



Renault MEGANE

Manual de utilizare





RENAULT
Passion for life

Castrol, partener exclusiv al Renault



Beneficiați de tehnologii de ultimă generație care sunt rezultatul concurenței, pentru a asigura performanța și longevitatea vehiculului dvs. Renault, datorită gamei de lubrifianți pentru motor special dezvoltate de Renault și Castrol.

Renault recomandă  **Castrol**

   [renault.com](https://www.renault.com)

Bine ați venit la bordul vehiculului dumneavoastră

Acest manual de utilizare și întreținere vă oferă informații care vă permit:

- să vă cunoașteți bine vehiculul și, în același timp, să beneficiați din plin, și în cele mai bune condiții de utilizare, de toate funcționalitățile și de toate perfecționările tehnice cu care este dotat.
- să mențineți funcționarea sa optimă prin simpla însă riguroasa respectare a recomandărilor de întreținere.
- să faceți față, fără pierdere de timp excesivă, operațiilor care nu necesită intervenția unui specialist.

Cele câteva momente pe care le veți consacra citirii acestui manual vor fi pe deplin compensate de informațiile pe care le veți obține, funcționalitățile și noutățile tehnice pe care le veți descoperi. Dacă anumite puncte rămân încă obscure, specialiștii rețelei noastre vor avea plăcere să vă furnizeze orice informație complementară.

Pentru ajutor, veți găsi următoarele simboluri:



și



Acestea apar în vehicul și indică faptul că trebuie să consultați manualul pentru informații detaliate și/sau limitele de funcționare a echipamentelor vehiculului.



oriunde în manual, indică o noțiune de risc, de pericol sau o instrucțiune de securitate.

Descrierea modelelor prezentate în acest manual a fost stabilită începând cu caracteristicile tehnice cunoscute la data conceperii acestui document. **Manualul regrupează ansamblul echipamentelor** (de serie sau opționale) **existente pentru aceste modele, prezența lor în vehicul depinde de versiune, de opțiunile alese și de țara de comercializare.**

În acest document pot fi descrise de asemenea echipamente ce urmează să apară în cursul anului.

Schemele din manualul de utilizare sunt furnizate ca exemple.

Vă urăm drum bun la volanul vehiculului dumneavoastră.

Tradus din franceză. Reproducerea sau traducerea, chiar și parțială, este interzisă fără acordul scris al constructorului vehiculului.

C U P R I N S

Capitole

Faceți cunoștință cu vehiculul dumneavoastră

1

Conducerea

2

Confortul dumneavoastră

3

Întreținere

4

Recomandări practice

5

Caracteristici tehnice

6

Index alfabetic


7

Capitolul 1: Faceți cunoștință cu vehiculul dumneavoastră

Cheie, telecomandă cu radiofrecvență: generalități, utilizare, superînchidere centralizată.	1.2
Cartelă RENAULT: generalități și utilizare	1.6
Blocare, deblocare uși.	1.14
Deschidere și închidere uși	1.17
Blocare automată a deschiderilor mobile în rulaj.	1.20
Tetieră – Scaune	1.21
Volan direcție	1.25
Centuri de securitate	1.26
Dispozitive de reținere complementare:	1.30
la centurile față	1.30
la centurile spate	1.36
de protecție laterală.	1.37
Securitate copii: generalități	1.39
alegere fixare scaun pentru copil	1.42
Instalare scaun pentru copil, generalități.	1.46
Scaune pentru copil: fixare prin centură de siguranță sau prin sistem Isofix	1.48
dezactivare, activare airbag pasager față	1.54
Avertizoare sonore și luminoase	1.57
Post de conducere.	1.58
Tablou de bord.	1.62
computer de bord	1.74
meniu de personalizare a reglajelor vehiculului	1.84
Direcție asistată.	1.86
Oră și temperatură exterioară	1.87
Retrovizoare	1.88
Reglare faruri.	1.90
Iluminări și semnalizări exterioare	1.92
Ștergătoare, spălătoare geamuri.	1.98
Rezervor de carburant (umplere cu carburant)	1.106
Rezervor de reactiv	1.109

CHEIE, TELECOMANDĂ CU RADIOFRECVENȚĂ: generalități (1/2)

40681

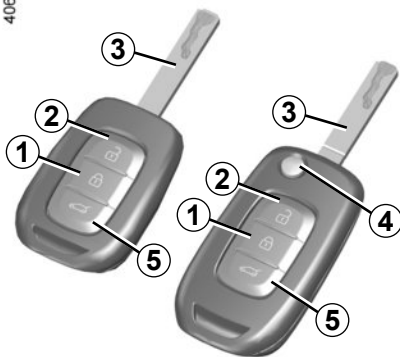

- 1 Blocarea tuturor deschiderilor mobile.
- 2 Deblocarea tuturor deschiderilor mobile.
- 3 Cheie de la contactor-demaror și de la ușa șoferului.
- 5 Blocare/deblocare numai a portbagajului.

Telecomandă cu insert rabatabil:

- 4 Blocare/deblocare a insertului cheii. Pentru a elibera insertul din locașul său, apăsați pe butonul 4, acesta iese singur. Apăsați pe butonul 4 și însoțiți insertul pentru a-l reintroduce în locașul său.

Recomandare

Nu apropiați telecomanda de o sursă de căldură, de aer rece sau de umiditate.

Cheia nu trebuie să fie utilizată pentru o altă funcție decât cele descrise în manual (deschiderea unei sticle...).



Responsabilitate șofer în momentul staționării sau opririi vehiculului

Nu părăsiți niciodată vehiculul atunci când în interior se află un copil, un adult neresponsabil sau un animal, chiar și pentru o scurtă durată.

De fapt, aceștia ar putea fi în pericol sau ar putea pune în pericol alte persoane, de exemplu pornind motorul, acționând echipamente precum macaralele de geamuri sau blocând ușile...

În plus, pe timp cald și/sau însorit, trebuie să știți că temperatura interioară din habitacul crește foarte rapid.

RISC DE DECES SAU DE RĂNIRI GRAVE.

CHEIE, TELECOMANDĂ CU RADIOFRECVENȚĂ: generalități (2/2)

Rază de acțiune a telecomenzii cu radiofrecvență

Acesta variază în funcție de mediu: atenție la manipulările telecomenzii care pot provoca o blocare sau o deblocare accidentală a ușilor prin apăsări involuntare pe butoane.

Notă: dacă o deschidere mobilă (portieră sau portbagaj) este deschisă sau incomplet închisă, are loc o blocare urmată de o deblocare rapidă a deschiderilor mobile.

Interferențe

În funcție de mediul apropiat (instalații exterioare sau utilizarea de aparate care funcționează pe aceeași frecvență cu telecomanda), funcționarea poate fi perturbată.

Înlocuire, nevoie de o cheie sau de o telecomandă suplimentară

Adresați-vă exclusiv unui Reprezentant al mărcii:

- în caz de înlocuire a unei chei, va fi necesar să aduceți vehiculul și toate cheile sale la un Reprezentant al mărcii pentru configurarea sistemului;
- în funcție de vehicul, aveți posibilitatea de a utiliza până la patru telecomenzi.

Defecțiuni telecomandă

Asigurați-vă că aveți întotdeauna o baterie în stare bună, de model corespunzător și introdusă corect. Durata de viață a bateriei este de aproximativ doi ani.

Pentru a cunoaște procedura de schimbare a bateriei, consultați paragraful „Telecomandă cu radiofrecvență: baterie” din capitolul 5.

TELECOMANDĂ CU RADIOFRECVENȚĂ: utilizare

Telecomanda **A** asigură blocarea sau deblocarea deschiderilor mobile.

Ea este alimentată de o baterie care trebuie înlocuită (consultați paragraful „Telecomandă radiofrecvență: baterii” din capitolul 5).

Blocare uși

Apăsați pe butonul de blocare **1**.


Luminile de avarie și lămpile de semnalizare laterale clipesc de **două** ori pentru a semnaliza **blocarea**.

Dacă o deschidere mobilă (ușă, hayon) este deschisă sau închisă necorespunzător, deschiderile mobile se blochează, apoi se deblochează rapid, fără ca luminile de avarie sau lămpile de semnalizare laterale să clipească.

Deblocare uși

Apăsând pe butonul **2** veți permite deblocarea deschiderilor mobile.

Deblocarea este vizualizată printr-o clipire a luminilor de avarie și a lămpilor de semnalizare laterale.

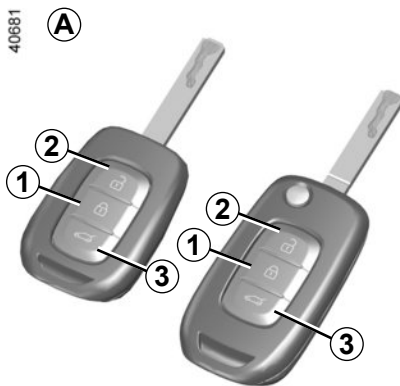

Blocare/deblocare numai a portbagajului

Apăsați pe butonul **3**.

Notă

Cu motorul pornit, contactul pus și în poziție accesorii (consultați paragraful „Contactor demaraj: vehicul cu cheie” din capitolul 2), butoanele telecomenzii sunt inactice.



Responsabilitate șofer în momentul staționării sau opririi vehiculului

Nu părăsiți niciodată vehiculul atunci când în interior se află un copil, un adult neresponsabil sau un animal, chiar și pentru o scurtă durată.


De fapt, aceștia ar putea fi în pericol sau ar putea pune în pericol alte persoane, de exemplu pornind motorul, acționând echipamente precum macaralele de geamuri sau blocând ușile...

În plus, pe timp cald și/sau însorit, trebuie să știți că temperatura interioară din habitacul crește foarte rapid.

RISC DE DECES SAU DE RĂNIRI GRAVE.

TELECOMANDĂ CU RADIOFRECVENȚĂ: superblocare

40681

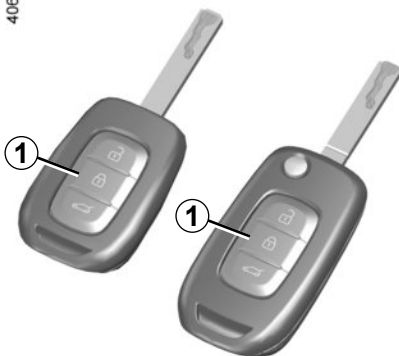

Atunci când vehiculul este echipat cu superblocare, aceasta permite să blocați deschiderile mobile și să împiedicați deschiderea ușilor prin mânerele interioare (cazul unei spargeri de geam urmată de o tentativă de deschidere a ușilor din interior).

Pentru aceasta, exercitați două apăsări consecutive pe butonul **1**.

Luminile de avarie și lămpile de semnalizare laterale clipeșc lent **de două ori** și rapid **de trei ori** pentru a indica blocarea.


Particularitate: superblocarea nu este posibilă dacă luminile de avarie sau luminile de poziție ale vehiculului sunt aprinse.



Nu utilizați niciodată superblocarea ușilor atunci când rămâne cineva în interiorul vehiculului.

CARTELĂ RENAULT: generalități (1/2)

39100

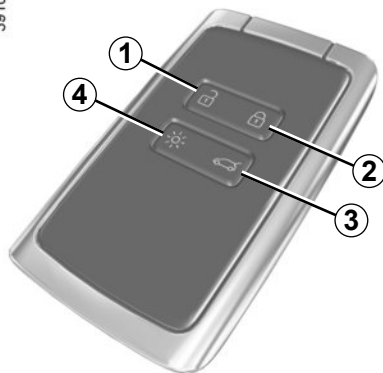

- 1 Deblocarea tuturor deschiderilor mobile.
- 2 Blocarea tuturor deschiderilor mobile.
- 3 Blocare/deblocare portbagaj.
- 4 Aprindere de la distanță a iluminării.

Cartela RENAULT permite:

- blocarea/deblocarea deschiderilor mobile (uși și portbagaj) și a trapei de carburant (consultați paginile următoare);
- aprinderea iluminării de la distanță a vehiculului (consultați paginile următoare);
- Închiderea automată a geamurilor electrice și, în funcție de vehicul, a trapei de aerisire; consultați informațiile de la paragrafele „Geamuri electrice” și „Trapă de aerisire electrică” din capitolul 3;
- pornirea motorului; consultați informațiile de la paragraful „Pornire, oprire motor” din capitolul 2.

Autonomie

Asigurați-vă că aveți întotdeauna o baterie în stare corespunzătoare, de model corespunzător, și introdusă corect. Durata sa de viață este de aproximativ doi ani: înlocuiți-o atunci când mesajul „Baterie slabă cartelă” apare pe tabloul de bord (consultați paragraful „Cartela RENAULT: baterie” din capitolul 5).

Câmp de acțiune a cartelei RENAULT

El variază în funcție de mediu: Este important să vă asigurați că, atunci când manipulați cartela RENAULT, nu blocați sau deblocați ușile apăsând accidental pe butoane.

Baterie descărcată, puteți în continuare să blocați/deblocați și să porniți vehiculul. Consultați paragrafele „Blocare, deblocare uși” din capitolul 1 și „Pornire, oprire motor” din capitolul 2.

CARTELĂ RENAULT: generalități (2/2)

39100



Funcție „iluminare la distanță”

Apăsarea butonului 4 aprinde luminile de întâlnire și iluminarea interioară timp de aproximativ 20 de secunde. Aceasta permite, de exemplu, să reparați de la distanță vehiculul staționat într-o parcare.

Notă: o nouă apăsare pe butonul 4 stinge iluminarea.

Recomandare

Nu apropiați cartela de o sursă de căldură, aer rece sau de umiditate.

Nu puneți cartela RENAULT într-un loc în care ar putea fi deformată, sau chiar deteriorată involuntar: cum este cazul, de exemplu, atunci când vă așezați pe cartela pusă în buzunarul de la spate al hainei.

Înlocuire sau solicitarea unei cartele RENAULT suplimentare

În caz de pierdere, sau dacă doriți o altă cartelă RENAULT, adresați-vă exclusiv unui Reprezentant al mărcii.

În caz de înlocuire a unei cartele RENAULT, va fi necesar să aduceți vehiculul **și toate cartelele sale RENAULT** la un Reprezentant al mărcii pentru a reinițializa ansamblul.

Aveți posibilitatea să utilizați până la patru cartele RENAULT pe vehicul.



Responsabilitate șofer în momentul staționării sau opririi vehiculului

Nu părăsiți niciodată vehiculul, nici măcar pentru scurt timp, atunci când în interior se află un copil, o persoană fără discernământ sau un animal.

Aceștia ar putea fi sau ar putea pune în pericol alte persoane, de exemplu pornind motorul, acționând echipamente precum macaralele de geamuri sau blocând ușile.

În plus, pe timp cald și/sau însorit, trebuie să știți că temperatura interioară din habitacul crește foarte rapid.

RISC DE DECEȘ SAU DE ACCIDENTARE GRAVĂ.



Responsabilitate șofer în momentul staționării sau opririi vehiculului

Nu părăsiți niciodată vehiculul atunci când în interior se află un copil, un adult neresponsabil sau un animal, chiar și pentru o scurtă durată.

De fapt, aceștia ar putea fi în pericol sau ar putea pune în pericol alte persoane, de exemplu pornind motorul, acționând echipamente precum macaralele de geamuri sau blocând ușile...

În plus, pe timp cald și/sau însorit, trebuie să știți că temperatura interioară din habitacul crește foarte rapid.

RISC DE DECES SAU DE RĂNIRI GRAVE.




40684

Dispuneți de două moduri de blocare/deblocare a vehiculului:

- cartelă RENAULT în modul „mâini libere”;
- cartelă RENAULT în modul telecomandă.

Nu puneți cartela RENAULT într-un loc în care ar putea intra în contact cu alte echipamente electronice (calculator, telefon...) care pot perturba funcționarea.

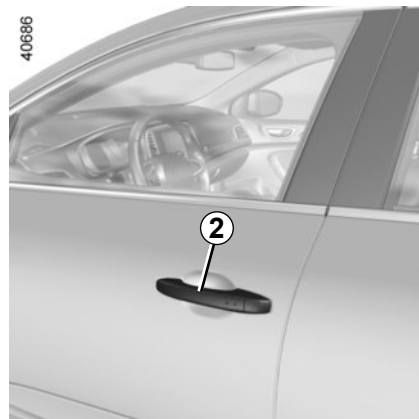

40685

Utilizarea cartelei în modul „mâini libere”

În modul „mâini libere”, este posibil să blocați/deblocați vehiculul fără a folosi vreunul dintre butoanele cartelei RENAULT, atâta timp cât cartela este în zona de acces **1**.

Notă: accesul „mâini libere” poate fi dezactivat de pe ecranul multimedia (consultați instrucțiunile echipamentului).

CARTELA RENAULT: utilizați (2/5)




Deblocare „mâini libere”

Cu cartela RENAULT în zona **1**, treceți mâna prin spatele mânerului **2**: vehiculul se deblochează. Deblocarea este vizualizată printr-o **clipire** a luminilor de avarie și a lămpilor de semnalizare laterale.

Apăsând pe butonul **3** veți debloca întregul vehicul și se va întredeschide portbagajul.



Notă: sistemul „mâini libere” poate întâmpina dificultăți temporare, dacă unul dintre senzorii integrați în mânerul ușii este acoperit (de murdărie, noroi, zăpadă, sare pentru dezghețare etc.). Curățați senzorii. Dacă problema persistă, consultați un Reprezentant al mărcii.

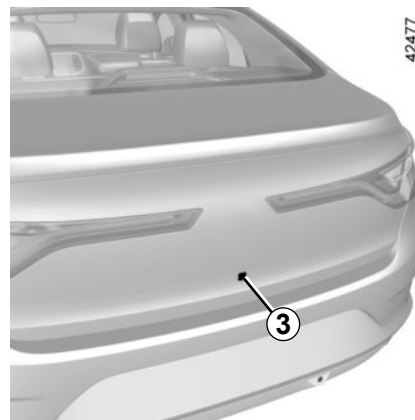

Blocare „mâini libere” de la distanță

Cu cartela RENAULT asupra dumneavoastră, cu ușile și hayonul închise, îndepărtați-vă de vehicul: acesta se blochează automat de îndată ce ieșiți din zona de acces.

Notă: distanța la care se blochează vehiculul depinde de mediu.

Pentru a vă indica faptul că vehiculul a fost blocat, luminile de avarie și lămpile de semnalizare clipesc o dată și apoi se aprind timp de aproximativ patru secunde, auzindu-se un semnal sonor de confirmare.

CARTELA RENAULT: utilizați (3/5)



Blocarea „mâini libere” cu ajutorul senzorului 4

Dacă doriți să vă blocați vehiculul în timp ce cartela se află în raza de acțiune, asigurați-vă că ușile și portbagajul sunt închise și treceți degetul peste senzorul 4 de pe mânerul ușii șoferului. Vehiculul se blochează.

Notă: Trebuie să existe o cartelă RENAULT în zona de acces a vehiculului 1 pentru a putea utiliza senzorul în vederea blocării.



Caracteristici specifice ale sistemului de blocare

După blocarea vehiculului prin apăsarea senzorului 4, există o întârziere de aproximativ 3 secunde înainte ca acesta să poată fi deblocat din nou. În timpul acestor 3 secunde, mânerurile ușilor pot fi încercate pentru a vă asigura că vehiculul este blocat corespunzător.

Dacă o ușă este deschisă sau nu este închisă corect:

- în cazul blocării cu ajutorul senzorului 4, vehiculul se va bloca/debloca succesiv rapid, însă luminile de avarie nu vor lumina intermitent;
- vehiculul nu se va bloca pe măsură ce vă îndepărtați.




În cazul în care cartela RENAULT a rămas în raza de acțiune timp de aproximativ 15 minute, blocarea de la distanță este dezactivată.

Vehiculul nu poate fi blocat în cazul în care cartela se află în zona 5.

Dacă vehiculul este deblocat prin apăsarea pe butonul de pe cartela RENAULT, dar ușile sau portbagajul nu sunt deschise ulterior, blocarea „mâini libere” este dezactivată.

CARTELA RENAULT: utilizați (4/5)

39100

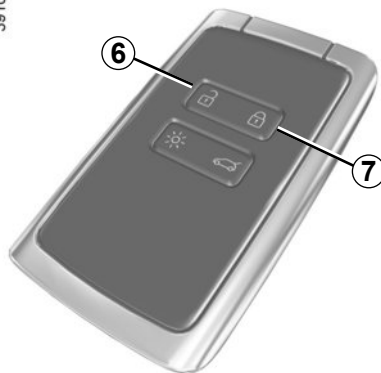

Utilizarea cartei în telecomandă

Deblocare cu ajutorul cartei RENAULT

Apăsați butonul **6**. Deblocarea este vizualizată printr-o **clipire** a luminilor de avarie și a lămpilor de semnalizare laterale.

Blocare cu ajutorul cartei RENAULT

Cu ușile și portbagajul închise, apăsați pe butonul **7**: vehiculul se blochează. Lămpile de semnalizare și luminile de avarie **luminesc intermitent de două ori** pentru a indica blocarea ușilor.

40685



Notă: distanța maximă de la care se blochează vehiculul depinde de mediu.

Particularități

Dacă o ușă sau portbagajul sunt deschise sau închise necorespunzător, vehiculul nu poate fi blocat. Vehiculul se va bloca/debloca în succesiune rapidă, dar luminile de avarie nu vor lumina intermitent.

Cu motorul pornit, butoanele cartei sunt dezactivate.

Cu motorul pornit, dacă, după ce ați deschis și închis o ușă, cartela nu se mai află în zona **5**, mesajul „Cartelă nedetectată” vă avertizează că acum cartela nu mai este în vehicul. Acest lucru vă va împiedica, spre exemplu, să conduceți mai departe după ce pleacă un pasager care a păstrat cartela asupra sa.

Alerta dispare atunci când cartela este din nou detectată.

39100



Blocare/deblocare numai a portbagajului

Apăsați butonul **8** pentru a bloca/debloca numai portbagajul.



Responsabilitate șofer în momentul staționării sau opririi vehiculului

Nu părăsiți niciodată vehiculul, nici măcar pentru scurt timp, atunci când în interior se află un copil, o persoană fără discernământ sau un animal.

Aceștia ar putea fi sau ar putea pune în pericol alte persoane, de exemplu pornind motorul, acționând echipamente precum macaralele de geamuri sau blocând ușile.

În plus, pe timp cald și/sau însorit, trebuie să știți că temperatura interioară din habitacul crește foarte rapid.

RISC DE DECES SAU DE ACCIDENTARE GRAVĂ.

CARTELĂ RENAULT: superblocare

39100



Atunci când vehiculul este echipat cu superblocare, aceasta permite să blocați deschiderile mobile și să împiedicați deschiderea ușilor prin mânerule interioare (cazul unei spargerii de geam urmată de o tentativă de deschidere a ușilor din interior).

Pentru aceasta, exercitați două apăsări consecutive pe butonul **1**.

Luminile de avarie și lămpile de semnalizare laterale clipește lent **de două ori** și rapid **de trei ori** pentru a indica blocarea.

Particularitate: superblocarea nu este posibilă dacă luminile de avarie sau luminile de poziție ale vehiculului sunt aprinse.



Nu utilizați niciodată superblocarea ușilor atunci când rămâne cineva în interiorul vehiculului.

BLOCAREA, DEBLOCAREA UȘILOR (1/3)

Caz de nefuncționare a telecomenzii sau, în funcție de vehicul, a cartelei RENAULT

În anumite cazuri, telecomanda cu radiofrecvență sau cartela RENAULT poate să nu funcționeze:

- uzură a bateriei telecomenzii cu radiofrecvență sau a cartelei RENAULT, baterie a vehiculului descărcată...
- utilizare de aparate care funcționează pe aceeași frecvență ca și cartela (telefon mobil...);
- vehicul situat într-o zonă cu radiații electromagnetice puternice.

Este posibil atunci:

- folosiți, în funcție de vehicul, cheia integrată în telecomanda cu radiofrecvență sau cheia de rezervă integrată în cartelă pentru a debloca ușa stângă față;
- să blocați manual fiecare dintre uși;
- să utilizați comanda de blocare/deblocare a ușilor din interior (consultați paginile următoare).

40303



Cheia integrată a cartelei

Cheia integrată 2 servește la blocarea sau deblocarea ușii stânga față atunci când cartela RENAULT nu funcționează.


Acces cu ajutorul cheii 2

Glisați carcasa spate 1 în jos apăsând pe zona A.

39102




BLOCAREA, DEBLOCAREA UȘILOR (2/3)

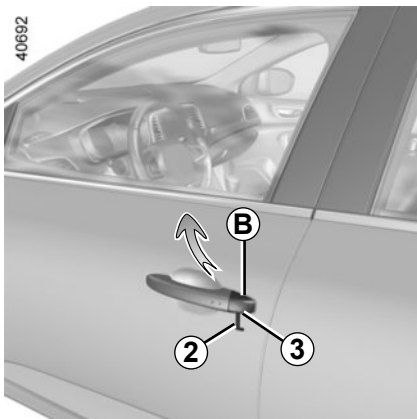

Utilizare cheie integrată în cartela RENAULT

- Introduceți vârful cheii **2** în creștătura **3** de la baza capacului **B** de pe ușa față stânga;
- Deplasați-o în sus pentru a înlătura capacul **B**;
- Introduceți cheia **2** în broască și blocați sau deblocați ușa față stânga.

Odată intrat în vehicul, puneți cheia integrată la locul său în cartela RENAULT.

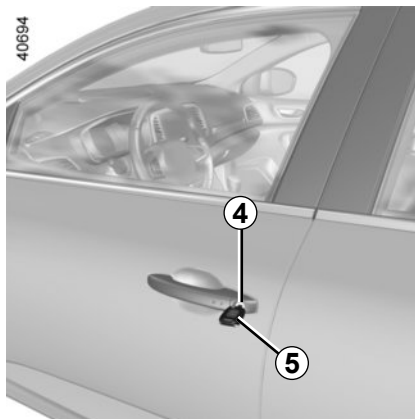

Vehicule cu cheie, telecomandă

Utilizare cheie

Introduceți cheia **5** în broască **4** și blocați sau deblocați ușa față stânga.



Blocare manuală uși

Cu ușa deschisă, rotiți șurubul **6** (cu ajutorul capului cheii) și închideți ușa.

Din acest moment aceasta este blocată din exterior.

Deschiderea nu se va putea face decât din interiorul vehiculului sau cu cheia pentru ușa față stânga.

BLOCAREA, DEBLOCAREA UȘILOR (3/3)



Comandă de blocare/Deblocare din interior

Contactorul **7** comandă simultan ușile, portbagajul și trapa de carburant.

Dacă o deschidere mobilă (ușă sau portbagaj) este deschisă sau închisă greșit, are loc o blocare/deblocare rapidă a deschiderilor mobile.

În caz de transport de obiecte cu portbagajul deschis puteți bloca totuși celelalte deschideri mobile: **cu motorul oprit**, exercitați o apăsare mai lungă de cinci secunde pe contactorul **7** pentru a bloca celelalte deschideri mobile.

Blocarea deschiderilor mobile fără cartela RENAULT sau fără cheie

De exemplu, în cazul în care bateria este descărcată, cartela RENAULT sau cheia nu funcționează temporar...

Cu motorul oprit, o deschidere mobilă (ușă sau portbagaj) deschisă, exercitați o apăsare mai lungă de cinci secunde pe contactorul **7**.

La închiderea ușii toate deschiderile mobile vor fi blocate.

Deblocarea din exteriorul vehiculului nu va fi posibilă decât cu cartela RENAULT aflată în zona de acces la vehicul sau cu ajutorul cheii.

Martor luminos de stare de blocare a deschiderilor mobile

Cu contactul pus, martorul luminos integrat în contactorul **7** vă informează asupra stării de blocare a deschiderilor mobile:

- martor luminos aprins, deschiderile mobile sunt blocate ;
- martor luminos stins, deschiderile mobile sunt deblocate.

Atunci când blocați ușile din exterior, martorul luminos rămâne aprins și apoi se stinge.



Nu părăsiți niciodată vehiculul cu cheia sau cartela RENAULT în interior.



Responsabilitate șofer


Dacă decideți să rulați cu ușile blocate, trebuie să știți că acest lucru va îngreuna accesul echipelor de salvare în habitacul în caz de urgență.

DESCHIDEREA ȘI ÎNCHIDEREA DESCHIDERILOR MOBILE (1/3)



Deschidere din exterior

Cu ușile deblocate sau cartela RENAULT la dvs., apăcați mânerul **1** și trageți-l spre dumneavoastră.

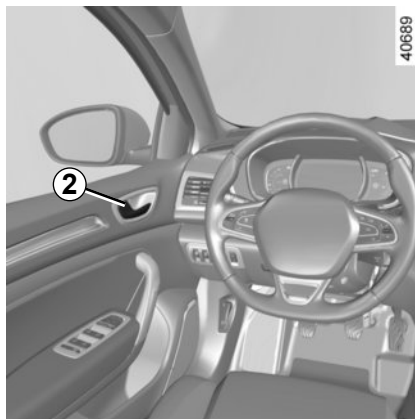

Deschidere din interior

Trageți mânerul **2**.


Alarmă sonoră lumini uitate aprinse

Un semnal sonor se declanșează la deschiderea ușii șoferului, pentru a vă semnala că luminile au rămas aprinse.



Ca măsură de securitate, manevrele de deschidere/închidere nu trebuie să se efectueze decât cu vehiculul oprit.


DESCHIDEREA ȘI ÎNCHIDEREA DESCHIDERILOR MOBILE (2/3)

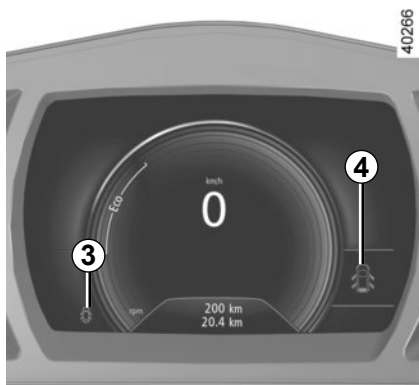

Alarmă uitare închidere a unei deschideri mobile

La oprire, martorul luminos **3** se aprinde pe tabloul de bord, împreună cu martorul luminos **4**, indicând faptul că deschiderile mobile (ușă, portbagaj) sunt deschise sau închise necorespunzător.

Când vehiculul atinge o viteză de aproximativ 20 km/h, un martor luminos indică dacă ușile sau portbagajul sunt deschise sau închise necorespunzător, împreună cu mesajul „Portbagajdeschis” sau „Portieră deschisă” și un semnal sonor se aude timp de aproximativ 40 de secunde sau până la închiderea ușii/portbagajului.

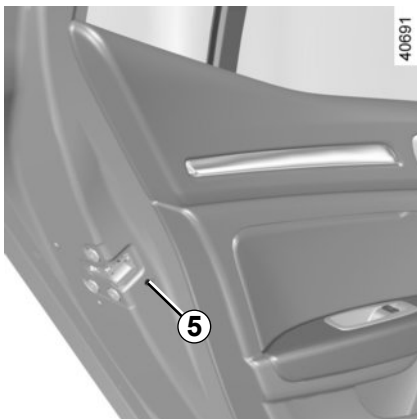

Securitate copii

Pentru a face imposibilă deschiderea ușilor spate din interior, deplasați levierul **5** și verificați din interior dacă ușile sunt bine blocate.



Responsabilitatea șoferului în momentul staționării sau opririi vehiculului


Nu părăsiți niciodată vehiculul atunci când în interior se află un copil, un adult neresponsabil sau un animal, chiar și pentru o scurtă durată.

Aceștia ar putea fi sau ar putea pune în pericol alte persoane, de exemplu pornind motorul, acționând echipamente precum macaralele de geamuri sau blocând ușile...

În plus, pe timp cald și/sau însorit, trebuie să știți că temperatura interioară din habitacul crește foarte rapid.

RISC DE DECES SAU DE RĂNIRI GRAVE.

BLOCARE AUTOMATĂ A DESCHIDERILOR MOBILE ÎN RULAJ

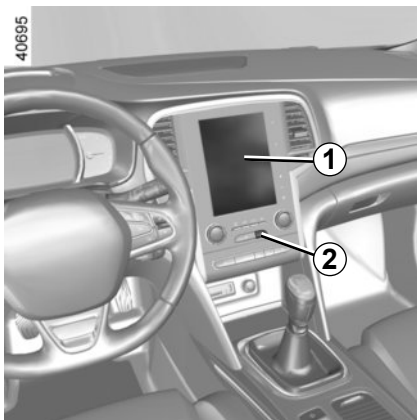

Principiu de funcționare

După pornirea vehiculului, sistemul blochează automat deschiderile mobile de îndată ce atingeți aproximativ 10 km/h.

Deblocarea se face:

- apăsând pe contactorul **2** de deblocare a ușilor centrale.
- la oprire, deschizând din interior o ușă din față.

Notă: dacă există deschidere/închidere a unei uși, aceasta se blochează din nou automat atunci când vehiculul atinge aproximativ 10 km/h.

Activare/Dezactivare funcție

Pentru activare: cu vehiculul oprit și motorul pornit, apăsați pe contactorul **2** până auziți un semnal sonor.

Pentru dezactivare: cu vehiculul oprit și motorul pornit, apăsați pe contactorul **2** până auziți două semnale sonore.

De asemenea, puteți activa/dezactiva funcția din meniul de pe ecranul multimedia **1** (Consultați paragraful „Meniu de personalizare a reglajelor vehiculului” din capitolul 1, funcția „Blocare automată a ușilor în timpul rulării”).

Anomalie de funcționare


În caz de anomalie de funcționare (nu are loc blocarea automată, martorul luminos încorporat în contactorul **2** nu se aprinde atunci când se încearcă blocarea ușilor și a portbagajului etc.), asigurați-vă că blocarea nu a fost dezactivată din greșeală și asigurați-vă că ușile și portbagajul sunt corect închise. Dacă sunt bine închise și problema persistă, adresați-vă unui Reprezentant al mărcii.



Responsabilitate sofer

Dacă decideți să rulați cu ușile blocate, trebuie să știți că acest lucru va îngreuna accesul echipelor de salvare în habitacul în caz de urgență.

TETIERE FAȚĂ

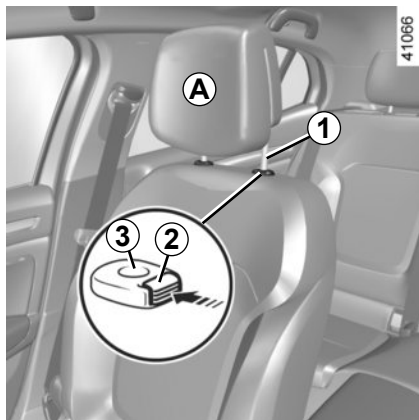

Pentru a ridica tetiera

Trageți tetiera în sus până la înălțimea dorită. Asigurați-vă că blocarea acesteia este corespunzătoare.

Pentru a coborî tetiera

Apăsăți pe butonul **2** și coborâți tetiera până la înălțimea dorită. Asigurați-vă că blocarea acesteia este corespunzătoare.

Pentru a regla înclinarea


Dacă vehiculul dvs. este echipat în acest mod, distanțați sau apropiați secțiunea **A** până la confortul dorit

Pentru a scoate tetiera

Ridicați tetiera în poziția sa cea mai ridicată (înclinați spătarul spre înapoi dacă este necesar). Cu tetiera în poziția sa cea mai înaltă, apăsați pe butonul **2** și ridicați tetiera până când o eliberați.


Pentru a repune tetiera

Asigurați-vă că tijele tetierei sunt curate **1**. Tija care conține canalul trebuie introdusă în teaca **3** prevăzută cu butonul de blocare **2**. Introduceți tijele tetierei în teci (înclinați spătarul spre înapoi dacă este necesar). Apăsăți pe butonul **2** și pe tetieră până ce se blochează, apoi reglați-o la înălțimea dorită. Verificați blocarea corespunzătoare a fiecărei tije **1** de pe spătarul scaunului.

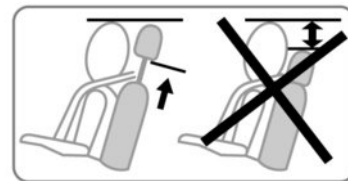

Tetiera fiind un element de securitate, aveți grijă de prezența sa și de buna sa poziționare: partea superioară a tetierei trebuie să se situeze cât mai aproape posibil de creștetul capului și distanța dintre cap și partea **A** trebuie să fie minimă.

SCAUNE FAȚĂ (1/3)

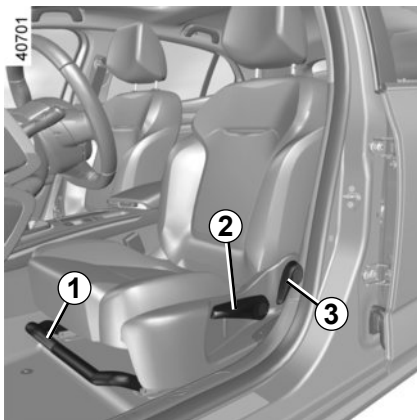


Reglaje

Pentru a avansa sau a retrage scaunul

Ridicați mânerul **1** pentru a debloca. În poziția aleasă, eliberați mânerul ușii și asigurați-vă de blocarea corespunzătoare.

Pentru a ridica sau a coborî perna scaunului

Manevrați levierul **2** de câte ori este necesar în sus sau în jos.

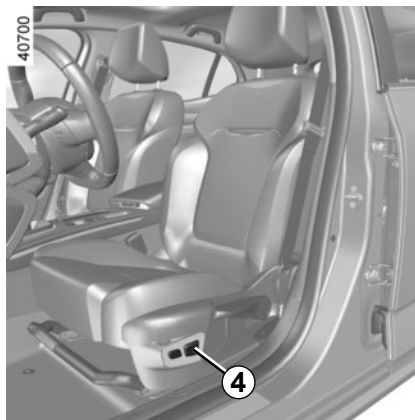


Pentru a înclina spătarul

Ridicați mânerul **3** și înclinați-l până în poziția dorită. În poziția aleasă, eliberați mânerul ușii și asigurați-vă de blocarea corespunzătoare.

Pentru a regla scaunul la nivel lombar

În funcție de vehicul:

- acționați contactorul **4** spre înainte, înapoi, în sus sau în jos;
- sau
- coborâți maneta **5** pentru a accentua susținerea și ridicați-o pentru a o atenua.

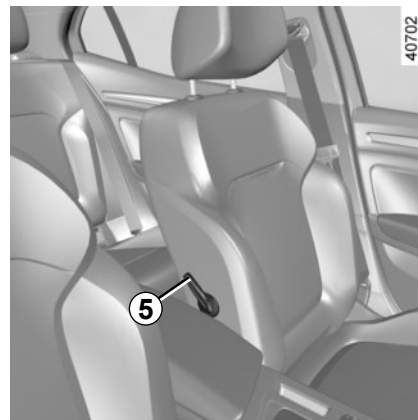


Din motive de securitate, efectuați aceste reglaje cu vehiculul oprit.

Pentru a nu împiedica eficacitatea centurilor de securitate, vă recomandăm să nu înclinați prea mult spătarul scaunelor în spate.

Nici un obiect nu trebuie să se găsească pe planșeu (partea din fața șoferului): în cazul unei frânări bruște, aceste obiecte riscă să alunece sub pedalier și să împiedice utilizarea sa.

SCAUNE FAȚĂ (2/3)

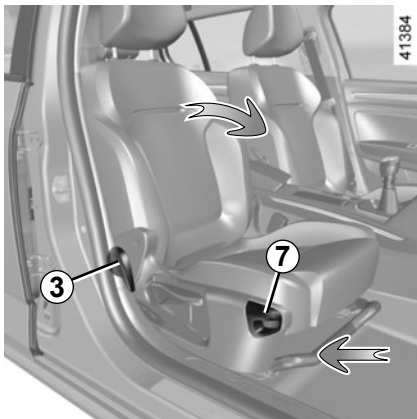

Poziție tabletă

În funcție de vehicul, spătarul parte pasager poate să fie rabatat pe pernă și permite să obțineți o poziție tabletă.

- Coborâți tetiera;
- dați scaunul în spate;
- ridicați maneta **3** înclinați spătarul înainte, la maxim;
- trageți de mânerul **7** și coborâți complet spătarul.



Pentru securitatea dumneavoastră, fixați obiectele transportate atunci când scaunul este în poziție tabletă.

Dacă utilizați scaunul pasagerului în poziția sa orizontală, este interzis să utilizați cele 2 locuri care se află imediat în spatele lui.



Aveți grijă să rețineți bine spătarul scaunului în momentul punerii în planșeu plat. Risc de răniri.



În momentul trecerii spătarului scaunului față în poziție întinsă, airbag-ul pasagerului față trebuie să fie dezactivat (consultați paragraful "Securitate copil: activare/dezactivare airbag pasager față" în capitolul 1).

Risc de răniri grave în caz de declanșare a airbag-ului, cauzate de proiectarea obiectelor așezate pe spătarul rabatat.

Eticheta (de pe planșa de bord) și marcajele (de pe parbriz) vă reamintesc aceste instrucțiuni.

Repoziționare scaun


Aveți grijă ca nici un obiect să nu împiedice manipularea scaunului.

- Trageți de mânerul **7**, ridicați spătarul la loc și asigurați-vă că este blocat corect;
- repoziționați perna.



Din motive de securitate, efectuați aceste reglaje cu vehiculul oprit.

SCAUNE FAȚĂ (3/3)

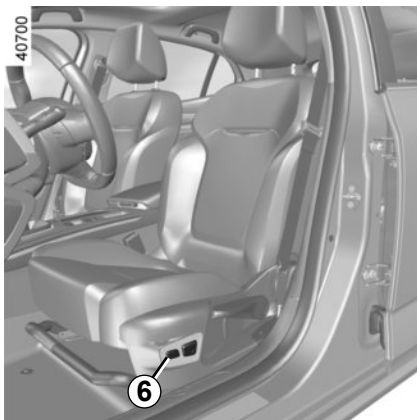

Funcții

Masaj

De pe ecranul multimedia puteți accesa funcția de masaj pentru scaunul șoferului. Pe vehiculele echipate corespunzător, contactorul 6 asigură accesul direct la meniul „Masaj” de pe ecranul multimedia.

Pentru a activa funcția:


- selectați meniul „Vehicul”, „Scaune”, apoi „Masaj”;
- selectați tipul de masaj („Tonic”, „Relaxant” sau „Lombar”);



- a regla intensitatea (+ sau -);
- a regla viteza (+ sau -);
- a reseta reglajele selectate. Apăsați pe 7 apoi pe „Resetare”;
- a activa/dezactiva funcția de masaj a scaunului (ON sau OFF).

Notă: modul selectat în meniul „Multi-Sense” poate afecta configurația masajului (consultați informațiile de la paragraful „Multi-Sense” din capitolul 3).

Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile echipamentului multimedia.

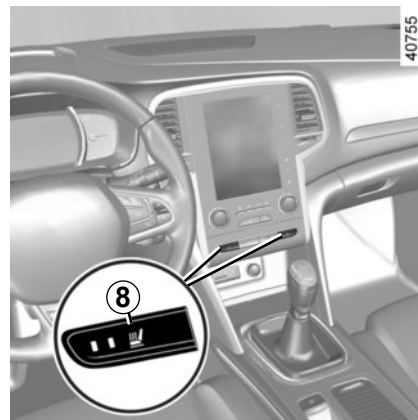


Scaune cu încălzire

Cu contactul pus

- prima apăsare a contactorului 8 de pe scaunul dorit activează sistemul de încălzire la putere maximă. Ambii martori luminoși integrați în contactor se aprind;
- o a doua apăsare scade încălzirea la putere minimă. Un martor luminos integrat se aprinde;
- a treia apăsare oprește încălzirea.

VOLAN DIRECȚIE

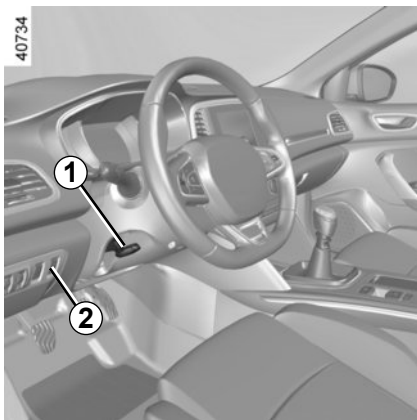

Reglare pe înălțime și în adâncime a volanului


Coborâți maneta **1** și aduceți volanul în poziția dorită.

Apoi, ridicați maneta până la capăt și dincolo de punctul dur, pentru a bloca volanul.

Asigurați-vă de blocarea corespunzătoare a volanului.



Din motive de securitate, efectuați acest reglaj cu vehiculul oprit.

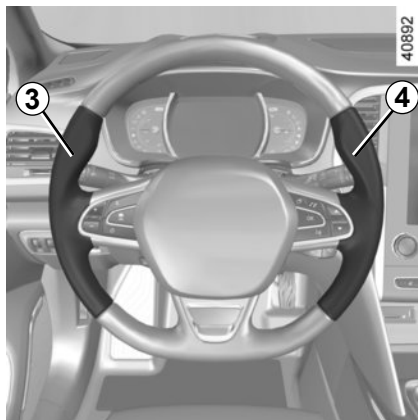

Încălzire volan de direcție

(în funcție de vehicul)

Această funcție încălzește volanul de direcție în zonele **3** și **4**.

Principiu de funcționare

Atunci când se atinge temperatura, funcția reglează temperatura zonelor încălzite timp de aproximativ 30 de minute și apoi se oprește automat.

Activarea funcției

Cu contactul pus, apăsați pe contactorul **2**, martorul luminos integrat în contactor se aprinde.

Dezactivare funcție

– Automată:

Funcția se oprește automat după faza de reglare de aproximativ 30 de minute. Martorul luminos integrat în contactorul **2** rămâne aprins.

Notă: Dacă funcția s-a dezactivat automat, apăsați de două ori pe contactorul **2** pentru a o reactiva.

În cazul în care contactorul **2** nu este apăsat din nou, funcția va fi reactivată la următoarea cuplare a contactului.

– Manuală:

Pentru a dezactiva funcția în faza de reglare, apăsați contactorul **2**. Martorul luminos integrat în contactor **2** se stinge.

CENTURI DE SIGURANȚĂ (1/4)

Pentru a asigura securitatea dumneavoastră, purtați centura de securitate în momentul oricăror deplasări. În plus, trebuie să vă conformați legislației țării în care vă găsiți.

Înainte de a porni, procedați mai întâi la reglarea poziției de conducere, apoi, pentru toți pasagerii, la ajustarea centurii de securitate pentru a obține cea mai bună protecție.



Centurile de securitate incorect ajustate sau răsucite riscă să cauzeze răni în caz de accident.

Utilizați centura de securitate pentru o singură persoană, copil sau adult.

Chiar și femeile însărcinate trebuie să poarte centura. În acest caz, aveți grijă ca chinga de bazin să nu exercite o presiune prea mare în partea inferioară a abdomenului fără a crea joc suplimentar.

Reglare poziție de conducere

- **În funcție de vehicul, reglați poziția tețierei dumneavoastră.** Pentru un maxim de securitate, distanța dintre capul dumneavoastră și tetieră trebuie să fie minimă;
- **asezați-vă confortabil pe scaun** (după ce v-ați dezbrăcat de palton etc.). Acest lucru este esențial pentru poziționarea corectă a spatelui;
- **reglați avansarea scaunului în funcție de pedaliier.** Scaunul dumneavoastră trebuie retras până la distanța maximă compatibilă cu apăsarea completă a pedalei de ambreiaj. Spătarul trebuie să fie reglat astfel încât brațele să rămână ușor îndoite;
- **reglați înălțimea pernei.** Acest reglaj permite să vă optimizați câmpul vizual de conducere ;
- **reglați poziția volanului.**



Ajustare centuri de securitate

Mențineți-vă rezemat de spătar.

Chinga de torace **1** trebuie să fie apropiată cât mai mult posibil de baza gâtului, însă fără a fi purtată pe acesta.

Chinga de bazin **2** trebuie să fie purtată orizontal peste coapse și bazin.

Centura trebuie purtată cât mai direct posibil pe corp. Ex. : evitați îmbrăcămintea prea groasă, obiectele intercalate...

CENTURI DE SIGURANȚĂ (2/4)



Blocare

Derulați chinga **încet și fără bruscări** și asigurați înclichetarea penei **3** în unitatea **5** (verificați blocarea trăgând de pana **3**).

În caz de blocare a chingii, efectuați o largă întoarcere înapoi și derulați din nou.

Dacă centura dumneavoastră este complet blocată, trageți lent, dar cu putere chinga, pentru a o extrage aproximativ 3 cm. Lăsați-o să se rebobineze singură apoi derulați din nou.

Dacă problema persistă, consultați un Reprezentant al mărcii.



Martor luminos alertă nepurtare centură șofer și, în funcție de vehicul, a pasagerului față

Acesta se aprinde pe afișajul central la pornirea motorului. Dacă centura șoferului sau pasagerului față (atunci când scaunul este ocupat) nu este închisă și vehiculul atinge aproximativ 20 km/h, acesta clipește și se declanșează un semnal sonor timp de aproximativ 120 de secunde.

Notă: un obiect pus pe perna pasagerului poate să declanșeze în anumite cazuri martorul luminos.


Alertă de nepurtare a centurii spate

Martorul luminos



se aprinde pe afișajul central însoțit, în funcție de vehicul, de un mesaj care indică numărul de centuri închise (timp de aproximativ 30 de secunde) sau de graficul **6**. În toate cazurile, aceste mesaje apar la fiecare:

- pornire a vehiculului;
- deschidere a unei uși;
- blocare sau deblocare a unei centuri de securitate spate (pentru acest caz, informația este însoțită de un semnal sonor care durează aproximativ 30 de secunde).

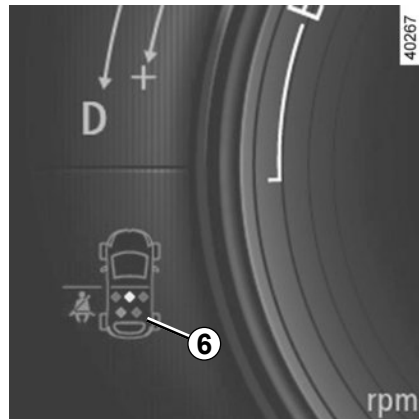

Asigurați-vă că pasagerii spate sunt atașați corespunzător și că numărul de centuri închise indicat corespunde numărului de locuri ocupate pe scaunele spate.


În zona de semnal vizual **6** :

- reper verde: centură închisă;
- reper roșu: centura nu este închisă.

Deblocare


Apăsați butonul **4**, centura este readusă de către rulor. Însoțiți-o.

CENTURI DE SIGURANȚĂ (3/4)

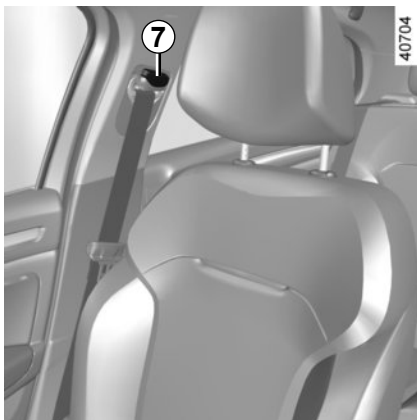


Reglare pe înălțime centuri față

Utilizați butonul 7 pentru a regla înălțimea centurii astfel încât chinga de torace să treacă așa cum s-a indicat anterior. Apăsăți pe comanda 7 și ridicați sau coborâți centura de securitate. Odată reglajul efectuat, asigurați-vă că blocarea este corespunzătoare.

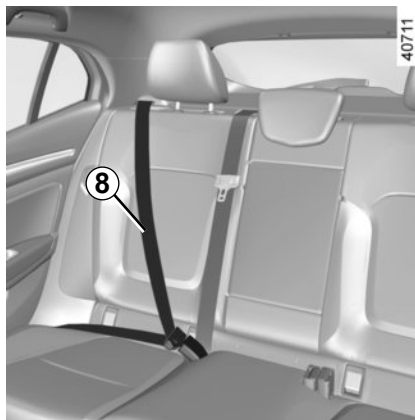

Centuri spate 8

Blocarea, deblocarea și ajustarea se efectuează în același mod ca pentru centurile față.

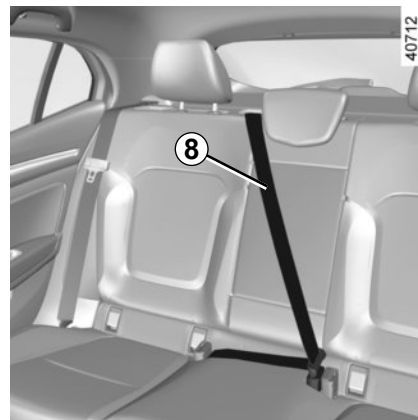

Verificați poziționarea și funcționarea corespunzătoare a centurilor de securitate spate după fiecare manipulare a banchetei spate.

CENTURI DE SIGURANȚĂ (4/4)

Informațiile următoare se referă la centurile față și spate ale vehiculului.



- Nicio modificare nu trebuie adusă elementelor sistemului de reținere montate original: centuri și scaune precum și fixările lor. Pentru cazuri particulare (ex: instalarea unui scaun pentru copil), consultați un Reprezentant al mărcii.
- Nu utilizați dispozitive care permit să se introducă joc în chingi (ex.: clește de rufe, clips...), deoarece o centură de securitate purtată prea larg riscă să provoace răni în caz de accident.
- Nu treceți niciodată chinga de torace pe sub braț, sau pe la spate.
- Nu utilizați aceeași centură pentru mai mult de o persoană și nu atașați niciodată un bebeluș sau un copil pe genunchi folosind centura dumneavoastră.
- Centura nu trebuie să fie răsucită.
- În urma unui accident, verificați și dacă este necesar înlocuiți centurile. De asemenea, înlocuiți centura dumneavoastră dacă aceasta prezintă o degradare.
- În momentul poziționării banchetei spate, aveți grijă să poziționați corect centurile de siguranță și închizătoarele acestora, astfel încât să poată fi utilizate corespunzător.
- Introduceți pana centurii în unitatea potrivită.
- Aveți grijă să nu intercalați vreun obiect în zona unității de blocare a centurii care ar putea împiedica buna sa funcționare.
- Verificați poziționarea corectă a unității de blocare (aceasta nu trebuie să fie acoperită, strivită, presată... de persoane sau obiecte).

DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAȚĂ (1/6)


În funcție de vehicul, ele pot fi constituite din:

- **pretensionatoare rului centură de securitate;**
- **pretensionatoare centuri de siguranță centrale;**
- **limitatoare de efort torace;**
- **airbags față șofer și pasager.**

Aceste sisteme sunt prevăzute să funcționeze separat sau împreună în cazul șocurilor frontale.

În funcție de nivelul forței șocului, sistemul poate declanșa:

- blocarea centurii de securitate;
- pretensionatorul rului centurii de securitate (care se declanșează pentru a rectifica jocul centurii);
- pretensionatorul centurii ventrale pentru a placa ocupantul pe scaunul său ;
- airbag față.

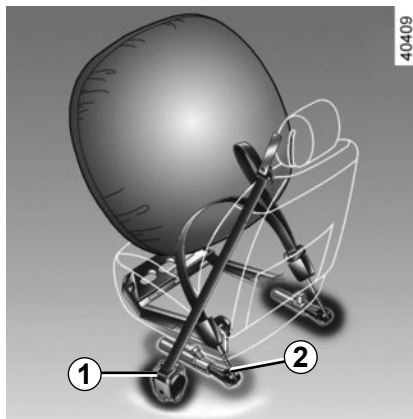

Pretensionatoare

Pretensionatoarele servesc să fixeze centura pe corp, să fixeze pasagerul pe scaunul său și să mărească astfel eficacitatea sa.

Cu contactul pus, în momentul unui șoc de tip frontal important și în funcție de violența șocului, sistemul poate declanșa:

- pretensionatorul rului centurii de securitate **1** care retractează instantaneu centura ;
- pretensionatorul **2** al centurii ventrale de securitate pe scaunele din față.



– În urma unui accident, verificați ansamblul mijloacelor de reținere.

– Orice intervenție asupra sistemului complet (pretensionatoare, airbags, unități de control electronic, cablaje) sau reutilizarea pe orice alt vehicul, chiar identic, este strict interzisă.

– Numai personalul calificat din Rețeaua mărcii este abilitat să intervină asupra airbags; în caz contrar, sistemul se poate declanșa accidental și cauza vătămări.

– Controlul caracteristicilor electrice ale modului de aprindere trebuie să fie efectuat numai de către personal special format, care utilizează o aparatură adecvată.

– În momentul casării vehiculului, adresați-vă unui Reprezentant al mărcii pentru eliminarea generatorului de gaz al pretensionatoarelor și al airbags.

DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAȚĂ (2/6)

Limitator de efort

Începând cu un anumit nivel de violență a șocului, acest mecanism se declanșează pentru a limita, la un nivel suportabil, eforturile centurii asupra corpului.


Airbags față șofer și pasager

Ele echipează locurile din față în partea de șoferului și pasagerului.

Prezența acestui echipament este indicată prin cuvântul „airbag” de pe volan, pe planșa de bord (în zona airbag **A**) și, în funcție de vehicul, printr-o etichetă în partea inferioară a parbrizului.


Fiecare sistem airbag este compus din:

- un airbag și generatorul său de gaz montate pe volan pentru șofer și în planșa de bord pentru pasager;
- o unitate de control electronic de supraveghere sistem care comandă modulul de aprindere electric al generatorului de gaz;
- senzori deplasări ;
- un martor luminos de control unic  pe tabloul de bord.

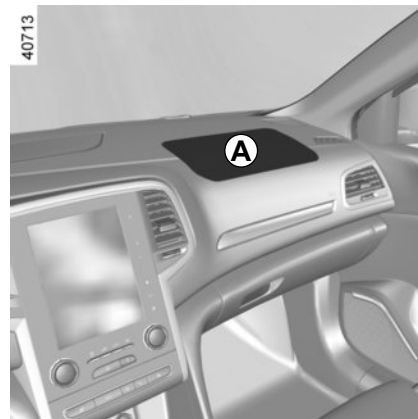

Sistemul airbag utilizează un principiu pirotehnic. Aceasta explică faptul că, atunci când airbag-ul se umflă, acesta generează căldură, emană fum (ceea ce nu înseamnă că se va produce un incendiu) și produce un zgomot asemănător bubuitului. Deschiderea airbag-ului, care trebuie să fie instantanee, poate provoca răni pe suprafața pielii sau alte tipuri de disconfort.

DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAȚĂ (3/6)

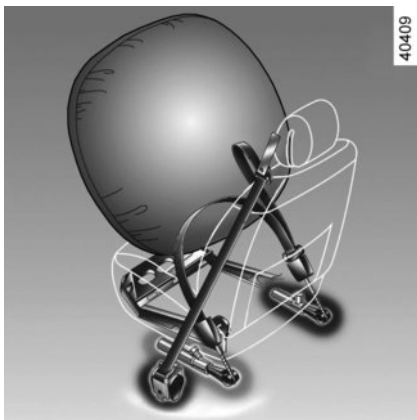

Funcționare

Sistemul nu este operațional decât cu contactul pus.

În momentul unui șoc frontal violent, airbags se umflă rapid, amortizând contactul dintre capul și toracele șoferului și volan și contactul pasagerului din față cu planșa de bord. În continuare, ele se dezumflă imediat după șoc pentru a nu îngreuna părăsirea vehiculului.

Anomalii de funcționare




Acest martor luminos se aprinde la pornirea motorului apoi se stinge după trei secunde aproximativ.

Dacă nu se aprinde la punerea contactului sau dacă rămâne aprins, el semnalează o defecțiune a sistemului.

Consultați cât mai curând un Reprezentant al mărcii.


Orice întârziere în acest demers poate însemna o pierdere în eficacitatea protecției.

DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAȚĂ (4/6)

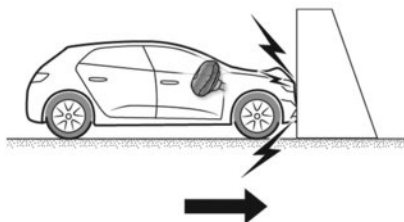


Următoarele condiții vor declanșa pre-tensionatoarele sau airbags.

În caz de **șoc frontal** cu o suprafață rigidă (care nu se deformează) la o viteză de șoc egală sau mai mare de **25 km/h**.

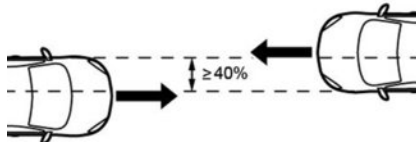

În eventualitatea unui **șoc frontal** cu alt vehicul dintr-o categorie echivalentă sau superioară, cu o zonă de șoc egală cu sau mai mare de 40%, unde viteza ambelor vehicule este egală cu sau mai mare de **40 km/h**.

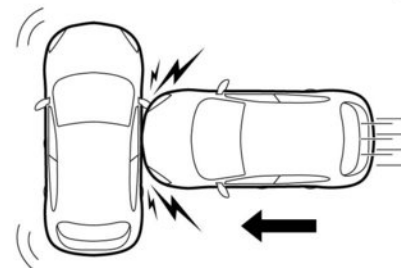

În caz de **șoc lateral** cu alt vehicul dintr-o categorie echivalentă sau superioară, la o viteză de șoc egală cu sau mai mare de **50 km/h**.

DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAȚĂ (5/6)




44449




În următoarele exemple, se pot declanșa pretensionatoarele sau airbags:

- impact sub vehicul, cum ar fi impactul cu trotuarul;
- gropi;
- cădere sau aterizare dură;
- pietre;
- ...

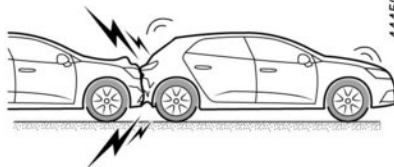


44450

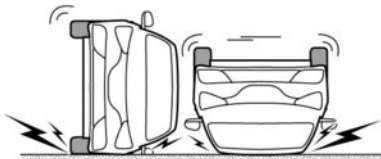


În următoarele exemple, există riscul de nedeclanșare a pretensionatoarelor sau a airbagsilor:

- șoc în partea din spate, chiar violent;
- răsturnarea vehiculului;

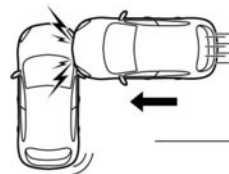

44451

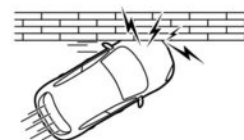

- șoc lateral spre partea din față sau din spate a vehiculului;
- șoc frontal, sub oblonul unui camion;
- șoc frontal cu un obstacol cu muchie ascuțită;
- ...

DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAȚĂ (6/6)

Toate avertismentele care urmează sunt destinate să nu incomodeze umflarea airbag-ului și să evite răniri grave directe prin proiectare în momentul deschiderii sale.



Avertismente referitoare la airbag-ul șoferului

- Nu modificați volanul, nici perna sa.
- Orice acoperire a pernei volanului este interzisă.
- Nu fixați obiecte (ac, emblemă, ceas, suport pentru telefon...) pe pernă.
- Demontarea volanului este interzisă (excepție face personalul abilitat din Rețeaua mărcii).
- Nu conduceți prea aproape de volan: adoptați o poziție de conducere cu brațele ușor îndoite (consultați paragraful „Reglare poziție de conducere” din capitolul 1). Aceasta va asigura un spațiu suficient pentru deschiderea și eficacitatea corectă a sacului.

Avertismente referitoare la airbag-ul pasager

- Nu lipiți și nu fixați obiecte (ace, logo, ceas, suport de telefon...) pe planșa de bord în zona airbag-ului.
- Nu interpuneți nimic între planșa de bord și pasager (animal, umbrelă, baston, pachete...).
- Nu puneți picioarele pe planșa de bord sau pe scaun deoarece în aceste poziții se pot produce răni grave. În general, mențineți orice parte a corpului (genunchi, mâini, cap...) departe de planșa de bord.
- Reactivați dispozitivele complementare centurii pasager față de îndată ce scoateți un scaun pentru copil, pentru a asigura protecția pasagerului în caz de șoc.

ESTE INTERZIS SĂ INSTALAȚI UN SCAUN PENTRU COPIL CU SPATELE LA DIRECȚIA DE DEPLASARE PE SCAUNUL PASAGERULUI FAȚĂ, ATÂT TIMP CÂT DISPOZITIVELE COMPLEMENTARE CENTURII PASAGERULUI FAȚĂ NU SUNT DEZACTIVATE.

(consultați paragraful „Securitate copii: dezactivare, activare airbag pasager față” din capitolul 1)

DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURILOR SPATE

Limitator de efort

Începând cu un anumit nivel de violență a șocului, acest mecanism se declanșează pentru a limita, la un nivel suportabil, eforturile centurii asupra corpului.



- În urma unui accident, verificați ansamblul mijloacelor de reținere.
- Orice intervenție asupra sistemului complet (airbag-uri, unități de control electronic, cablaje) sau reutilizarea pe orice alt vehicul, chiar identic, este strict interzisă.
- Pentru a evita orice declanșare accidentală care poate cauza pagube, numai personalul calificat din Rețeaua mărcii este abilitat să intervină asupra airbag-urilor.

DISPOZITIVE DE PROTECȚIE LATERALĂ

Airbag-uri laterale

Este vorba despre un airbag care echipază locurile față, care se deschide pe partea laterală a scaunului (parte ușă) pentru a proteja pasagerii în caz de șoc lateral violent.

Airbag-uri perdea

Este vorba despre un airbag care echipază fiecare parte laterală superioară a vehiculului și care se deschide de-a lungul geamurilor laterale ale ușilor față și spate pentru a proteja pasagerii în caz de șoc lateral violent.

În funcție de vehicul, un marcaj pe parbriz vă amintește de prezența mijloacelor de reținere complementare (airbag-uri, pretensionatoare...) în habitacul.



Avertisment referitor la airbag-ul lateral

- **Montare huse:** scaunele echipate cu airbag necesită huse specifice vehiculului dumneavoastră. Consultați un Reprezentant al mărcii pentru a ști dacă asemenea huse sunt disponibile. Utilizarea oricărei alte huse (sau huse specifice altui vehicul) ar putea afecta funcționarea corespunzătoare a acestor airbag-uri și poate pune în pericol securitatea dumneavoastră.
- În față, nu plasați un accesoriu, obiect sau chiar un animal între spătar, ușă și îmbrăcămințile interioare. Nu acoperiți totodată spătarul scaunului cu obiecte precum haine sau accesorii. Acest lucru ar putea afecta buna funcționare a airbag-ului sau poate provoca răni grave în momentul deschiderii sale.
- Orice demontare sau orice modificare a scaunului și a îmbrăcăminților interioare este interzisă cu excepția personalului abilitat din rețeaua mărcii.

DISPOZITIVE DE REȚINERE COMPLEMENTARE

Toate avertismentele care urmează sunt destinate pentru a nu incomoda deschiderea airbag-ului și pentru a evita rănirea gravă directă prin proiectare în momentul deschiderii sale.



Airbag-ul este conceput pentru a completa acțiunea centurii de securitate, iar airbag-ul și centura de securitate constituie elemente inseparabile ale aceluiasi sistem de protecție. Este deci obligatoriu să purtați centura de securitate în permanență, nepurtarea centurii de securitate expunând pasagerii la răni grave în caz de accident, și putând de asemenea să mărească riscul rănilor pe suprafața pielii, care sunt inerente la deschiderea airbag-ului.

Declanșarea pretensionatoarelor sau a airbag-urilor în caz de răsturnare sau șoc spate chiar violent nu este sistematică. Șocuri sub vehicul de tip trotuare, găuri în șosea, pietre... pot să provoace declanșarea acestor sisteme.

- Orice intervenție sau modificare asupra sistemului complet airbag (airbag-uri, pretensionatoare, unitate de control electronic, cablaj...) este **strict interzisă** (excepție face personalul calificat din Rețeaua mărcii).
- Pentru a păstra funcționarea corespunzătoare și pentru a evita orice declanșare accidentală, numai personalul calificat din Rețeaua mărcii este abilitat să intervină asupra unui sistem airbag.
- Ca măsură de securitate, verificați sistemul airbag atunci când vehiculul a suferit un accident, un furt sau o tentativă de furt.
- În momentul împrumutării sau revânzării vehiculului, informați noul deținător al vehiculului asupra acestor condiții și înmânați-i acest manual de utilizare și întreținere.
- În momentul casării vehiculului, adresați-vă unui Reprezentant al mărcii pentru eliminarea generatorului (generatoarelor) de gaz.

SECURITATE COPII: generalități (1/2)

Transport copil

Conformați-vă legislației locale din țara în care vă găsiți.

Copilul, la fel ca și adultul, trebuie să fie corect așezat și atașat oricare ar fi traseul. Dumneavoastră sunteți responsabil pentru copiii pe care îi transportați.

Copilul nu este un adult în miniatură. El este expus unor riscuri de rănire specifice deoarece mușchii și oasele sale sunt în plină creștere. Centura de securitate singură nu este adaptată transportării sale. Utilizați scaunul pentru copil adecvat și utilizați-l corect.



Pentru a împiedica deschiderea ușilor, utilizați dispozitivul „Securitate copii” (consultați paragraful „Deschidere și închidere uși” din capitolul 1).



Un șoc la 50 km/h este echivalent unei căderi libere de la 10 metri. Neasigurarea unui copil echivalează cu lăsarea sa la joacă pe un balcon fără balustradă aflat la etajul al patrulea !

Nu țineți niciodată un copil în brațe. În caz de accident, nu îl veți putea ține chiar dacă sunteți atașat.

Dacă vehiculul dumneavoastră a fost implicat într-un accident rutier, schimbați scaunul pentru copil și verificați centurile și ancorările ISOFIX.



Responsabilitatea șoferului în momentul staționării sau opririi vehiculului

Nu părăsiți niciodată vehiculul atunci când în interior se află un copil, un adult în stare de dependență sau un animal, chiar și pentru o scurtă durată.

De fapt, aceștia ar putea fi în pericol sau ar putea pune în pericol alte persoane, de exemplu pornind motorul, acționând echipamente precum macaralele de geamuri sau blocând ușile.

În plus, pe timp cald și/sau însorit, trebuie să știți că temperatura interioară din habitacul crește foarte rapid.

RISC DE DECES SAU DE RĂNIRI GRAVE.

SECURITATE COPII: generalități (2/2)

Utilizarea unui scaun pentru copil

Nivelul de protecție oferit de scaunul pentru copil depinde de capacitatea sa de a reține copilul dumneavoastră și de instalarea sa. O instalare necorespunzătoare compromise protecția copilului în caz de frânare brutală sau de șoc.

Înainte de a cumpăra un scaun pentru copil, verificați dacă este conform cu reglementarea din țara în care vă aflați și dacă se poate monta în vehiculul dumneavoastră. Consultați un Reprezentant al mărcii pentru a cunoaște scaunele recomandate pentru vehiculul dumneavoastră.

Înainte de a monta un scaun pentru copil, citiți manualul său și respectați instrucțiunile. În caz de dificultăți în timpul instalării, contactați fabricantul echipamentului. Păstrați manualul împreună cu scaunul.

Dați exemplu închizându-vă centura și învățați-l și pe copilul dumneavoastră:

- să o atașeze corect,
- să urce și să coboare pe partea opusă zonei de trafic.

Nu utilizați un scaun pentru copil de ocazie sau lipsit de un manual de utilizare.

Aveți grijă ca nici un obiect, din sau în apropierea scaunului pentru copil, să nu incomodeze instalarea acestuia.



Nu lăsați niciodată un copil fără supraveghere în vehicul.

Asigurați-vă că copilul dumneavoastră este atașat în continuare și că hamul său de protecție sau centura sa este corect reglată și ajustată. Evitați îmbrăcămintea prea groasă care introduce joc cu chingile.

Nu vă lăsați niciodată copilul să scoată capul sau brațele pe geam.

Verificați dacă, copilul păstrează o postură corectă în timpul întregului traseu, în special atunci când doarme.

SECURITATE COPII: alegerea scaunului pentru copil

31235



Scaune pentru copil cu spatele la direcția de deplasare

Capul bebelușului este, proporțional, mai greu decât cel al adultului, iar gâtul său este foarte fragil. Transportați copilul în această poziție cât mai mult timp posibil (cel puțin până la vârsta de 2 ani). Aceasta susține capul și gâtul.

Alegeți un scaun anvelopant pentru o mai bună protecție laterală și schimbați-l de îndată ce capul copilului depășește cadrul scaunului.

38824



Scaun pentru copil cu fața la direcția de deplasare

Capul și abdomenul copiilor trebuie protejate cu prioritate. Un scaun pentru copil cu fața la direcția de deplasare fixat solid în vehicul reduce riscurile de lovire a capului. Transportați copilul într-un scaun cu ham de protecție, cu fața la direcția de deplasare, în funcție de talie.

Alegeți un scaun anatomic pentru o mai bună protecție laterală.

31234



Scaune de ridicare

Începând de la 15 kg sau de la 4 ani, copilul poate călători pe un scaun de ridicare care permite adaptarea centurii de siguranță la morfologia sa. Perna scaunului de ridicare trebuie să fie echipată cu ghiduri care poziționează centura pe coapsele copilului și nu pe burta sa. Un spătar reglabil pe înălțime și echipat cu un ghid de chingă este recomandat pentru a plasa centura pe mijlocul umărului. Aceasta nu trebuie să fie niciodată așezată pe gât sau pe braț.

Alegeți un scaun anvelopant pentru o mai bună protecție laterală.

SECURITATE COPII: alegerea fixării scaunului pentru copil (1/4)

Există două sisteme de fixare a scaunelor pentru copil: centura de securitate sau sistemul ISOFIX.

Fixare prin centură

Centura de securitate trebuie să fie ajustată pentru a asigura funcția sa în caz de frânare brutală sau de șoc.

Respectați traseele chingii indicate de fabricantul scaunului pentru copil.

Verificați întotdeauna buclarea centurii de securitate trăgând în sus apoi întindeți-o la maxim apăsând pe scaunul pentru copil.

Verificați menținerea corespunzătoare a scaunului exercitând o mișcare stânga/dreapta și înainte/înapoi: scaunul trebuie să rămână bine fixat.

Verificați ca scaunul pentru copil să nu fie instalat transversal și să nu fie rezemat de un geam..



Nu utilizați un scaun pentru copil care riscă să deblocheze centura care-l reține: baza scaunului nu trebuie să se sprijine pe pană și/sau pe închizătorul centurii de securitate.



Centura de securitate nu trebuie să fie niciodată eliberată sau răsucită. Nu o treceți niciodată pe sub braț sau pe la

spate.

Verificați centura să nu fie deteriorată de opritoare.

Dacă centura de securitate nu funcționează normal, ea nu poate proteja copilul. Consultați un Reprezentant al mărcii. Nu utilizați acest loc atât timp cât centura nu este reparată.

SECURITATE COPII: alegerea fixării scaunului pentru copil (2/4)

Fixare prin sistem ISOFIX

Scaunele omologate pentru copii ISOFIX sunt standardizate conform cu reglementările în vigoare, dacă se aplică oricare dintre cele patru cazuri de mai jos:

- universal ISOFIX 3 puncte cu fața spre direcția de deplasare;
- semiuniversal ISOFIX 2 puncte;
- Specific;
- i-Size Care are:
 - fie o chingă care este se fixează pe al treilea inel al scaunului aferent;
 - sau un cilindru care se sprijină pe planșeul vehiculului, compatibil cu scaunul omologat i-Size, rolul său fiind să împiedice deplasarea scaunului pentru copil în cazul unei coliziuni.

Pentru ultimele trei cazuri, verificați dacă scaunul pentru copii poate fi instalat consultând lista vehiculelor compatibile.

Atașați scaunul pentru copil cu zăvoarele ISOFIX atunci când este echipat cu acestea. Sistemul ISOFIX asigură o montare ușoară, rapidă și sigură.

Sistemul ISOFIX este constituit din 2 inele și, în unele cazuri, dintr-un al treilea inel.




Nici o modificare nu trebuie adusă elementelor sistemului montat original: centuri, ISOFIX și scaune precum și fixările lor.




Înainte de a utiliza un scaun pentru copil ISOFIX pe care l-ați achiziționat pentru un alt vehicul, asigurați-vă că instalarea sa este autorizată. Consultați lista vehiculelor care pot primi scaunul la fabricantul echipamentului.

SECURITATE COPII: alegerea fixării scaunului pentru copil (3/4)

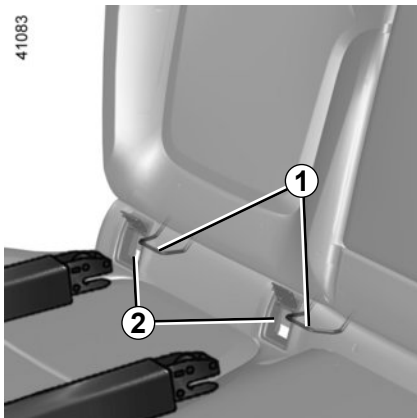

Fixare cu sistem ISOFIX

Cele două inele **1** sunt situate între spătar și perna scaunului și sunt reperate printr-un marcaj. Pentru a poziționa și bloca scaunul pentru copil pe inelele **1**, introduceți elementele de fixare a scaunului pentru copil în ghidajele de acces **2**.

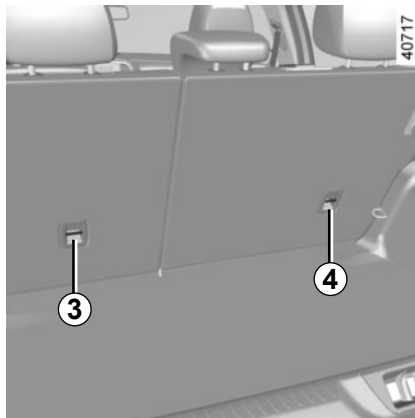

Al treilea inel **3** sau **4** este utilizat pentru a atașa chinga superioară de anumite scaune ISOFIX.

Inelele se află pe spătarele scaunelor și sunt identificate prin simbolul

În toate cazurile, fixați cârligul chingii pe inelul corespunzător **3** sau **4** plasați scaunul vehiculului în poziția dorită.

Tensionați chinga pentru ca spătarul scaunului pentru copil să fie în contact cu spătarul scaunului vehiculului.



Ancorările ISOFIX au fost în mod exclusiv puse la punct pentru scaunele pentru copil cu sistem ISOFIX. Nu fixați niciodată alte scaune pentru copil, nici centuri sau alte obiecte în aceste ancorări. Asigurați-vă că nimic nu incomodează la nivelul punctelor de ancorare.

Dacă vehiculul a fost implicat într-un accident rutier, verificați ancorările ISOFIX și schimbați scaunul pentru copil.




Asigurați-vă ca spătarul scaunului pentru copil cu fața la direcția de deplasare să fie în contact cu spătarul scaunului vehiculului. În acest caz, scaunul pentru copil nu se sprijină întotdeauna pe perna scaunului vehiculului.



Fixați **obligatoriu** chinga scaunului pentru copil pe inelul corespunzător.


Nu trebuie să vă serviți de un alt punct de fixare.

SECURITATE COPII: alegerea fixării scaunului pentru copil (4/4)

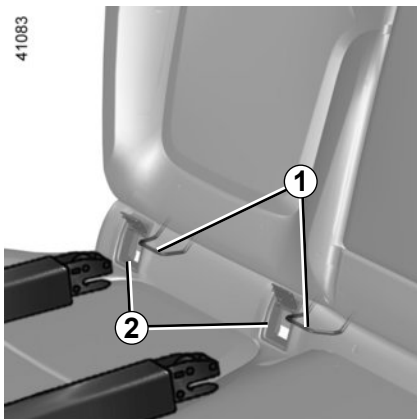

Fixare cu sistem ISOFIX
(versiune cu 4 uși)

Cele două inele **1** sunt situate între spătar și perna scaunului și sunt reperate printr-un marcaj. Pentru a poziționa și bloca scaunul pentru copil pe inelele **1**, introduceți elementele de fixare a scaunului pentru copil în ghidajele de acces **2**.

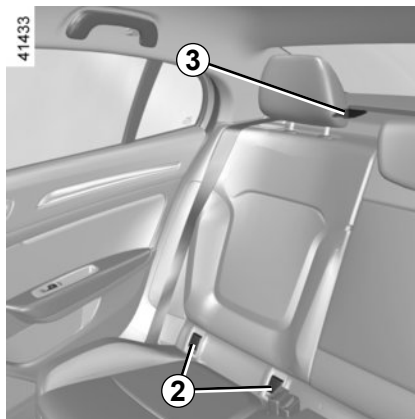

Al treilea inel **3** este utilizat pentru a atașa chinga superioară la anumite scaune ISOFIX.

Inelele se află în spatele scaunelor spate și sunt identificate prin simbolul .

Fixați cârligul chingii pe inelul corespunzător **3** și plasați scaunul vehiculului în poziția dorită.

Tensionați chinga pentru ca spătarul scaunului pentru copil să fie în contact cu spătarul scaunului vehiculului.



Ancorările ISOFIX au fost în mod exclusiv puse la punct pentru scaunele pentru copil cu sistem ISOFIX. Nu fixați niciodată alte scaune pentru copil, nici centuri sau alte obiecte în aceste ancorări. Asigurați-vă că nimic nu incomodează la nivelul punctelor de ancorare.

Dacă vehiculul a fost implicat într-un accident rutier, verificați ancorările ISOFIX și schimbați scaunul pentru copil.



Asigurați-vă ca spătarul scaunului pentru copil cu fața la direcția de deplasare să fie în contact cu spătarul scaunului vehiculului. În acest caz, scaunul pentru copil nu se sprijină întotdeauna pe perna scaunului vehiculului.



Fixați **obligatoriu** chinga scaunului pentru copil pe inelul corespunzător.

Nu trebuie să vă serviți de un alt punct de fixare.

SECURITATE COPII: instalare scaun pentru copil, generalități (1/2)

Anumite locuri nu sunt autorizate pentru instalarea unui scaun pentru copil. Schema de pe pagina următoare vă indică unde să fixați un scaun pentru copil.



Montați scaunul pentru copil de preferință pe un scaun spate.

Asigurați-vă că scaunul pentru copil sau picioarele copilului nu împiedică blocarea corespunzătoare a scaunului față. Consultați paragrafele „Scaun față” din capitolul 1.

Asigurați-vă că instalarea scaunului pentru copil în vehicul nu riscă să-l deblocheze de pe baza sa.

Dacă trebuie să scoateți tetiera, asigurați-vă că este bine fixat astfel încât să nu se transforme în proiectil în caz de frânare brutală sau de șoc.

Fixați întotdeauna scaunul pentru copil în vehicul, chiar dacă nu este utilizat, pentru ca acesta să nu se transforme în proiectil în caz de frânare brutală sau de șoc.

Tipurile de scaun pentru copil menționate pot să nu fie disponibile. Înainte de a utiliza un alt scaun pentru copil, verificați la fabricant dacă se poate monta.

În față

Transportul unui copil pe locul pasagerului față este specific fiecărei țări. Consultați legislația în vigoare și urmați indicațiile din schema de pe pagina următoare.

Înainte de a instala un scaun pentru copil pe acest loc (dacă este autorizat):

- coborâți centura de securitate la maxim ;
- retraceți scaunul la maxim ;
- înclinați ușor spătarul în raport cu verticala (aproximativ 25°);
- pentru vehiculele care sunt echipate cu acesta, ridicați perna scaunului la maxim.

În toate cazurile, pentru vehiculele echipate cu tetiere reglabile, ridicați tetiera scaunului cât mai mult posibil astfel încât să nu influențeze poziția scaunului pentru copil (consultați paragraful „Tetieră față” din capitolul 1).

După instalarea scaunului pentru copil, atunci când acest lucru este posibil, puteți să deplasați scaunul vehiculului spre înainte, dacă este necesar (pentru a lăsa spațiu suficient în zona scaunelor spate pentru pasageri sau pentru alte scaune pentru copii). Pentru un scaun pentru copil cu spatele la direcția de deplasare, nu deplasați până la contactul cu planșa de bord sau în poziția maximă avansată.

Nu mai modificați celelalte reglaje după instalarea scaunului pentru copil.



RISC DE DECES SAU DE RĂNIRI GRAVE:

Înainte de a monta scaunul pentru copil cu orientare spre înapoi pe acest scaun, verificați dacă airbag a fost dezactivat (consultați paragraful "Securitate copil: dezactivare/activare airbag pasager față" în capitolul 1).

SECURITATE COPII: instalare scaun pentru copil, generalităţi (2/2)

Pe locul din spate

O năclă se instalează în sensul transversal al vehiculului şi utilizează minim două locuri. Plasaţi capul copilului pe partea opusă uşii.

Avansaţi scaunul faţă al vehiculului la maximum pentru a instala un scaun pentru copil cu spatele la direcţia de deplasare, apoi re-trageţi-l la maximum, fără ca acesta să intre în contact cu scaunul pentru copil.

Pentru siguranţa copilului care stă cu faţa spre direcţia de mers, deplasaţi scaunul cât mai în spate posibil şi deplasaţi înainte scaunul din faţa copilului, amintindu-vă să deplasaţi şi spătarul înainte, pentru a evita contactul între scaun şi picioarele copilului.

În toate cazurile, scoateţi tetiera scaunului spate pe care este poziţionat scaunul pentru copil (consultaţi paragraful „Tetiere spate” din capitolul 3). Dacă este necesar, poziţionaţi scaunul spate al vehiculului în poziţia cea mai retrasă posibil. Această acţiune trebuie efectuată înainte de amplasarea scaunului pentru copil.

Verificaţi dacă scaunul copilului se sprijină de spătarul scaunului vehiculului.



Nu trebuie să se instaleze niciodată un scaun pentru copil cu picioare de forţă pe scaunul central din spate. **RISC DE DECES SAU DE ACCIDENTARE GRAVĂ.**



În momentul instalării unui scaun pentru copil (scaun de ridicare din grupa 2 sau 3), asiguraţi-vă că centurile de siguranţă funcţionează (se strâng) corect: consultaţi paragraful „Centuri spate” din capitolul 1. Dacă este nevoie adaptaţi poziţia scaunului vehiculului.



Asiguraţi-vă că scaunul pentru copil sau picioarele copilului nu jonează blocarea corespunzătoare a scaunului din faţă. Consultaţi paragrafele „Scaun faţă” din capitolul 1 sau „Funcţionalitate scaune spate” din capitolul 3.

SCAUNE PENTRU COPII: fixare prin centură (1/3)

Tabelul de mai jos reia aceleași informații ca și vizualizarea de pe paginile următoare pentru a respecta reglementarea în vigoare.

Tip de scaun pentru copil	Greutate copil	Loc față pasager (1)	Locuri spate laterale	Loc spate central
Nacelă transversală Grupa 0	< de 10 kg	X	U (2)	X
Scaun cu spatele la direcția de deplasare Grupe 0 sau 0 +	< până la 10 kg și < până la 13 kg	U (5)	U (3)	U (3)
Scaun/scaun cu spatele la direcția de deplasare Grupe 0 + și 1	< de 13 kg și 9 până la 18 kg	U (5)	U (3)	U (3)
Scaun cu față la direcția de deplasare Grupa 1	de la 9 la 18 kg	X	U (4)	U (4)
Scaun de ridicare Grupe 2 și 3	de la 15 la 25 kg și 22 până la 36 kg	X	U (4)	X



(1) RISC DE DECES SAU DE RĂNIRI GRAVE: înainte de a instala un scaun pentru copil pe locul pasagerului față, verificați dacă airbag-ul este dezactivat (consultați paragraful „Securitate copii: dezactivare, activare airbag pasager față” în capitolul 1).

SCAUNE PENTRU COPII: fixare prin centură (2/3)


X = Loc în care nu este permisă instalarea acestui tip de scaun pentru copil.

U = Loc în care este permisă fixarea cu centură a unui scaun din comerț omologat „Universal”; verificați dacă se poate monta.

- (2) O nacelă se instalează în sensul transversal al vehiculului și utilizează minim două locuri. Plasați capul copilului spre interiorul vehiculului.
- (3) Dacă este necesar, plasați scaunul vehiculului în poziția cea mai retrasă posibil. Avansați scaunul față al vehiculului la maximum pentru a instala un scaun pentru copil cu spatele la direcția de deplasare, apoi retrageți la maximum scaunul situat în față, fără ca acesta să intre în contact cu scaunul pentru copil.
- (4) În toate cazurile, scoateți tetiera scaunului spate pe care este poziționat scaunul pentru copil. Această acțiune trebuie efectuată înainte de amplasarea scaunului pentru copil. Consultați paragraful „Tetiere spate” din capitolul 3. Împingeți în față și ridicați spătarul scaunului din față copilului, pentru a evita contactul dintre scaun și picioarele copilului.
- (5) Plasați scaunul vehiculului în poziția cea mai retrasă și cea mai înaltă, și înclinați ușor spătarul (aproximativ 25°).

SCAUNE PENTRU COPII: fixare prin centură (3/3)

Vizualizare instalare

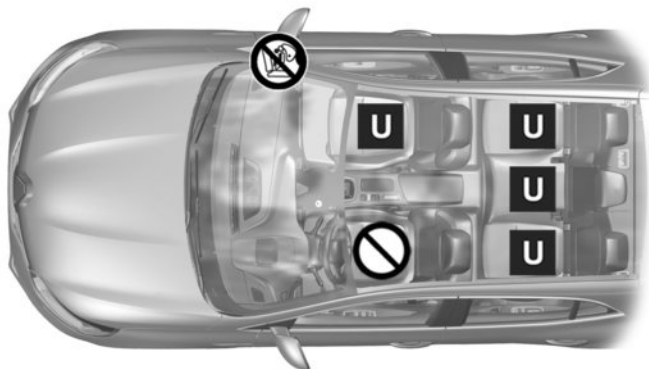

42126



Verificați starea airbag-ului înainte de a instala un pasager sau un scaun pentru copil.



Loc care interzice instalarea unui scaun pentru copil.

Scaun pentru copil fixat cu ajutorul centurii



Loc care autorizează fixarea cu centură a unui scaun omologat „Universal”.



RISC DE DECES SAU DE RĂNIRI GRAVE:

Înainte de a instala un scaun pentru copil pe locul pasagerului față, verificați dacă airbag-ul este dezactivat (consultați paragraful „Securitate copii: dezactivare, activare airbag pasager față” în capitolul 1).




Utilizarea unui sistem de securitate pentru copil neadecvat acestui vehicul nu va proteja corect bebelușul sau copilul.

Acesta ar risca să fie rănit grav sau chiar mortal.

SCAUNE PENTRU COPII: fixare prin sistem isofix (1/3)

Vizualizare instalare

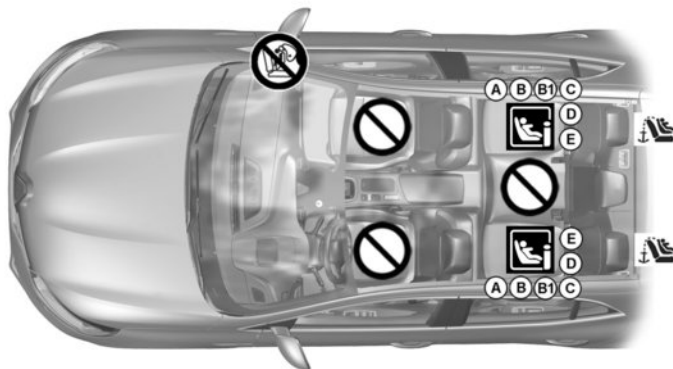

42127

Scaun pentru copil fixat cu ajutorul fixării ISOFIX



Loc care autorizează fixarea unui scaun pentru copil ISOFIX.



Locurile din spate sunt echipate cu un sistem de prindere care autorizează fixarea unui scaun pentru copil cu fața la direcția de deplasare ISOFIX universal. Sistemele de prindere se află pe spătarele scaunelor spate.



Loc în care se interzice instalarea acestui tip de scaun pentru copil.



Utilizarea unui sistem de securitate pentru copil neadecvat acestui vehicul nu va proteja corect bebelușul sau copilul. Acesta ar risca să fie rănit grav sau chiar mortal.

SCAUNE PENTRU COPII: fixare prin sistem isofix (2/3)

Tabelul de mai jos reia aceleași informații ca și vizualizarea de pe paginile precedente pentru a respecta reglementarea în vigoare.

Tip de scaun pentru copil	Greutate copil	Mărime scaun ISOFIX	Loc pasager față	Locuri spate laterale	Loc spate central
Nacelă transversală Grupa 0	< de 10 kg	F, G	X	X	X
Scaun cu spatele la direcția de deplasare Grupe 0 sau 0 +	< până la 10 kg și < până la 13 kg	E	X	IL (1)	X
Scaun/scaun cu spatele la direcția de deplasare Grupe 0 + și 1	< de 13 kg și 9 până la 18 kg	C, D	X	IL (1)	X
Scaun cu fața la direcția de deplasare Grupa 1	de la 9 la 18 kg	A, B, B1	X	IUF - IL (2)	X
Scaun de ridicare Grupe 2 și 3	de la 15 la 25 kg și 22 până la 36 kg		X	IUF - IL (2)	X

Scaun i-Size			X	i-U	X
---------------------	--	--	---	-----	---

SCAUNE PENTRU COPII: fixare prin sistem isofix (3/3)

X = Loc în care nu este permisă instalarea unui scaun pentru copil ISOFIX.

IUF/IL = Loc în care este permisă, pentru vehiculele echipate corespunzător, fixarea cu elemente de atașare ISOFIX a unui scaun pentru copil omologat „Universal/semiuniversal sau specific unui vehicul”; verificați dacă se poate monta.


i-U = Adaptat pentru dispozitivele de reținere de dimensiune i din categoria «universal», orientate spre față și spre spate.

- (1) Dacă este necesar, plasați scaunul vehiculului în poziția cea mai retrasă posibil. Avansați scaunul față al vehiculului la maximum pentru a instala un scaun pentru copil cu spatele la direcția de deplasare, apoi retrageți la maximum scaunul situat în față, fără ca acesta să intre în contact cu scaunul pentru copil.
- (2) În toate cazurile, scoateți tetiera scaunului spate pe care este poziționat scaunul pentru copil. Această acțiune trebuie efectuată înainte de amplasarea scaunului pentru copil. Consultați paragraful „Tetiere spate” din capitolul 3. Împingeți în față și ridicați spătarul scaunului din față copilului, pentru a evita contactul dintre scaun și picioarele copilului.

Mărima unui scaun pentru copil ISOFIX este reperată printr-o literă:

- A, B și B1: pentru scaunele cu față la direcția de deplasare din grupa 1 (de la 9 până la 18 kg);
- C și D: scaune coșuleț sau scaune pentru copil cu spatele la direcția de deplasare din grupa 0+ (sub 13 kg) sau din grupa 1 (de la 9 la 18 kg);
- E: scaune coșuleț cu spatele la direcția de deplasare din grupa 0 (sub 10 kg) sau 0 + (sub 13 kg);
- F și G: nacele din grupa 0 (sub 10 kg).

SECURITATE COPIL: dezactivare, activare airbag pasager față (1/3)

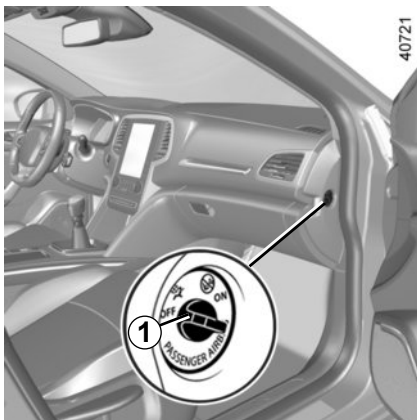

Dezactivare airbag pasager față

Înainte de a instala un scaun pentru copil pe scaunul pasagerului față:

- asigurați-vă că scaunul pentru copil poate fi instalat pe acest scaun;
- trebuie să **dezactivați** airbag-urile în cazul unui scaun pentru copil cu spatele la direcția de deplasare.



Pentru a dezactiva airbag: vehicul staționar, contact luat, apăsați și rotiți zăvorul 1 în poziția OFF.

Cu contactul pus, este **obligatoriu** să

controlați dacă martorul luminos este aprins pe afișajul 2.



Acest indicator luminos rămâne aprins în permanență pentru a vă confirma că puteți instala un scaun pentru copil.



Airbagul pasagerului din față trebuie activat sau dezactivat numai atunci **când vehiculul este staționar, cu contactul**

întrerupt.

În caz de manipulare cu vehi-

culul în rulare, martorii luminoși



și  se aprind.


Pentru a regăsi starea airbag-ului conform poziției zăvorului, întrerupeți contactul și apoi repuneți-l.



PERICOL

Deoarece funcționarea airbag-ului pasagerului față nu este compatibilă cu poziția unui scaun pentru copil cu spatele la direcția de deplasare, nu montați **NICIODATĂ** un sistem de fixare copil cu spatele la direcția de deplasare pe un scaun protejat cu un AIRBAG frontal ACTIVAT. Acesta poate să provoace **DECESUL COPILULUI** sau **RĂNIRI GRAVE**.

SECURITATE COPIL: dezactivare, activare airbag pasager față (2/3)

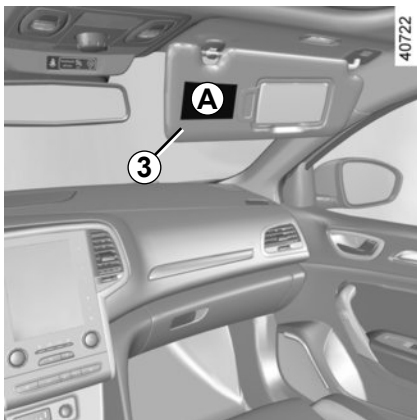


Marcajele de pe planșa de bord și etichetele **A** de pe fiecare parte a parasolarului pasager **3** (după exemplul etichetei de mai sus) vă amintesc aceste instrucțiuni.



PERICOL

Deoarece funcționarea airbag-ului pasagerului față nu este compatibilă cu poziția unui scaun pentru copil cu spatele la direcția de deplasare, nu montați **NICIODATĂ** un sistem de fixare copil cu spatele la direcția de deplasare pe un scaun protejat cu un AIRBAG frontal **ACTIVAT**. Acesta poate să provoace **DECESUL COPILULUI** sau **RĂNIRI GRAVE**.

SECURITATE COPIL: dezactivare, activare airbag pasager față (3/3)

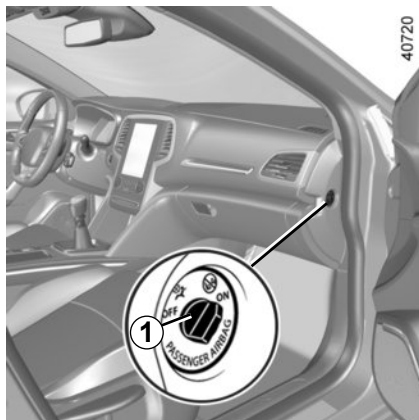

Activare airbag pasager față

După ce ați scos scaunul pentru copil de pe scaunul pasager față, reactivați airbag pentru a asigura protecția pasagerului față în caz de șoc.



Pentru a reactiva airbag: cu vehiculul oprit, și contactul luat, împingeți și rotiți zăvorul **1** pe poziția **ON**.

Cu contactul pus, verificați **obligatoriu** dacă

marorul luminos  este stins și dacă

marorul luminos  se aprinde pe afișajul **2** timp de aproximativ 1 minut după fiecare pornire.

airbag-ul pasagerului față este activat.

Anomalii de funcționare

În caz de anomalie a sistemului de activare / dezactivare a airbag pasager față, instalarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcția de deplasare pe scaunul față este interzisă.

Instalarea oricărui alt pasager nu este recomandată.

Consultați cât mai curând un Reprezentant al mărcii.




Activarea sau dezactivarea airbagului pasagerului fin față trebuie să se facă numai cu **vehiculul staționar și contactul întrerupt**.

În caz de manipulare cu vehiculul în rulare, marorii luminoși  și  se aprind.

Pentru a regăsi starea airbag-ului conform poziției zăvorului, întrerupeți contactul și apoi repuneți-l.

AVERTIZOARE SONORE ȘI LUMINOASE

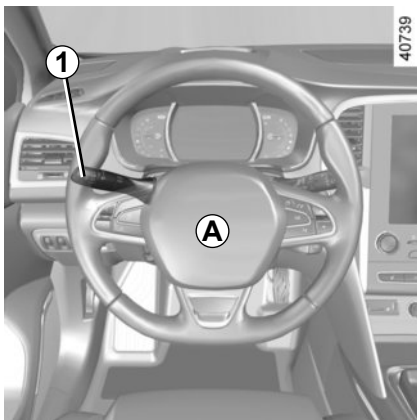

Avertizor sonor

Apăsați pe partea centrală a volanului **A** pentru a acționa avertizorul sonor.

Avertizor luminos

Pentru a obține un apel luminos, trageți maneta **1** spre dumneavoastră.


Lumini semnalizare direcție

Manevrați maneta **1** în planul volanului și în sensul în care rotiți volanul.

Mod de funcționare cu impulsuri

În timpul conducerii, manevrele volanului pot fi insuficiente pentru a readuce automat maneta la punctul său de plecare.

În acest caz, acționați scurt maneta **1** în poziția intermediară, apoi eliberați-o: maneta revine la punctul său de plecare și semnalizatorul clipește de trei ori.

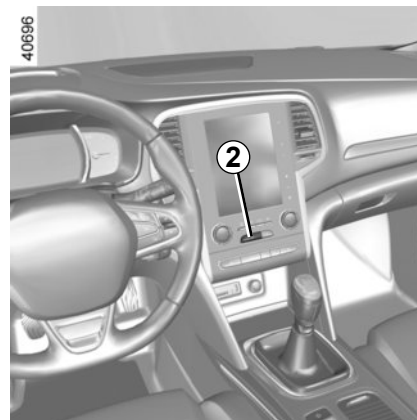


Lumini de avarie

Apăsați pe contactorul **2**. Acest dispozitiv acționează simultan cele patru lumini de semnalizare și lămpile de semnalizare laterale. Nu trebuie utilizat decât în caz de pericol pentru a-i avertiza pe ceilalți automobilisti că sunteți constrâns să vă opriți într-un loc anormal chiar interzis sau în condiții de conducere sau de circulație particulare.

În funcție de vehicul, în caz de decelerare foarte puternică, luminile de avarie se pot aprinde automat. Puteți să le stingeți apăsând pe contactorul **2**.

POST DE CONDUCERE DIRECȚIE PE PARTEA STÂNGĂ (1/2)

40708

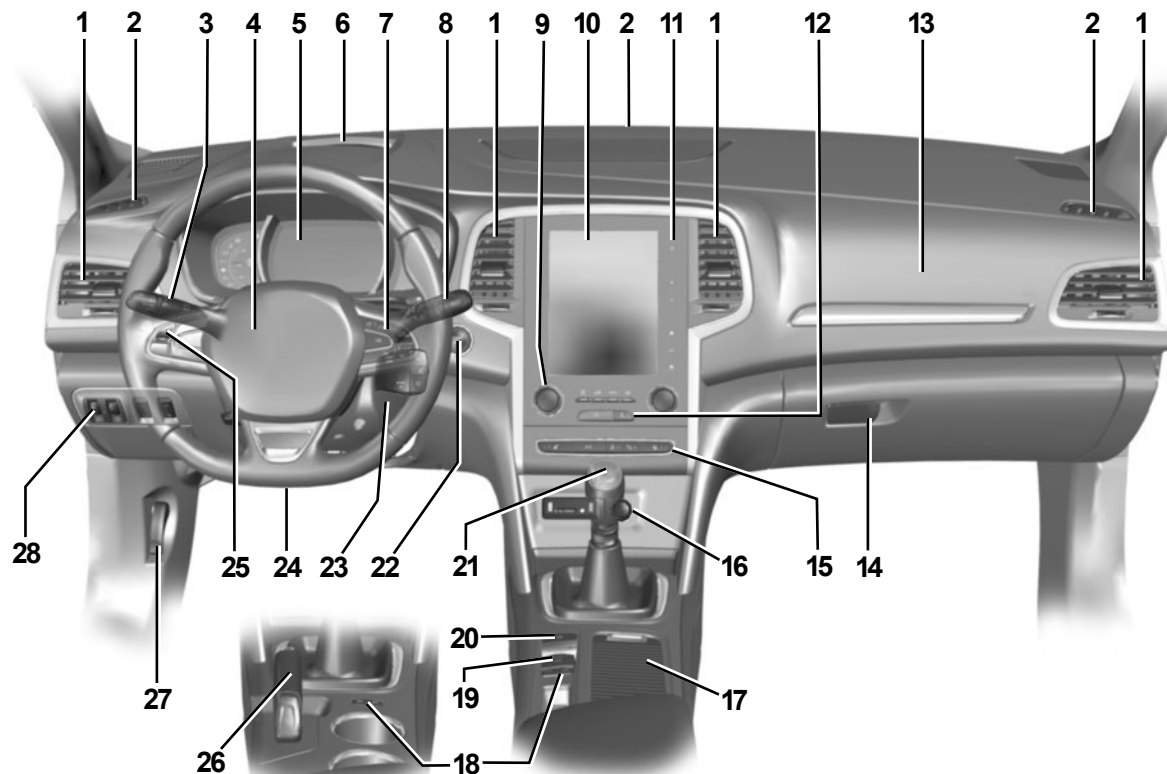


POST DE CONDUCERE DIRECȚIE PE PARTEA STÂNGĂ (2/2)

Prezența echipamentelor descrise în continuare DEPINDE DE VERSIUNEA VEHICULULUI ȘI DE ȚARĂ.

- 1 Aerator.
- 2 Friză de dezaburire.
- 3 Manetă pentru:
 - lumini semnalizare direcție;
 - iluminare exterioară;
 - lumini de ceață spate.
- 4 Amplasament Airbag șofer, avertizor sonor.
- 5 Tablou de bord.
- 6 afișaj pe parbriz (HUD).
- 7 Comenzi:
 - de derulare a informațiilor de la computerul de bord și din meniul de personalizare a reglajelor vehiculului;
 - la distanță pentru radio, sistemul de navigare.
- 8 Maneta ștergătorului/spălătorului de parbriz și lunetă.
- 9 Comenzi de încălzire sau de climatizare.
- 10 Ecran multimedia.
- 11 Comenzi ecran multimedia:
 - activare/dezactivare ecran;
 - volum;
 - meniul de pornire;
 - meniul de asistență la conducere;
 - reglări.
- 12 Contactori de:
 - lumini de avarie;
 - blocare electrică uși.
- 13 Amplasament Airbag pasager.
- 14 Compartiment de depozitare.
- 15 Comenzi:
 - scaune față cu încălzire;
 - activare/dezactivare, în funcție de vehicul, a modului ECO sau RS Drive;
 - activare/dezactivare sistem de asistență la parcare;
 - activare/dezactivare funcție Stop and Start;
 - alertă de ieșire de pe bandă.
- 16 Prize de accesorii și multimedia.
- 17 Compartiment de depozitare/suport pentru pahar.
- 18 Contactor principal pentru:
 - limitator de viteză;
 - regulator de viteză;
 - regulator de viteză adaptiv.
- 19 Comandă frână de parcare asistată.
- 20 Comandă Multi-Sense.
- 21 Levier de viteze.
- 22 Buton de pornire/oprire a motorului (vehicule cu cartelă RENAULT).
- 23 Contactor demaraj (vehicule cu cheie).
- 24 Comandă de reglare pe înălțime și în adâncime a volanului.
- 25 Comenzi regulator/limitator de viteză și regulator de viteză adaptiv.
- 26 Frână de mână.
- 27 Comandă deschidere capotă motor.
- 28 Comenzi:
 - reglare electrică a înălțimii luminilor față;
 - reostat de iluminare a aparatelor de control;
 - încălzire volan de direcție;
 - eliberare capotă portbagaj;
 - deblocare capac rezervor de carburant.

POST DE CONDUCERE DIRECȚIE PE PARTEA DREAPTĂ (1/2)

40888

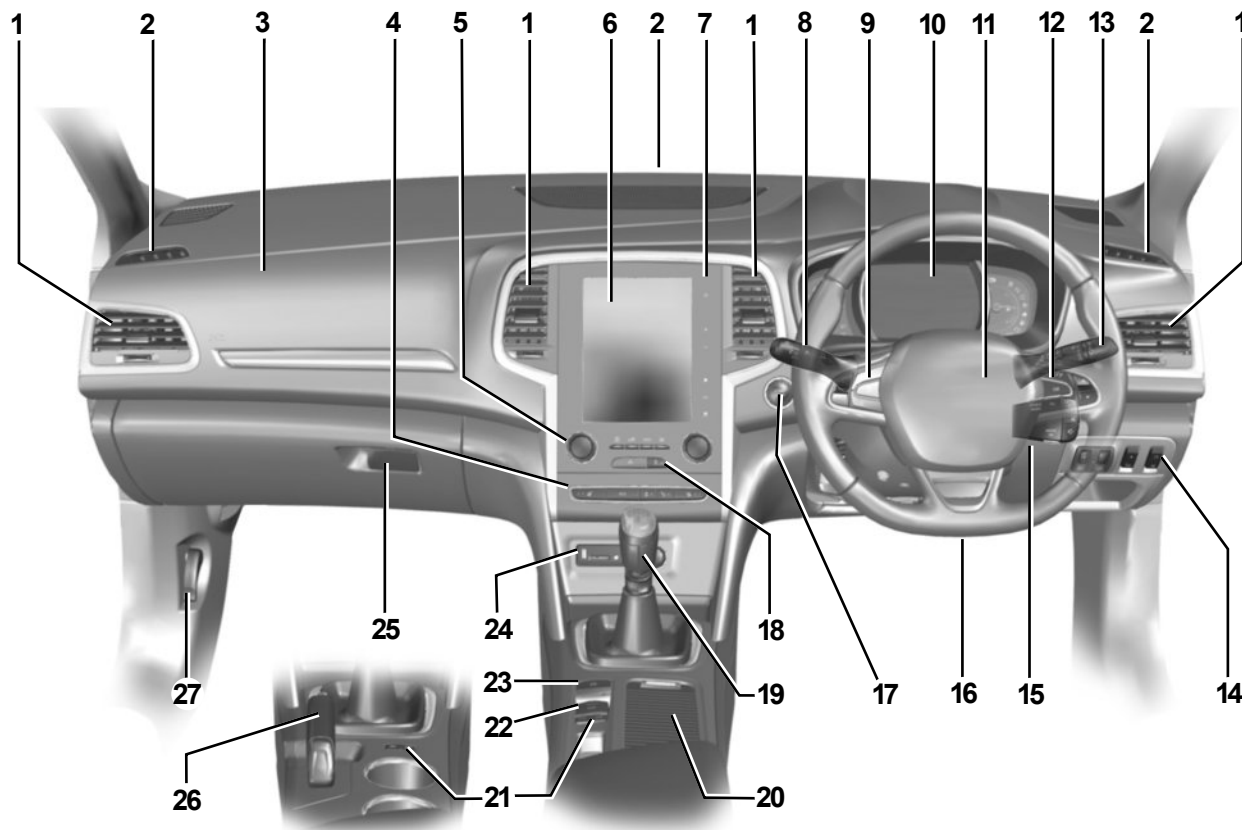

POST DE CONDUCERE DIRECȚIE PE PARTEA DREAPTĂ (2/2)

Prezența echipamentelor descrise în continuare DEPINDE DE VERSIUNEA VEHICULULUI ȘI DE ȚARĂ.


- 1** Aerator.
- 2** Friză de dezaburire.
- 3** Amplasament Airbag pasager.
- 4** Comenzi:
 - scaune față cu încălzire;
 - activare/dezactivare, în funcție de vehicul, a modului ECO sau RS Drive;
 - activare/dezactivare sistem de asistență la parcare;
 - activare/dezactivare funcție Stop and Start;
 - alertă de ieșire de pe bandă.
- 5** Comenzi de încălzire sau de climatizare.
- 6** Ecran multimedia.
- 7** Comenzi ecran multimedia:
 - activare/dezactivare ecran;
 - volum;
 - meniul de pornire;
 - meniul de asistență la conducere;
 - reglări.
- 8** Manetă pentru:
 - lumini semnalizare direcție;
 - iluminare exterioară;
 - lumini de ceață spate.
- 9** Comenzi regulator/limitator de viteză și regulator de viteză adaptiv.
- 10** Tablou de bord.
- 11** Amplasament Airbag șofer, avertizor sonor.
- 12** Comenzi:
 - de derulare a informațiilor de la computerul de bord și din meniul de personalizare a reglajelor vehiculului;
 - la distanță pentru radio, sistemul de navigare.
- 13** Maneta ștergătorului/spălătorului de parbriz și lunetă.
- 14** Comenzi:
 - reglare electrică a înălțimii luminilor față;
 - reostat de iluminare a aparatelor de control;
 - încălzire volan de direcție;
 - eliberare capotă portbagaj;
 - deblocare capac rezervor de carburant.
- 15** Contactor demaraj (vehicule cu cheie).
- 16** Comandă de reglare pe înălțime și în adâncime a volanului.
- 17** Buton de pornire/oprire a motorului (vehicule cu cartelă RENAULT).
- 18** Contactori de:
 - lumini de avarie;
 - blocare electrică uși.
- 19** Levier de viteze.
- 20** Compartiment de depozitare/suporturi pentru pahar.
- 21** Contactor principal pentru:
 - limitator de viteză;
 - regulator de viteză;
 - regulator de viteză adaptiv.
- 22** Comandă frână de parcare asistată.
- 23** Comandă Multi-Sense.
- 24** Prize de accesorii și multimedia.
- 25** Compartiment de depozitare.
- 26** Frână de mână.
- 27** Comandă deschidere capotă motor.

MARTORI LUMINOȘI (1/6)

Afișarea informațiilor descrise în continuare DEPINDE DE ECHIPAREA VEHICULULUI ȘI DE ȚARĂ.



Tabloul de bord A sau **B**: Acesta se aprinde la deschiderea ușii șoferului.

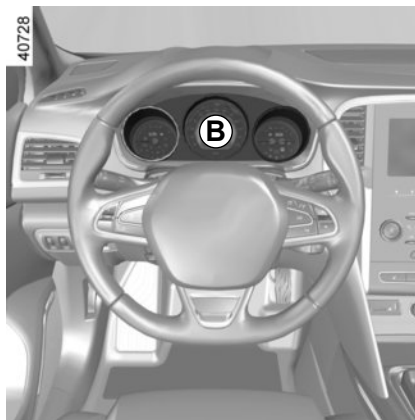

Aprinderea anumitor martori luminoși este însoțită de un mesaj.



Martorul luminos **STOP** vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie și imediată în funcție de condițiile de circulație. Opriti motorul și nu îl mai porniți. Apelați la un Reprezentant al mărcii.



Absența de retur vizual sau sonor indică o defecțiune a ta-bloului de bord. Aceasta impune o oprire imediată și compatibilă cu condițiile de circulație. Asigurați-vă de imobilizarea corespun-zătoare a vehi-culului și apelați la un Reprezentant al mărcii.



Martor luminos pentru lumini de poziție



Martor luminos pentru lumini de drum



Martor luminos pentru lumini de întâlnire



Martor luminos pentru lumini de ceață spate



Martor luminos pentru lumini de drum automate

Consultați paragraful „Iluminări și semnalizări exterioare” din capitolul 1.



Martor luminos pentru lumini de semnalizare direcție stânga



Martor luminos pentru lumini de semnalizare direcție dreapta

Martorul luminos  necesită o oprire cât mai curând la un Reprezentant al mărcii **conducând cu grijă**. Nerespectarea acestei recomandări riscă să antreneze o deteriorare a vehiculului.

MARTORI LUMINOȘI (2/6)

Afișarea informațiilor descrise în continuare DEPINDE DE ECHIPAREA VEHICULULUI ȘI DE ȚARĂ.



Martor luminos de alertă nivel minim de carburant

Acesta luminează portocaliu la punerea contactului sau la pornirea motorului apoi, în funcție de vehicul, se stinge după câteva secunde sau este afișat în alb. Dacă în timpul mersului devine portocaliu și este însoțit de un semnal sonor, faceți plinul de îndată ce este posibil. Vă mai rămân aproximativ 50 km de autonomie.



Martor luminos oprire obligatorie

Se aprinde la punerea contactului sau la pornirea motorului, apoi se stinge de îndată ce motorul face câteva ture. Se aprinde împreună cu alți martori luminoși și/sau mesaje, și este însoțit de un semnal sonor.

El vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie și imediată în funcție de condițiile de circulație. Opriți motorul și nu îl mai porniți.

Apelați la un Reprezentant al mărcii.



Martor luminos de incident pe circuit de frânare

Se aprinde la punerea contactului sau la pornirea motorului și se stinge după câteva secunde.

Dacă se aprinde la frânare, însoțit de martorul luminos **STOP** și de un bip, acesta este indiciul unei scăderi de nivel în circuite sau un incident în sistemul de frânare.

Opriți-vă și apelați la un Reprezentant al mărcii.



Martor luminos încărcare baterie

Se aprinde la punerea contactului sau la pornirea motorului și se stinge după câteva secunde.

Dacă se aprinde pe drum însoțit de martorul luminos **STOP** și de un semnal sonor, aceasta indică o supraîncărcare sau o descărcare a circuitului electric.

Opriți-vă și apelați la un Reprezentant al mărcii.



Martor luminos presiune ulei

Se aprinde la punerea contactului sau la pornirea motorului și se stinge după câteva secunde.

Dacă se aprinde pe drum, însoțit de martorul luminos **STOP** și de un semnal sonor, opriți-vă imediat și întrerupeți contactul.

Verificați nivelul de ulei. Dacă nivelul este normal, atunci aceasta provine dintr-o altă cauză.

Apelați la un Reprezentant al mărcii.



Martor luminos de control dinamic traiectorie (ESC) și sistem antipatinare

Se aprinde la punerea contactului sau la pornirea motorului și se stinge după câteva secunde.

Există mai multe cazuri de aprindere a martorului luminos: Consultați paragraful „Dispozitive de corectare și de asistență la condus” din capitolul 2.

MARTORI LUMINOȘI (3/6)

Afișarea informațiilor descrise în continuare DEPINDE DE ECHIPAREA VEHICULULUI ȘI DE ȚARĂ.



Martor luminos pentru direcție asistată variabilă

Se aprinde la punerea contactului sau la pornirea motorului și se stinge după câteva secunde.

Dacă se aprinde în timpul mersului și este însoțit de martorul luminos **STOP**, aceasta indică o defecțiune a sistemului.

Apelați la un Reprezentant al mărcii.



Martor luminos de alertă

Se aprinde la punerea contactului sau la pornirea motorului, apoi se stinge de îndată ce motorul face câteva ture. Se poate aprinde împreună cu alți martori luminoși și/sau mesaje pe tabloul de bord.

Necesită o oprire cât mai curând la un Reprezentant al mărcii **conducând cu grijă**. Nerespectarea acestei recomandări riscă să antreneze o deteriorare a vehiculului.



Martor luminos de control al sistemului antipoluare

Pe vehiculele care sunt echipate cu acesta, martorul se aprinde la pornirea motorului, apoi, în funcție de vehicul, atunci când contactul este întrerupt, dacă vehiculul este în faza de veghe a motorului (consultați paragraful „Funcția Stop and Start” din capitolul 2), apoi se stinge.

- Dacă se aprinde continuu, consultați cât mai curând un Reprezentant al mărcii ;
- dacă clipește, reduceți turația motorului până la dispariția clipirii. Consultați cât mai curând un Reprezentant al mărcii.

Consultați paragraful „Recomandări: anti-poluare, economii de carburant, conducere” din capitolul 2.



Martor luminos antiblocare roți

Se aprinde la punerea contactului sau la pornirea motorului și se stinge după câteva secunde.

Dacă se aprinde în rulare, semnalează o defecțiune a sistemului antiblocare roți.

Sistemul de frânare este atunci asigurat ca și pentru un vehicul neechipat cu sistemul ABS. Consultați rapid un Reprezentant al mărcii.



Martor luminos de alertă temperatură lichid de răcire

Luminează roșu la punerea contactului sau la pornirea motorului.

Dacă devine roșu, opriți-vă și lăsați motorul pornit la ralanti unul sau două minute.

Temperatura trebuie să scadă. În caz contrar, opriți motorul. Lăsați-l să se răcească înainte de a verifica lichidul de răcire.

Apelați la un Reprezentant al mărcii.

MARTORI LUMINOȘI (4/6)

Afișarea informațiilor descrise în continuare DEPINDE DE ECHIPAREA VEHICULULUI ȘI DE ȚARĂ.



Martor luminos pentru preîncălzire (versiune diesel)

Cu contactul pus, el trebuie să se aprindă. Indică faptul că bujiile de preîncălzire sunt în funcțiune.

Se stinge când preîncălzirea este obținută. Motorul poate porni.



Indicator de schimbare a vitezei

Ei se aprind pentru a vă recomanda să treceți la un raport superior (săgeata în sus) sau inferior (săgeata în jos).

Consultați paragraful „Recomandări pentru condus, cum să conduceți economic” din capitolul 2.



Martor luminos pentru ușă(i) deschisă(e)



Martor luminos Airbag

Se aprinde pe tabloul de bord la punerea contactului sau la pornirea motorului și se stinge după câteva secunde.

Dacă nu se aprinde la punerea contactului sau dacă se aprinde cu motorul pornit, el semnalează o defecțiune a sistemului.

Consultați cât mai curând un Reprezentant al mărcii.



Martor luminos pentru apăsare pe pedala de frână

Se aprinde când trebuie apăsată pedala de frână. Consultați paragraful „Cutie de viteze automată” în capitolul 2.

Consultați paragraful „Recomandări pentru condus, cum să conduceți economic” din capitolul 2.



Martor luminos de „strângere” a frânei de mână sau a frânei de parcare asistate

Consultați paragrafele „Frână de mână” și “Frână de parcare asistată” din capitolul 2.



Martor luminos de punere în stare de veghe a motorului

Consultați paragraful „Funcția Stop and Start” din capitolul 2.



Martor luminos de indisponibilitate a punerii în stare a veghe a motorului

Consultați paragraful „Funcția Stop and Start” din capitolul 2.



Martori luminoși limitator de viteză

Consultați paragraful „Limitator de viteză” din capitolul 2.



Martori luminoși regulator de viteză

Consultați paragrafele „Regulator de viteză” din capitolul 2.



Martor luminos regulator de viteză adaptiv

Consultați paragrafele „Regulator de viteză” din capitolul 2.

MARTORI LUMINOȘI (5/6)

Afișarea informațiilor descrise în continuare DEPINDE DE ECHIPAREA VEHICULULUI ȘI DE ȚARĂ.



Sistem de supraveghere presiune pneuri

Consultați paragraful „Sistem de supraveghere presiune pneuri” din capitolul 2.



Martor luminos de parcare asistată

Consultați paragraful „Parcare asistată” din capitolul 2.



Martor luminos pentru frânarea activă de urgență

Consultați paragraful „Dispozitive de corectare și de asistență la conducere” din capitolul 2.



Martor luminos de mod ECO

Se aprinde când modul ECO este anclanșat.

Consultați paragraful „Conducere Eco” din capitolul 2.



Martor luminos mers liber în modul ECO

Se aprinde în modul ECO atunci când „Mers liber în modul ECO” este activat (ON) în reglajele pentru utilizator.

Culoarea martorului luminos este slabă, atunci când vehiculul nu este în mers liber.

Acest martor luminos este puternic, atunci când vehiculul este în mers liber (neutru automat).

Consultați informațiile din „Recomandări de conducere, Conducere ECO” din capitolul 2.



Martor luminos pentru nivelul de reactiv și anomalii la sistemul de reducere a gazelor de eșapament.

Consultați paragraful „Rezervor de reactiv” din capitolul 1.




Martor luminos sistem filtru de particule (versiune pe benzină)

Consultați paragraful „Particularități versiuni pe benzină” din capitolul 2.

MARTORI LUMINOȘI (6/6)

Afișarea informațiilor descrise în continuare **DEPINDE DE ECHIPAREA VEHICULULUI ȘI DE ȚARĂ.**

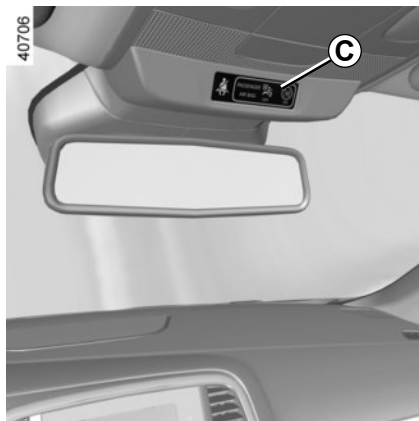

Pe afișajul C



Airbag pasager ON

Consultați paragraful „ Securitate copii: dez-activare/activare airbag pasager față ” din capitolul 1.



Airbag pasager OFF

Consultați paragraful „ Securitate copii: dez-activare/activare airbag pasager față ” din capitolul 1.



Alertă nepurtare a centurii de securitate a șoferului și, în funcție de vehicul, a pasagerului față

Acesta se aprinde la cuplarea contactului. Dacă centura șoferului sau pasagerului față (atunci când scaunul este ocupat) nu este închisă de îndată ce vehiculul atinge aproximativ 20 km/h, acesta clipește și se declanșează un semnal sonor timp de aproximativ 120 de secunde.

Notă: un obiect montat pe perna pasager poate declanșa martorul luminos de alertă.

Alertă de nepurtare a centurii spate (în funcție de vehicul)



Martorul luminos se aprinde însoțit, în funcție de vehicul, de un mesaj care indică pe tabloul de bord, timp de aproximativ 30 de secunde, la fiecare pornire a vehiculului, numărul de centuri închise, deschiderea unei uși sau închiderea/deschiderea unei centuri spate. Asigurați-vă că pasagerii spate sunt atașați corespunzător și că numărul de centuri închise indicat corespunde numărului de locuri ocupate pe scaunele spate.

AFIȘAJE ȘI INDICATOARE (1/6)




Tablou de bord A

Se luminează când se deschide ușa șoferului. Aprinderea anumitor martori luminoși este însoțită de un mesaj.

Puteți personaliza tabloul de bord cu conținutul și culorile pe care le doriți.

Pentru vehiculele echipate cu un sistem de navigare, consultați manualul de utilizare al echipamentului.

Pentru vehiculele care nu sunt echipate cu un sistem de navigare, consultați paragraful „Meniu de personalizare a reglajelor vehiculului” din capitolul 1.

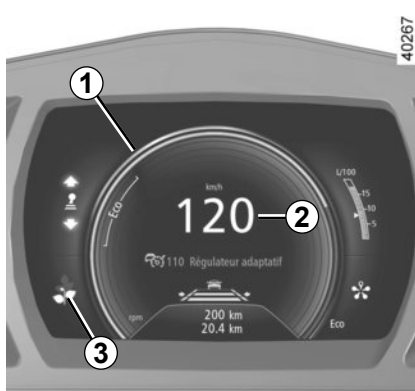

Turometru 1 (gradații x 1000)

Indicator de viteză 2

Se afișează diferit, în funcție de personalizarea aleasă pe tabloul de bord.

Alarmă sonoră depășire viteză

În funcție de vehicul și de țară, o alarmă sonoră răsună timp de aproximativ 10 secunde la fiecare 40 de secunde, atât timp cât vehiculul depășește 120 km/h.

Indicatorul stilului de conducere 3

Consultați paragraful „Conducere Eco” din capitolul 2.

Calculator de bord

Consultați paragraful „Calculator de bord” din capitolul 1.

AFIȘAJE ȘI INDICATOARE (2/6)



Indicator temperatură lichid de răcire 4

În mers normal, indicatorul 4 trebuie să se situeze înaintea zonei 5. El se poate apropia de această zonă în caz de utilizare „intensivă”. Nu există alertă decât dacă martorul luminos **STOP** se aprinde, însoțit de un mesaj pe tabloul de bord și de un semnal sonor.



Indicator nivel carburant 6

Dacă nivelul este la minimum, martorul lu-

minos  integrat în indicator luminează portocaliu și este însoțit de un semnal sonor. Faceți plinul rapid.

AFIȘAJE ȘI INDICATOARE (3/6)



Tablou de bord **B**

Se luminează când se deschide ușa șoferului. Aprinderea anumitor martori luminoși este însoțită de un mesaj.




Tuometru 7 (gradații x 1000)

Indicator de viteză 8

Se afișează diferit, în funcție de personalizarea aleasă pe tabloul de bord.

Alarmă sonoră depășire viteză

În funcție de vehicul și de țară, o alarmă sonoră răsună timp de aproximativ 10 secunde la fiecare 40 de secunde, atât timp cât vehiculul depășește 120 km/h.

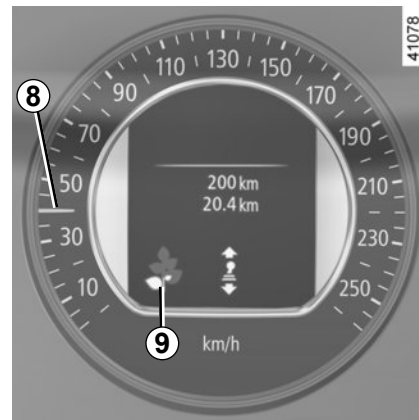


Indicatorul stilului de conducere 9

Consultați paragraful „Conducere Eco” din capitolul 2.

Calculator de bord

Consultați paragraful „Calculator de bord” din capitolul 1.

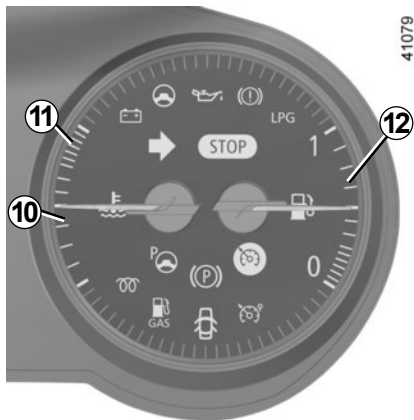


Indicator temperatură lichid de răcire 10

În mers normal, indicatorul 10 trebuie să fie înaintea de zona roșie 11. El se poate apropia de această zonă în caz de utilizare „intensivă”. Nu există alertă decât dacă martorul luminos **STOP** se aprinde, însoțit de un mesaj pe tabloul de bord și de un semnal sonor.

Indicator nivel carburant 12

Dacă nivelul este la minimum, martorul luminos  integrat în indicator luminează portocaliu și este însoțit de un semnal sonor. Faceți plinul rapid.

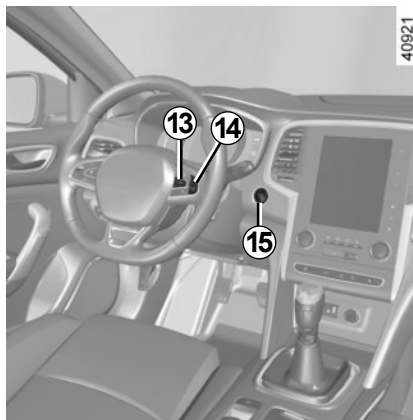

Alertă nivel de ulei motor minim

La pornirea motorului, afișajul de pe tabloul de bord vă alertează atunci când nivelul de ulei minim este atins. Consultați paragraful „nivel ulei motor” din capitolul 4.

La prima alertă, o puteți opri, apăsând pe contactorul 13 „OK”.

Următoarele alerte vor dispărea automat după aproximativ 30 de secunde.

Tablou de bord în mile

(posibilitate de a trece în km/h)

Vehicule care nu sunt echipate cu un sistem multimedia

- Cu contactul întrerupt, apăsați butonul **OK 13** și pe butonul de pornire/oprire a motorului 15;
- cu ajutorul comenzii 14, selectați „Reglare”, „Tablou de bord” și apoi unitatea;
- apăsați tasta **OK 13** pentru a confirma.

Pentru a reveni la modul precedent, efectuați aceeași operație.

Vehicule echipate cu un sistem multimedia

De pe ecranul multimedia, selectați „Sistem”, apoi „Unități”.

Notă: În ambele cazuri, după o deconectare a bateriei, calculatorul de bord va reveni automat la unitatea inițială.



Afișaj pe parbriz 16

Afișajul detaliază informațiile de conducere și de navigare de pe tabloul de bord și ecranul multimedia.

Dacă vehiculul este echipat corespunzător, acesta se aprinde la pornirea motorului, apoi este retras atunci când motorul este oprit.

Nu forțați manual deschiderea/închiderea afișajului de parbriz.

Puteți să reglați anumite setări de pe ecranul multimedia: cu motorul pornit, accesați meniul „Sistem”, „afița”, apoi „Afișaj transparent”.

Reglarea înălțimii pentru informațiile afișajului

În funcție de poziția de conducere, puteți ridica sau coborî informațiile de pe afișaj.

Pentru a regla luminozitatea afișajului

Puteți regla luminozitatea (modul zi sau noapte)

- **mod automat:** luminozitatea variază în funcție de lumina exterioară.
- **manual:** luminozitatea comută automat în momentul în care luminile sunt activate/dezactivate.

În ambele cazuri, modul zi variază în funcție de luminozitatea exterioară.



Din motive de securitate, efectuați aceste reglaje cu vehiculul oprit.

Informațiile de bună vizibilitate pot fi afectate de:

- poziția scaunului;
- prezența unui obiect plasat pe afișajul deschis;
- polarizarea unor lentile de ochelari;
- condiții climatice extreme (ploaie, zăpadă, soare foarte puternic etc.).



În caz de informații contradictorii între tabloul de bord și afișajul de pe parbriz/ecranul multimedia, consultați informațiile afișate pe tabloul de bord.

AFIȘAJE ȘI INDICATOARE (6/6)

Anomalie de funcționare

În cazul unei defecțiuni (afișajul nu se deschide la pornirea motorului sau se retrage, cu motorul pornit, în urma unui impact cu un obiect):

- opriți și porniți din nou motorul;

sau

- de pe ecranul multimedia, schimbați setările de deschidere a afișajului.

Dacă problema persistă, consultați un Reprezentant al mărcii.

Cu afișajul deschis sau închis, niciun obiect nu trebuie plasat pe acesta sau pe carcasa sa.

Nu utilizați solvenți, detergenți sau o lavetă abrazivă pentru a curăța afișajul.

Utilizați numai o lavetă din microfibră.

COMPUTER DE BORD: generalități (1/2)



Computerul de bord 1

În funcție de vehicul, regroupează următoarele funcții:

- distanță parcursă;
- parametri de drum;
- mesaje de informare;
- mesaje de anomalie de funcționare (asociate cu martorul luminos 
- mesajele de alertă (asociate martorului luminos 

Toate aceste funcții sunt descrise în paginile următoare.

Taste de selectare afișare 2

Derulați următoarele informații apăsând succesiv și scurt pe butonul **2** (afișajul depinde de dotările vehiculului și de țară):

- a) kilometraj general și parțial al distanței parcurse;
- b) parametri de drum:
 - consumul mediu;
 - consum instantaneu;
 - autonomie estimată cu carburantul rămas;
 - distanța parcursă;
 - viteză medie;
- c) viteza curentă;
- d) autonomie de revizie;
- e) reinițializarea presiunii pneurilor;
- f) jurnal de bord, derulare mesaje de informare și anomalii de funcționare;
- g) Autonomie estimată cu reactivul rămas.

COMPUTER DE BORD: generalități (2/2)



Resetare a kilometrajului parțial

Având selectat „kilometraj parțial” pe afișaj, apăsați tasta OK **3** până când kilometrajul ajunge la zero.

Resetare a parametrilor de drum (Resetare)

Având selectat unul dintre parametrii de drum, apăsați tasta OK **3** până când afișajul ajunge la zero.

Interpretare a anumitor valori afișate după o resetare

Valorile consumului mediu și ale vitezei medii sunt din ce în ce mai stabile și mai semnificative pe măsură ce distanța parcursă după ultima resetare crește.

Consumul mediu poate să scadă atunci când:

- vehiculul iese dintr-o fază de accelerare;
- motorul își atinge temperatura de funcționare (Resetare: motor rece);
- treceți de la o circulație urbană la o circulație rutieră.

Resetare automată a parametrilor de drum

Resetarea este automată în momentul depășirii capacității unuia dintre parametri.

COMPUTER DE BORD: parametri de drum (1/5)

Afișarea informațiilor descrise în continuare DEPINDE DE ECHIPAREA VEHICULULUI ȘI DE ȚARĂ.

Exemple de selectare	Interpretare afișaj selectat
101778 km 112.4 km	 a) Kilometraj general și parțial.
Mediu  5.8 L/100	 b) Parametri de drum: Consum mediu. Valoarea este afișată după ce ați parcurs cel puțin 400 metri de la ultima Resetare.
Instant  7.4 L/100	 Consum instantaneu. Valoare afișată după ce ați atins o viteză de 30 km/h.

COMPUTER DE BORD: parametri de drum (2/5)

Afișarea informațiilor descrise în continuare DEPINDE DE ECHIPAREA VEHICULULUI ȘI DE ȚARĂ.

Exemple de selectare	Interpretare afișaj selectat
Autonomie  541 km	➞ b) Parametri de drum (continuare): Autonomie estimată cu carburantul rămas. Valoare afișată după ce ați parcurs 400 metri.
Distanță  522 km	➞ Distanță parcursă de la ultima resetare.
Mediu  123.4 km/H	➞ Viteză medie de la ultima resetare. Valoare afișată după ce ați parcurs 400 metri.
90 km/h	➞ c) Viteză curentă.

COMPUTER DE BORD: parametri de drum (3/5)

Afișarea informațiilor descrise în continuare DEPINDE DE ECHIPAREA VEHICULULUI ȘI DE ȚARĂ.

Exemple de selectare	Interpretare afișaj selectat
Computer de bord cu mesajul de autonomie de revizie	
IntervaleService  Service în 30 000 Kms / 12 mo  Service prevăzut în 300 Kms / 24 days  Service obligatoriu	d) Interval de revizie sau de schimb de ulei. Autonomie de revizie Cu contactul pus, motorul oprit și afișajul cu selecția activă pe „IntervaleService”, țineți apăsat pe tasta OK timp de aproximativ 5 secunde pentru a afișarea intervalului de revizie (distanța sau timpul până la următoarea revizie). Atunci când se apropie termenul de revizie, apar mai multe situații: – autonomie mai mică de 1.500 km sau o lună: mesajul „Service prevăzut în” este afișat însoțit de cel mai apropiat termen (distanță sau timp); – autonomie egală cu 0 km sau data reviziei atinsă: mesajul „Service obligatoriu” se afișează însoțit de martorul luminos . Vehiculul necesită atunci o revizie cât mai rapid posibil.

Reinițializare: pentru a reinițializa intervalul de revizie, țineți apăsat timp de aproximativ 10 secunde pe tasta **2** până când intervalul de revizie rămâne afișat.

Notă: Dacă o revizie este efectuată fără schimb de ulei motor, atunci trebuie reinițializată numai autonomia de revizie. În cazul unui schimb de ulei motor, trebuie să reinițializați simultan autonomia de revizie și de schimb de ulei.

COMPUTER DE BORD: parametri de drum (4/5)

Afișarea informațiilor descrise în continuare DEPINDE DE ECHIPAREA VEHICULULUI ȘI DE ȚARĂ.

Exemple de selectare	
Computer de bord cu mesajul de autonomie de revizie (continuare)	Interpretare afișaj selectat
IntervaleService Schimb ulei în 30 000 Kms / 24 mo Service prevăzut în 300 Kms / 24 days Serviceobligatoriu	d) Interval de revizie sau de schimb de ulei. Autonomie până la schimb de ulei Cu contactul pus, motorul oprit și afișajul selectat „IntervaleService”, apăsați pe butonul OK timp de aproximativ 5 secunde pentru afișarea intervalului de revizie, apoi apăsați pe butonul 2 pentru a vizualiza intervalul rămas până la schimbul de ulei (distanța sau timpul până la următoarea revizie). Atunci când se apropie termenul de revizie, apar mai multe situații: – autonomie mai mică de 1.500 km sau o lună: mesajul „Service prevăzut în” este afișat însoțit de cel mai apropiat termen (distanță sau timp); – autonomie egală cu 0 km sau data prevăzută pentru schimb de ulei atinsă: mesajul „Service obligatoriu” se afișează însoțit de motorul luminos . Vehiculul necesită atunci un schimb de ulei cât mai rapid posibil.
În funcție de vehicul, autonomia până la schimbul de ulei se adaptează stilului de conducere (rulaj frecvent cu viteze reduse, din aproape în aproape, rulaj prelungit la ralanti, tractarea unei remorci...). Distanța rămasă de parcurs până la următorul schimb de ulei poate deci, în unele cazuri, să scadă mai repede decât distanța parcursă efectiv. Reinițializare: pentru a reinițializa intervalul de revizie, țineți apăsat timp de aproximativ 10 secunde pe tasta 2 până când intervalul de schimb de ulei rămâne afișat. Notă: Dacă o revizie este efectuată fără schimb de ulei motor, atunci trebuie reinițializată numai autonomia de revizie. În cazul unui schimb de ulei motor, trebuie să reinițializați simultan autonomia de revizie și de schimb de ulei.	

COMPUTER DE BORD: parametri de drum (5/5)

Afișarea informațiilor descrise în continuare DEPINDE DE ECHIPAREA VEHICULULUI ȘI DE ȚARĂ

Exemple de selectare	Interpretare afișaj selectat
2.5 2.5  2.5 2.5 + Presiune pneuri No message memorised	 e) reinițializarea presiunii pneurilor. Consultați paragraful „Sistem de supraveghere presiune pneuri” din capitolul 2.  f) Jurnal de bord. Afișare succesivă: – mesaje de informare (airbag pasager OFF...); – mesaje referitoare la anomalii de funcționare (de controlat injecția...).
Prevedeți AdBlue în urm. 2400 km	 g) Autonomie estimată cu reactivul rămas. Consultați paragraful „Rezervor de reactiv” din capitolul 1.

CALCULATOR DE BORD: mesaje de informare

Ele pot ajuta la pornirea vehiculului sau vă informează asupra unei alegeri sau a unei stări de conducere.
Exemple de mesaje de informare sunt date în continuare.

Exemple de mesaje	Interpretare afișaj selectat
„Frână de parcare activată”	Indică faptul că frâna de parcare este strânsă.
„Verificare funcții control”	Se afișază, cu contactul pus, atunci când vehiculul se autocontrolează.
„Pasukti vairă + START”	Rotiți ușor volanul în timpul apăsării pe butonul de pornire a vehiculului pentru a debloca coloana de direcție.
„Volan deblocat”	Indică faptul că, coloana de direcție nu a fost blocată.

CALCULATOR DE BORD: mesaje de anomalii de funcționare

Apar cu martorul luminos  și necesită cât de repede o vizită la un Reprezentant al mărcii, conducând cu grijă. Nerespectarea acestei recomandări poate duce la deteriorarea vehiculului.

Ele dispar printr-o apăsare pe tasta de selectare a afișajului sau după câteva secunde și sunt memorate în jurnalul de bord. Martorul luminos  rămâne aprins. Exemple de mesaje de anomalii de funcționare sunt date în continuare.

Exemple de mesaje	Interpretare afișaj selectat
„Curăță filtrul diesel”	Indică prezența apei în filtrul de motorină, consultați cât mai curând Reprezentantul mărcii dumneavoastră.
„Verifică iluminat”	Indică o defecțiune a farurilor.
„Verifică vehicul”	Indică o defecțiune a unuia din senzorii pedalelor, a sistemului de gestionare a bateriei sau a unui senzor nivel ulei.
„Verificăairbag”	Indică o defecțiune a sistemelor de reținere complementare centurilor. În caz de accident, ele riscă să nu se declanșeze.
„Check antipollution system”	– Indică o defecțiune la sistemul filtrului de particule al vehiculului. – Indică o defecțiune la sistemul de reducere a emisiilor atunci când este însoțită de martorul luminos . Consultați paragraful „Rezervor de reactiv” din capitolul 1.


CALCULATOR DE BORD: mesaje de alertă

Ele apar cu martorul luminos **STOP** și vă impun pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie și imediată în funcție de condițiile de circulație. Opriți motorul și nu îl mai porniți. Apelați la un Reprezentant al mărcii.

Exemple de mesaje de alertă sunt date în continuare. **Notă:** mesajele apar pe afișaj fie izolat, fie alternativ (atunci când sunt mai multe mesaje de afișat), ele pot fi însoțite de un indicator luminos și/sau de un semnal sonor.

Exemple de mesaje	Interpretare afișaj selectat
„Pericol avarie motor”	Indică o defecțiune a injectiei, o supraîncălzire a motorului vehiculului sau o problemă gravă la nivelul motorului.
„Avarie servodirecție”	Indică o problemă la direcție sau la cele 4 roți motoare.
„Avarie sistem de frânare” sau „Oprește vehiculul”	Indică o problemă la sistemul de frânare. Strângeți manual frâna de parcare asistată și asigurați-vă de imobilizarea vehiculului cu ajutorul unei cale.
„Avarie electrică PERICOL”	Indică o problemă în circuitul de încărcare a bateriei vehiculului (alternator...).
„Pneu perforat”	Indică o pană de pneu pe roata semnalată pe tabloul de bord.

MENIU DE PERSONALIZARE A REGLAJELOR VEHICULULUI (1/2)

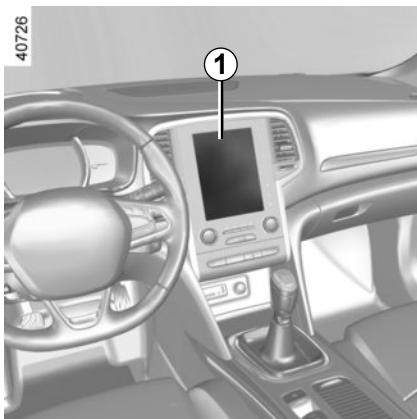

Această funcție permite, în funcție de echiparea vehiculului, activarea/dezactivarea și reglarea anumitor funcții ale vehiculului.

Vehicule echipate cu un sistem multimedia

Acces la meniul de reglare

Cu vehiculul oprit, de pe ecranul multimedia **1**, selectați „Vehicul”, „Setări utilizator” pentru a avea acces la diferitele reglaje.

Selectare reglaje

Selectați funcția de modificat:


- a) Roată liberă în modul ECO;
(consultați informațiile din „Recomandări de conducere, conducere ECO” din capitolul 2)
- b) Blocare automată a ușilor în timpul conducerii;
- c) Deschide/închide mâini libere;
- d) Volum sonor semnalizare;
- e) Alertă de întâmpinare internă;
- f) Mesaj de întâmpinare extern;
- g) Iluminat automat cabină;
- h) Ștergător lunetă la cuplarea marșarierului;
- i) Indicator stil conducere.

În funcție de funcție, selectați „ON” sau „OFF” pentru a o activa sau dezactiva și „+” sau „-” pentru a regla volumul semnalizatoarelor.



Din motive de securitate, efectuați aceste reglaje cu vehiculul oprit.

MENIU DE PERSONALIZARE A REGLAJELOR VEHICULULUI (2/2)

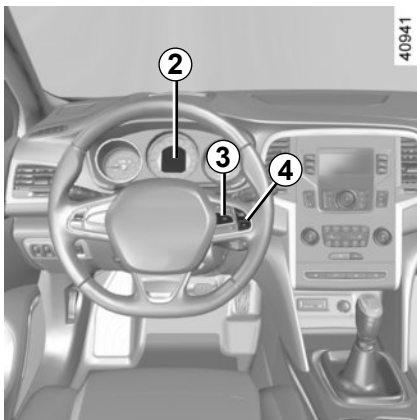

Vehicule care nu sunt echipate cu un sistem multimedia

Acces la meniul de reglare pe afișajul 2

Cu vehiculul oprit, apăsați lung pe contactorul **3 OK** pentru a intra în meniul de reglare.

Selectare reglaje

Navigați cu ajutorul comenzii **4** pentru a selecta funcția de modificat:

- a) Roată liberă în modul ECO;
(consultați informațiile din „Recomandări de conducere, conducere ECO” din capitolul 2)
- b) Blocare automată a ușilor în timpul conducerii;
- c) Deblocare doar ușă șofer;
- d) Ștergător lunetă la cuplarea marșarierului;
- e) Asistență la parcare în față;
- f) Faruri automate fază lungă;
- g) Avertizare părăsire banda: VOLUM;
- h) Avertizare părăsire banda: Sensibilitate;
- i) Asistență la parcare spate;
- j) ASIST. PARCARE VOLUM;
- k) LIMBA;
- l) Unități;
- m) Stil;
- n) Culoare.



funcție activată



funcție dezactivată

Odată selectat rândul, apăsați pe contactorul **3 OK** pentru a modifica funcția.

Dacă selectați una dintre opțiunile „ASIST. PARCARE VOLUM” sau „LIMBA”, veți avea din nou o selecție (volumul sonor al asistenței la parcare sau limba folosită de tabloul de bord). În acest caz, faceți o alegere și validați-o apăsând contactorul **3 OK**; valoarea

selecționată este reprezentată de  în fața rândului.

Pentru a ieși din meniu, apăsați comanda **4** în sus sau în jos. Poate fi necesar să efectuați această operație de mai multe ori.

Pentru mai multe explicații ale funcției Roată liberă în modul ECO, consultați informațiile din „Recomandări de conducere, conducere ECO” din capitolul 2.

Meniul de personalizare a reglajelor vehiculului nu poate fi utilizat în timpul rulării. La peste 20 km/h, afișajul de bord trece automat în mod calculator de bord.

DIRECȚIE ASISTATĂ

Direcție asistată

Direcție asistată variabilă

Direcția asistată variabilă este dotată cu un sistem de gestionare electronic care adaptează nivelul de asistență în funcție de viteza vehiculului.

Direcția este mai lejeră în timpul manevrei de parcare (pentru un plus de confort) în timp ce efortul crește progresiv odată cu creșterea vitezei (pentru o mai bună securitate la viteză mare).

Particularitate Stop and Start

În funcție de vehicul, atunci când motorul trece în starea de veghe, este posibil ca direcția ghidată să nu mai fie funcțională. În acest caz, aceasta revine în starea sa inițială la repornirea motorului sau când viteza depășește aproximativ 1 km/h (coborâre, pantă etc.).


Nu mențineți direcția bracăată la maxim, la tampon în timpul staționării.

Cu motorul oprit sau în caz de pană a sistemului, este în continuare posibil să rotiți volanul. Efortul de furnizat va fi mai important.



Nu opriți niciodată motorul la coborârea unei pante și, în general, rulând (suprimare asistență).

ORĂ ȘI TEMPERATURĂ EXTERIOARĂ

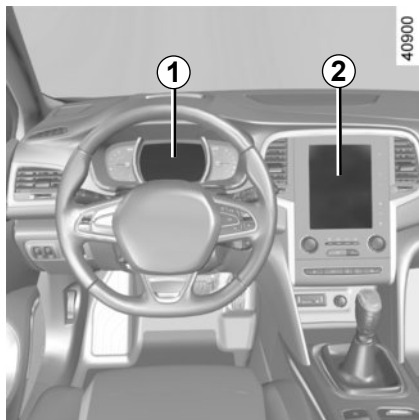

Ora și/sau temperatura exterioară sunt afișate pe ecranul multifuncțional 2

Consultați instrucțiunile echipamentului.

Indicator temperatură exterioară

Particularitate:

Atunci când temperatura exterioară este cuprinsă între -3°C și $+3^{\circ}\text{C}$, caracterele $^{\circ}\text{C}$ clipește și mesajul "Risc producere polei" este afișat pe tabloul de bord 1.



Indicator temperatură exterioară


Formarea poleiului fiind legată de expunerea climatică, higrometria locală și temperatură, indicarea temperaturii exterioare nu poate fi suficientă pentru a detecta poleiul.

În caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică (baterie debransată, fir de alimentare tăiat etc.), în funcție de vehicul:

– ceasul se reinițializează automat după câteva minute, de îndată ce sistemul poate să primească informațiile GPS.

sau

– ceasul trebuie reinițializat. Vă recomandăm să nu efectuați corecții în rulare.

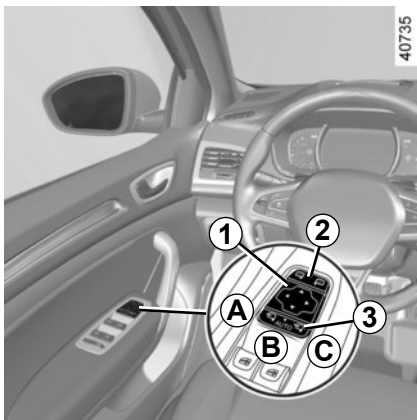

Retrovizoare exterioare

Reglaj

Selecționați retrovizorul cu ajutorul contactorului 2, apoi cu butonul 1, reglați-l până la poziția dorită.

Retrovizoare cu dezghețare

Dezghețarea este asigurată împreună cu cea a lunetei spate.

Consultați paragrafele „Climatizare manuală” și „Climatizare automată”.

Retrovizoare exterioare rabatabile

Rabatarea retrovizoarelor la blocarea vehiculului este automată (contactor 3 în poziția B).

În toate cazurile, puteți forța rabatarea (contactor 3 în poziția C) sau deschiderea (contactor 3 în poziția A) a retrovizoarelor.

Modul automat este atunci dezactivat. Pentru a-l reactiva, poziționați contactorul 3 în B.

Funcție de întâmpinare și de despărțire (În funcție de vehicul)

De pe ecranul multimedia, selecționați meniul „Vehicul”, apoi „Setări utilizator”, „Mesaj de întâmpinare extern” și activați sau dezactivați funcția (ON sau OFF).

În funcție de selecția făcută, retrovizoarele se vor deschide:

- la următoarea cuplare a contactului (funcție dezactivată);
- la detectarea cartei RENAULT sau la deblocarea vehiculului (funcție activată).




Obiectele observate în retrovizor sunt de fapt mai aproape decât apar. Pentru securitatea dumneavoastră, țineți cont de acest lucru pentru a estima corect distanța înainte de orice manevră.



Din motive de securitate, efectuați aceste reglaje cu vehiculul oprit.

RETROVIZOARE (2/2)

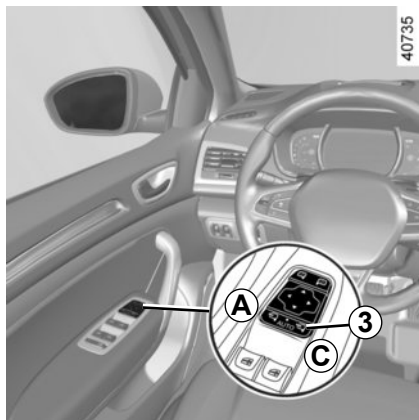

Caz particular:

Atunci când retrovizorului a fost deschis sau pliat manual, este posibilă resetarea acestuia în poziția de utilizare. Pentru aceasta, poziționați contactorul **3** la **C**. Se va auzi un zgomot mecanic din unitatea retrovizorului.

Dacă nu este cazul, plasați contactorul **3** la **A** și apoi plasați contactorul **3** la **C** până când se aude zgomotul mecanic de la retrovizor.



Retrovizor interior

Retrovizor cu levier **4**


La conducerea pe timp de noapte, pentru a nu fi orbit de farurile unui vehicul din spate, basculați micul levier **4** situat în spatele retrovizorului.

Retrovizor fără levier **4**

Retrovizorul se întuneacă automat atunci când sunteți urmat de un vehicul care utilizează luminile de drum sau în condiții de iluminare prea puternică.

Informațiile referitoare la activarea și dezactivarea airbag-ului pasagerului față sunt afișate pe retrovizorul interior (consultați informațiile din paragraful "Securitate copil: dezactivare/activare airbag pasager față" din capitolul 1).

REGLARE FASCICULE (1/2)

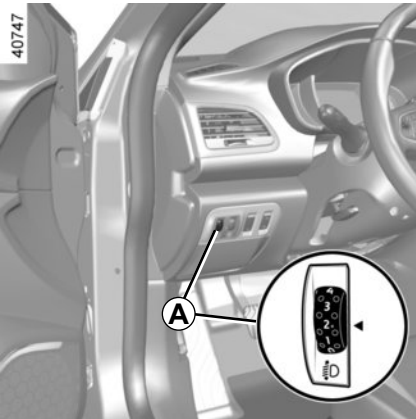

Pentru vehiculele care sunt echipate cu aceasta, comanda **A** permite să corectai înălțimea fasciculelor în funcție de sarcină.

Rotiți comanda **A** în jos pentru a coborî farurile și în sus pentru a le ridica.

La vehiculele care nu sunt echipate cu comanda **A**, reglarea farurilor este automată, în funcție de sarcina vehiculului.

Versiuni de becuri cu halogen

	Exemple de poziție de reglare a comenzii A în funcție de sarcină		
	5 uși	Break	4 uși
Șofer singur sau cu un pasager în față	0	0	0
Toate scaunele ocupate	1 sau 2	1	1
Șofer cu pasageri și bagaje (sau încărcătură) atingând masa autorizată în sarcină	2 sau 3 sau 4*	2 sau 3*	3
Șofer fără pasageri și bagaje (sau încărcătură) atingând masa autorizată în sarcină	4	3 sau 4*	4

* în funcție de vehicul

Tabelul de mai jos furnizează câteva exemple. În toate cazurile, reglați comanda **A** în funcție de sarcina vehiculului, astfel încât vizibilitatea drumului să nu fie afectată și să nu orbiți ceilalți șoferi.

REGLARE FASCICULE (2/2)

Versiuni cu LED

	Exemple de poziție de reglare a comenzii A în funcție de sarcină		
	5 uși	Break	4 uși
Șofer singur sau cu un pasager în față	0	0	0
Toate scaunele ocupate	1	1	1
Șofer cu pasageri și bagaje (sau încărcătură) atingând masa autorizată în sarcină	2 sau 3*	2 sau 3*	3
Șofer fără pasageri și bagaje (sau încărcătură) atingând masa autorizată în sarcină	3 sau 4*	3	3 sau 4*

* în funcție de vehicul

Tabelul de mai jos furnizează câteva exemple. În toate cazurile, reglați comanda **A** în funcție de sarcina vehiculului, astfel încât vizibilitatea drumului să nu fie afectată și să nu orbiți ceilalți șoferi.

ILUMINĂRI ȘI SEMNALIZĂRI EXTERIOARE (1/6)



Lumini de poziție

Rotiți bușca **3** până la apariția simbolului în fața reperului **2**. Acest maror luminos se aprinde pe tabloul de bord.



Înainte de a porni la drum pe timpul nopții: verificați funcționarea corespunzătoare a echipamentului electric. În general, aveți grijă ca luminile să nu fie obstructionate (murdărie, noroi, zăpadă, obiecte transportate...).

40004



Lumini de drum

Cu luminile de întâlnire aprinse, împingeți maneta **1**. Acest maror luminos se aprinde pe tabloul de bord.

Pentru a reveni în poziția lumini de întâlnire, trageți maneta **1** spre dumneavoastră.

În modul AUTO, cu luminile de drum aprinse, puteți să reveniți, totuși, la luminile de întâlnire trăgând maneta 1 spre dumneavoastră.



Lumini de întâlnire

Funcționare manuală

Rotiți bușca **3** până la apariția simbolului în fața reperului **2**. Acest maror luminos se aprinde pe tabloul de bord.

Funcționare automată

Rotiți inelul **3** până când simbolul **AUTO** se află în fața reperului **2**: cu motorul pornit, luminile de întâlnire se aprind sau se sting automat în funcție de luminozitatea exterioară, fără acțiune asupra manetei **1**.

În caz de condus pe partea stângă cu un vehicul cu post de conducere pe partea stângă (sau invers), este obligatorie reglarea farurilor pe perioada șederii (consultați paragraful „Reglarea fasciculelor luminoase” din capitolul 1).

ILUMINĂRI ȘI SEMNALIZĂRI EXTERIOARE (2/6)



Lumini de drum automate

În funcție de vehicul, sistemul aprinde și stinge automat luminile de drum. Acesta utilizează o cameră amplasată în spatele retrovizorului interior pentru a detecta vehiculele care merg pe același sens și vehiculele care vin din sens opus.

Luminile de drum se aprind automat dacă:

- luminozitatea exterioară este slabă;
- nu se detectează niciun alt autovehicul sau nicio sursă de lumină;
- viteza vehiculului este mai mare de 40 km/h aproximativ.

Dacă una dintre condițiile de mai sus nu este îndeplinită, sistemul trece din nou la luminile de întâlnire.




Sistemul „lumini de drum automate” nu poate, în niciun caz, să înlocuiască vigilența și responsabilitatea șoferului în ceea ce privește iluminarea vehiculului și adaptarea acestuia la condițiile de luminozitate, vizibilitate și circulație.

Sistemul poate fi perturbat în anumite condiții, în special:

- condiții climatice extreme (ploaie, ninsoare, ceață...);
- parbriz sau cameră obstrucționat(ă);
- dacă vehiculul urmărit sau din față posedă o iluminare puțin vizibilă sau mascată;
- reglaj necorespunzător al luminilor față;
- sisteme reflectorizante;
- ...

40726

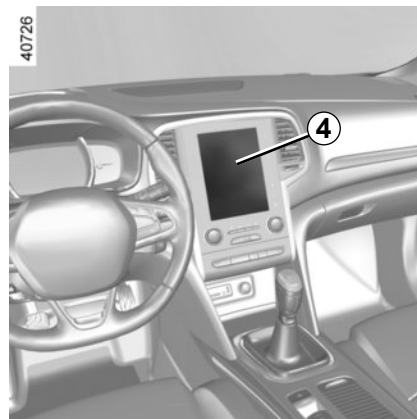


Activare

Vehicule echipate cu un sistem multimedia

De pe ecranul multimedia 4, selectați meniul „Vehicul”, „Asistență la conducere”, „Faruri automate fază lungă”, apoi alegeți „ON” sau „OFF”.

ILUMINĂRI ȘI SEMNALIZĂRI EXTERIOARE (3/6)

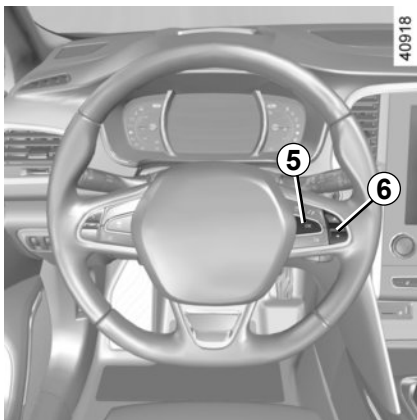

Vehicule care nu sunt echipate cu un sistem multimedia

- Cu vehiculul oprit, apăsați lung pe contactorul **5 OK** pentru a intra în meniul de reglare;
- apăsați de mai multe ori succesiv pe comanda **6** în sus sau în jos până ajungeți la meniul „Asistență la conducere”. Apăsați pe contactorul **5 OK**;

– apăsați de mai multe ori succesiv pe comanda **6** în sus sau în jos până ajungeți la meniul Faruri automate fază lungă, apoi apăsați pe contactorul **5 OK**;

– apăsați din nou pe contactorul **5 OK** pentru a activa sau dezactiva funcția:

Activare/dezactivare

Pentru a activa luminile de drum automate:

- rotiți bucușa **3** până când simbolul **AUTO** se află în fața reperului **2**.
- împingeți maneta **1**.

Martorul luminos  se afișează pe tabloul de bord.



Pentru a dezactiva luminile de drum automate:

- trageți maneta **1** spre dumneavoastră;
- sau rotiți bucușă **3** în altă poziție decât **AUTO**;

Martorul luminos  se stinge pe tabloul de bord.

Notă: aveți grijă ca parbrizul să nu fie acoperit (de murdărie, noroi, zăpadă, condens etc.).

ILUMINĂRI ȘI SEMNALIZĂRI EXTERIOARE (4/6)



Lumini de drum automate (continuare)

Anomalie de funcționare

Atunci când mesajul „Verifică iluminat automat” apare pe tabloul de bord, sistemul este dezactivat.

Consultați un Reprezentant al mărcii.



Utilizarea pe timp de noapte a unui sistem de navigație portabil în zona parbrizului situată sub cameră poate perturba funcționarea sistemului „lumini de drum automate” (risc de reflectare pe parbriz).

40004



Funcție aprindere lumini de zi

Luminile de zi se aprind automat fără acționarea manetei **1** la pornirea motorului și se sting la oprirea acestuia.

Anomalie de funcționare

Dacă pe tabloul de bord apare mesajul „Verifică iluminat” însoțit de martorul lumini-

nos , iar martorul luminos  clipește, acest lucru indică o defecțiune de iluminare.

Consultați un Reprezentant al mărcii.

Stingere lumini

Există două posibilități:

- manual, aduceți bucșa **3** în poziția **0**;
- automat, luminile se sting după oprirea motorului, la deschiderea ușii șofer sau la blocarea vehiculului. În acest caz, la următoarea pornire a motorului, luminile se vor reaprinde în poziția bucșei **3**.

Alarmă sonoră lumini uitate aprinse

Un semnal sonor se declanșează la deschiderea ușii șoferului, pentru a vă semna că luminile au rămas aprinse.

ILUMINĂRI ȘI SEMNALIZĂRI EXTERIOARE (5/6)

Funcție „iluminare exterioară de însoțire”

Această funcție permite să se aprindă momentan luminile de întâlnire (pentru a ilumina deschiderea unei porți...).

Cu motorul oprit, luminile stinse și inelul 3 în poziția 0 sau AUTO, trageți spre dumneavoastră maneta **1**: luminile de întâlnire se aprind timp de aproximativ treizeci de secunde. Pentru a prelungi această durată, puteți trage maneta de cel mult patru ori (timp total limitat la două minute). Mesajul „Lumini însoțire pentru _ _ _”, împreună cu durata de aprindere a luminilor, este afișat pe tabloul de bord pentru a confirma această acțiune. Puteți apoi să vă blocați vehiculul.

Pentru a opri iluminarea înainte de oprirea automată, rotiți bușca **3** într-o poziție oarecare apoi readuceți-o în poziția **AUTO**.

Funcție de întâmpinare și de despărțire

(în funcție de vehicul)

Atunci când funcția este activată, luminile de zi și luminile de poziție spate se aprind automat la detectarea cartelei RENAULT sau la deblocarea vehiculului.

Acestea se sting automat:

- la aproximativ un minut de la aprindere;
- la pornirea motorului, în funcție de poziția manetei de iluminare;

sau

- la blocarea vehiculului.

Lumină de curtoazie sub retrovizoare

Cu funcția activată, luminile situate sub oglinzile ușilor se aprind automat la detectarea cartelei RENAULT, la deblocarea vehiculului sau la deschiderea unei uși.

Acestea se sting automat:

- la aproximativ un minut de la aprindere;

- la pornirea motorului;

sau

- la blocarea vehiculului.

Activare/dezactivare funcție

De pe ecranul multimedia, selectați „Vehicul”, „Setări utilizator”, „Mesaj de întâmpinare extern”. Alegeți „**ON**” sau „**OFF**” pentru a activa sau dezactiva funcția.

ILUMINĂRI ȘI SEMNALIZĂRI EXTERIOARE (6/6)

40004



Lumini de ceață față

Rotiți inelul central **4** al manetei **1** până la apariția simbolului în fața reperului **2** apoi eliberați.

Funcționarea depinde de poziția selectată pentru iluminarea exterioră iar un martor luminos se aprinde atunci pe tabloul de bord.



Lumini de ceață spate

Rotiți inelul central **7** al manetei până la reapariția simbolului în fața reperului **2**, apoi eliberați.

Funcționarea depinde de poziția selectată pentru iluminarea exterioră iar un martor luminos se aprinde atunci pe tabloul de bord.

Nu uitați să întrerupeți funcționarea acestor lumini atunci când nu mai sunt necesare pentru a nu incomoda ceilalți participanți la trafic.

Stingere


Rotiți din nou inelul **7** pentru a aduce reperul **2** în dreptul simbolului corespunzător luminilor de ceață pe care doriți să le stingeți. Martorul luminos corespunzător se stinge pe tabloul de bord.

Stingerea iluminării exterioare antrenează stingerea luminilor de ceață.

Pe timp de ceață, de zăpadă sau în caz de transport de obiecte care depășesc pavilionul, aprinderea automată a luminilor nu este sistematică.

Aprinderea luminilor de ceață rămâne sub controlul șoferului: martorii luminoși de pe tabloul de bord vă informează despre aprinderea lor (martor luminos aprins) sau stingerea lor (martor luminos stins).

ȘTERGĂTOR, SPĂLĂTOR GEAM FAȚĂ (1/6)

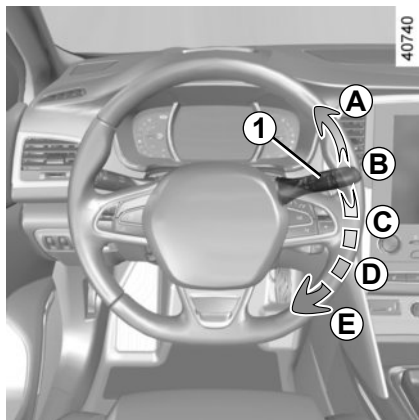

Vehicul echipat cu ștergător geam față intermitent

A baleiaj unic

Printr-o apăsare scurtă, ștergătoarele de geamuri vor realiza o mișcare dus-întors.


B oprire

C baleiaj intermitent

Între două baleiaje, lamelele se opresc timp de câteva secunde. Este posibil să modificați timpul între baleiaje rotind inelul 2.

D baleiaj continuu lent

E baleiaj continuu rapid

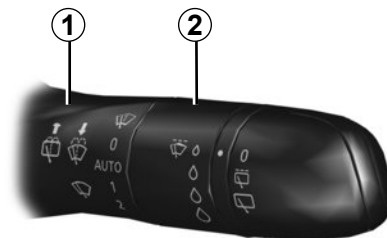

Particularitate

În rulaj, orice oprire a vehiculului reduce alura baleiajului. De la o viteză continuă rapidă, treceți la o viteză continuă lentă. De îndată ce vehiculul rulează, ștergerea revine la viteza selectată inițial.

Orice acțiune asupra manetei **1** este prioritară și anulează deci automatismul.

Pozițiile **A**, **C** și **D** sunt accesibile cu contactul pus. Poziția **E** este accesibilă doar cu motorul pornit.

Eficacitatea unei lamele a ștergătorului de geam

Supravegheați starea lamelelor ștergătorului de geamuri. Durata sa de viață depinde de dumneavoastră:


- aceasta trebuie să rămână curate: curățați periodic lama și geamul cu apă cu săpun;
- nu o utilizați atunci când geamul este uscat;
- îndepărtați-o de geam atunci când nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp.

În toate cazurile, înlocuiți-o de îndată ce aceasta începe să-și piardă eficacitatea: aproximativ în fiecare an. Consultați paragraful „Lamele ștergătoare de geam: înlocuire” din capitolul 5.

Precauție pentru utilizarea ștergătoarelor

- pe timp de ninsoare sau de îngheț, ștergeți geamul înainte de a pune în funcțiune ștergătoarele (risc de supraîncălzire a motorului);
- asigurați-vă că nu există obiecte care să împiedice cursa lamelei.

ȘTERGĂTOR, SPĂLĂTOR GEAM FAȚĂ (2/6)

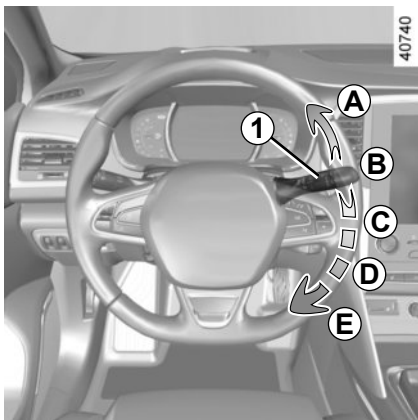


Vehicul echipat cu ștergător geam față cu senzor de ploaie

Senzorul de ploaie se află pe parbriz, în fața retrovizorului interior.

A baleiaj unic

Printr-o apăsare scurtă, ștergătoarele de geamuri vor realiza o mișcare dus-întors.

B oprire

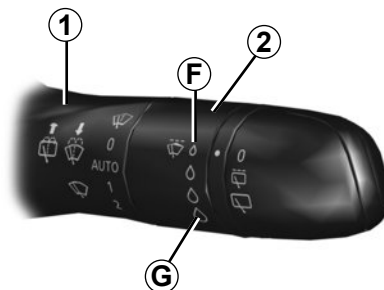

C funcție ștergere automată

Cu această poziție selectată, sistemul detectează ajungerea apei pe parbriz și declanșează baleiaje cu viteza de ștergere adaptată. Este posibil să modificați pragul de declanșare și timpul între baleiaje rotind inelul 2:

- **F**: sensibilitate minimă
- **G**: sensibilitate maximă

Cu cât mai mare este sensibilitatea, cu atât ștergătoarele de geamuri reacționează mai rapid și frecvența de baleiaj crește.

La activarea ștergerii automate sau când crește sensibilitatea, se realizează o mișcare dus-întors.

Notă:

- senzorul de ploaie are doar funcție de asistență. În caz de vizibilitate redusă, șoferul trebuie să activeze manual ștergătoarele de geamuri. pe timp de ceață sau ninsoare, ștergerea automată nu este sistematică și rămâne la latitudinea dumneavoastră;
- în caz de temperatură negativă, ștergerea automată nu este activă la pornirea vehiculului. Aceasta se activează automat când vehiculul depășește o anumită viteză (aproximativ 8 km/h);
- nu activați ștergerea automată pe timp uscat;
- dejiștrați complet parbrizul înainte de a activa ștergerea automată.


ȘTERGĂTOR, SPĂLĂTOR GEAM FAȚĂ (3/6)

Anomalie de funcționare

În cazul unei defecțiuni a baleiajului automat, ștergătorul de geam va funcționa în regim de baleiaj intermitent. Apelați la un Reprezentant al mărcii.

Funcționarea senzorului de ploaie poate fi perturbată în următoarele situații:

- lamelele ștergătorului de geam sunt deteriorate; o peliculă de apă sau urme lăsate de o lamelă pe zona de detectare a senzorului pot mări timpul de reacție al ștergătorului de geam automat sau pot mări frecvența de baleiaj;
- parbrizul prezintă o crăpătură sau o fisură la nivelul senzorului sau parbrizul este acoperit de praf, murdărie, insecte, gheață, utilizarea unor produse de spălare pe bază de ceară și a unor produse hidrofobe; ștergătorul de geam automat va fi mai puțin sensibil, chiar nu va reacționa deloc.

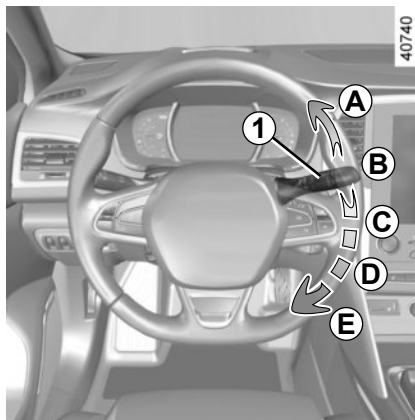

D baleiaj continuu lent

E baleiaj continuu rapid

Pozițiile **A** și **D** sunt accesibile cu contactul pus. Pozițiile **C** și **E** sunt accesibile doar cu motorul pornit.

Particularitate

În rulaj, orice oprire a vehiculului reduce alura baleiajului. De la o viteză continuă rapidă, treceți la o viteză continuă lentă. De îndată ce vehiculul rulează, ștergerea revine la viteza selectată inițial. Orice acțiune asupra manetei **1** este prioritară și anulează deci automatismul.

Precauții

- În caz de îngheț, înainte de prima pornire a ștergătorului de geam, verificați dacă lamelele nu sunt lipite. Dacă acționați ștergătorul de geam atunci când lamelele sunt blocate în urma depunerii de gheață, riscați să deteriorați atât lamela, cât și motorul sistemului de ștergere a geamului.
- Nu acționați ștergătoarele pe geamul uscat, aceasta provoacă uzura sau deteriorarea prematură a lamelelor.

ȘTERGĂTOR, SPĂLĂTOR GEAM FAȚĂ (4/6)

Poziție specială a ștergerii față (poziție service)

Această poziție permite ridicarea lamelelor pentru a le putea îndepărta de parbriz.

Acest lucru poate fi util pentru:

- a curăța lamelele;
- a ridica lamelele de pe parbriz pe timp de iarnă;
- înlocuiți lamelele (consultați paragraful „Lamele ștergătoare de geam: înlocuire” din capitolul 5).

Cu contactul pus și motorul oprit, coborâți complet maneta ștergătorului de geam (poziția baleiaj continuu rapid), lamelele se opresc la distanță de capotă.

Pentru a aduce lamelele în poziția inițială, asigurați-vă că acestea au fost rabatate corect pe parbriz, apoi readuceți maneta în poziția **B** (oprit), cu contactul pus.

Înainte de a pune contactul, rabatați ștergătoarele de geam pe parbriz, în caz contrar capota sau ștergătoarele de geam se pot deteriora la punerea în mișcare a acestora din urmă.

Notă: după înlocuire, pentru a re poziționa corect lamelele, asigurați-vă că acestea se sprijină pe parbriz, puneți contactul și acționați comanda de ștergere.

Dacă pe parbriz există obstacole (murdărie, zăpadă, gheață etc.), curățați parbrizul (inclusiv zona centrală situată în spatele retrovizorului interior) înainte de a acționa ștergătoarele (risc de supraîncălzire a motorului).

Dacă mișcarea unei lamele este blocată de un obstacol, aceasta poate să se oprească. Îndepărtați obstacolul și reactivați ștergătorul de geam cu maneta de ștergere.




Înainte de orice acțiune asupra parbrizului (spălare vehicul, dezghețare, curățare parbriz...) readuceți maneta **1** în poziția **B**

(oprit).

Risc de rănire și/sau de deteriorări.

ȘTERGĂTOR, SPĂLĂTOR GEAM FAȚĂ (5/6)

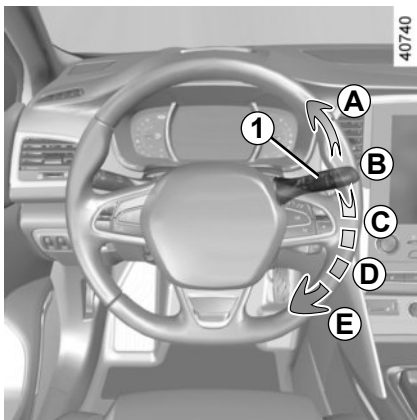

Spălător geam

Cu contactul pus, trageți maneta **1** apoi eliberați.

O acțiune scurtă declanșează, în plus față de spălătorul geam, o mișcare dus-întors al ștergătoarelor de geamuri.

O acțiune prelungită declanșează, în plus față de spălătorul geam, trei mișcări dus-întors urmate, după câteva secunde, de o a patra.


Notă: la temperaturi negative, lichidul de spălare a geamurilor poate îngheța pe parbriz, reducând vizibilitatea. Încălziți parbrizul cu ajutorul comenzii de dezaburire înainte de a-l curăța.



La intervențiile sub capotă, asigurați-vă că maneta ștergătorului de geamuri este în poziția **B** (oprit).

Risc de rănire

ȘTERGĂTOR, SPĂLĂTOR GEAM FAȚĂ (6/6)

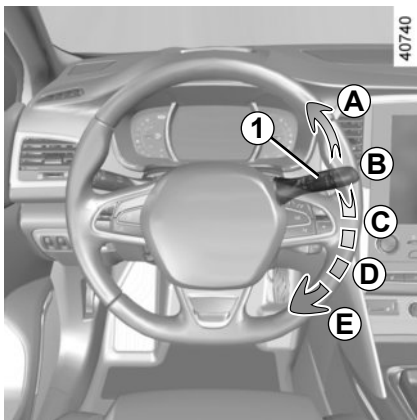

Spălătoare faruri

Faruri aprinse

În cazul vehiculelor echipate cu astfel de spălătoare, cu motorul pornit, țineți maneta **1** trasă spre dumneavoastră timp de aproximativ 2 secunde și acționați spălătoarele de faruri în același timp cu spălătorul de geam. Spălătoarele de faruri pot fi, de asemenea, activate, acționând de trei ori lung asupra comenzii spălătorului de parbriz.

Notă: pentru a asigura o bună funcționare a spălătorului de far pe timpul iernii, scoateți zăpada de pe ornamentele jicloarelor și deji-vrați ornamentele jicloarelor cu ajutorul unui spray de dejivrare.

Vă recomandăm totuși ca la intervale regu-late să curățați farurile de depunerile puter-nic aderente.

Când lichidul de spălare a geamurilor ajunge la nivelul minim, circuitul spălătorului de far se poate dezamorsa.


Faceți plinul cu lichid de spălător geam apoi acționați-l, **cu motorul pornit**, pentru a-l re-amorsa.



La intervențiile sub capotă, asi-gurați-vă că maneta ștergăto-rului de geamuri este în pozi-ția **B** (oprit).

Risc de rănire

ȘTERGĂTOR, SPĂLĂTOR GEAM SPATE (1/2)

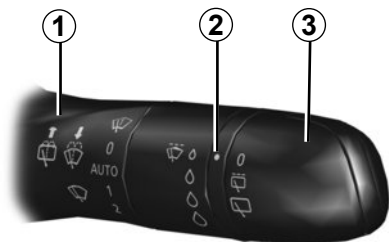

40738



Ștergător geam spate

Cu contactul pus, rotiți inelul **3** manetei **1** până când simbolul ajunge în fața punctului de reper **2**

- **oprit;**
- **baleiaj intermitent.**
Lamela se va opri timp de câteva secunde între baleiaje. Frecvența de baleiaj variază în funcție de viteza vehiculului;
- **baleiaj continuu lent.**

Pentru a opri funcționarea, rotiți din nou inelul **3**.

Notă: la spălarea vehiculului sub o instalație de spălare, readuceți inelul **3** de pe maneta **1** în poziția oprit, pentru a dezactiva ștergerea automată.

Respectați recomandările de utilizare.

Nu vă serviți de brațul ștergătorului de geam pentru a deschide sau a închide ușa portbagajului.



Înainte de orice acțiune asupra geamului spate (spălare vehicul, degivrare, curățare...) readuceți maneta **1** în poziția oprit.

Risc de rănire și/sau de deteriorări.

Eficacitatea unei lamele a ștergătorului de geam

Supravegheați starea lamelelor ștergătorului de geamuri. Durata sa de viață depinde de dumneavoastră:

- aceasta trebuie să rămână curate: curățați periodic lamela și geamul cu apă cu săpun;
- nu o utilizați atunci când geamul este uscat;
- îndepărtați-o de geam atunci când nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp.

În toate cazurile, înlocuiți-le de îndată ce încep să-și piardă eficacitatea: aproximativ în fiecare an (consultați paragraful „Lamele ștergătoare de geam: înlocuire” din capitolul 5).

Precauții pentru utilizarea ștergătoarelor de geam

- Pe timp de ninsoare sau de îngheț, ștergeți geamul înainte de a pune în funcțiune ștergătoarele de geamuri (risc de supraîncălzire a motorului);
- asigurați-vă că nu există obiecte care să împiedice cursa lamelei.

ȘTERGĂTOR, SPĂLĂTOR GEAM SPATE (2/2)

Activare/dezactivare ștergător geam spate

Trecerea în marșarier declanșează ștergere spate în baleiaj intermitent (dacă ștergătoarele geamuri față funcționează). Dacă vehiculul dumneavoastră este echipat cu un meniu de personalizare a reglajelor, puteți alege să activați sau să dezactivați funcția. Pentru aceasta, consultați paragraful „Meniu de personalizare a reglajelor vehiculului” din capitolul 1, funcție „Ștergere spate în marșarier”.

Pentru vehiculele care nu sunt echipate cu un meniu de personalizare a reglajelor, un reprezentant al mărcii poate dezactiva această funcție.

Dacă pe geamul spate există anumite obstacole (murdărie, zăpadă...), ștergătorul de geam încearcă să înlăture toate obstacolele. Dacă un obstacol împiedică mișcarea lamei, aceasta poate să se oprească. Îndepărtați obstacolul, așteptați aproximativ 30 de secunde și reactivați ștergătorul de geam cu maneta de ștergere.

Precauții

- În caz de îngheț, înainte de acționarea ștergătoarelor de geam, asigurați-vă că lamelele nu sunt lipite de parbriz. Dacă acționați ștergătorul de geam atunci când lamela este blocată din cauza înghețului, riscați să deteriorați atât lamela, cât și motorul sistemului ștergătorului de geam.
- Nu acționați ștergătoarele pe geamul uscat. Acest lucru va duce la uzarea sau la deteriorarea prematură a lamelelor.



40738




Ștergător/spălător lunetă spate

Cu contactul pus, împingeți lung maneta **1**, apoi eliberați-o.

Această acțiune prelungită declanșează, pe lângă spălătorul de lunetă, și trei mișcări dus-întors ale ștergătorului de lunetă, urmate, după câteva secunde, de o a patra.

REZERVOR DE CARBURANT (1/3)

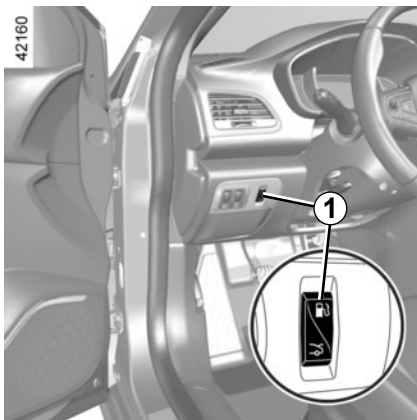


Capacitate utilizabilă a rezervorului:

- Aproximativ **50 de litri** pentru versiunile pe benzină;
- aproximativ **49 de litri** pentru versiunile diesel cu patru uși;
- aproximativ **45 de litri** pentru versiunile diesel estate și cu cinci uși.


Cu vehiculul deblocat, pentru a deschide capacul **2**, apăsați pe zona **A**, apoi eliberați sau, în funcție de vehicul, apăsați pe comanda e pe planșa de bord **1**. Capacul **2** se deschide.

Clapeta **3** este integrată în conducta de umplere.

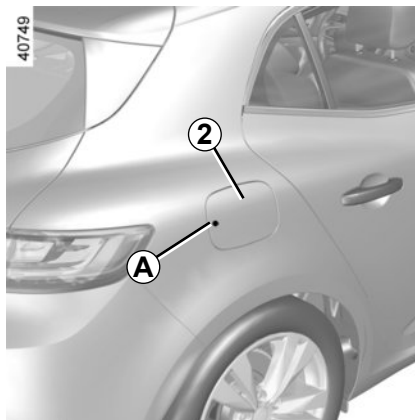

Pentru umplere consultați paragraful „umplere cu carburant”.

Pentru a închide, reîmpingeți ușa cu mâna până la tampon.

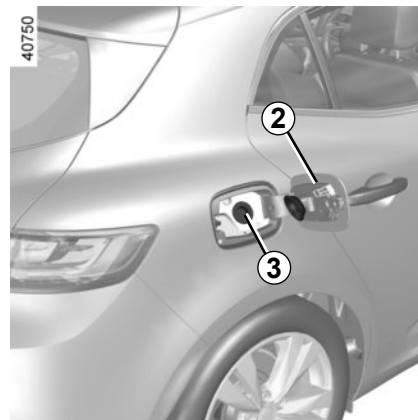

Calitate carburant


Utilizați un carburant de bună calitate care respectă normele în vigoare specifice fiecărei țări și **obligatoriu** conform cu indicațiile aflate pe eticheta situată pe ușa **2**. Consultați paragraful „Caracteristici motor” din capitolul 6.



Nu apăsați **niciodată** cu degetele pe clapeta **3**.

Nu spălați zona de umplere cu curățătorul de înaltă presiune.

REZERVOR DE CARBURANT (2/3)

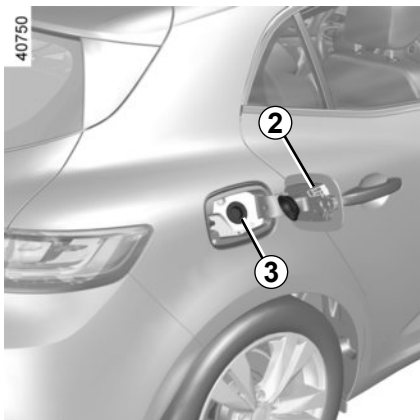

Versiuni diesel

Utilizați **obligatoriu** motorină conform indicațiilor aflate pe eticheta situată în interiorul ușiței **2**.

Versiuni pe benzină

Utilizați **obligatoriu** benzină fără plumb. Cifra Octanică (RON) trebuie să fie conformă cu indicațiile aflate pe eticheta situată pe ușița **2**. Consultați paragraful „Caracteristici motor” din capitolul 6.

Umplere cu carburant

Cu contactul întrerupt, introduceți pistoletul pentru a împinge clapeta **3** și aduceți-l până la **tampon** înainte de a-l declanșa pentru a umple rezervorul (risc de împroșcare).

Mențineți-l în această poziție pe întreaga perioadă a operației de umplere.

Ca urmare a primei opriri automate la sfârșitul umplerii, este posibil să faceți maxim alte două declanșări pentru a păstra un volum de expansiune.

În momentul umplerii, aveți grijă să nu pătrundă apă. Clapeta **3** și conturul său trebuie să rămână curate.

Versiuni pe benzină

Utilizarea benzinei cu plumb ar deteriora dispozitivele de depoluare și ar putea duce la o pierdere a garanției. Pentru a împiedica umplerea cu benzină cu plumb, gura de umplere a rezervorului de benzină are o porțiune îngustă prevăzută cu sistem de securitate, care **permite doar utilizarea unui pistol care distribuie benzină fără plumb** (la pompă).

Vehicul echipat cu funcția Stop and Start

Pentru umplere cu carburant, motorul trebuie să fie oprit (și nu în stare de veghe): opriți motorul (Consultați „Pornire, oprire motor” din capitolul 2).

Tipurile de carburant conforme normelor europene cu care sunt compatibile motoarele vehiculelor comercializate în Europa: consultați paragraful „Caracteristici motor” din capitolul 6.



Nu amestecați benzină (fără plumb sau E85) cu motorină, chiar și în cantitate mică.

Nu utilizați carburant pe bază de etanol dacă vehiculul dumneavoastră nu este adaptat.


Nu adăugați **nimic** carburantului (aditiv, reactiv etc.) pentru a evita riscul de deteriorare a motorului.

REZERVOR DE CARBURANT (3/3)

Pană de carburant versiuni diesel

Vehicule cu cheie/telecomandă

- Puneți cheia de contact în poziția „**ON**” **2**(consultați informațiile din paragraful "Contactor demaraj" în capitolul 2) și așteptați câteva minute înainte de a reporni, pentru a permite amorsarea circuitului de carburant;
- rotiți cheia în poziția „**START**”**3**. Dacă motorul nu pornește, repetați procedura.
- Dacă, după mai multe încercări, motorul tot nu pornește, apălați la un Reprezentant al mărcii.

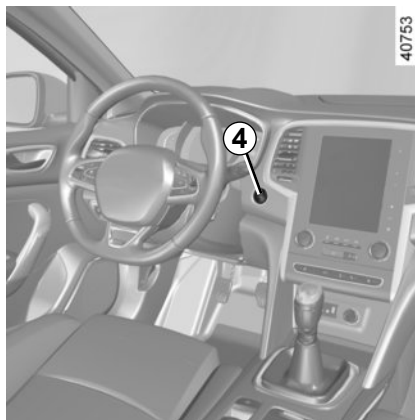

Vehicule cu cartelă RENAULT

Cu cartela **RENAULT** în habitacul, apăsați butonul de pornire **4** fără a acționa pedalele. Așteptați câteva minute înainte de a porni. Aceasta permite reamorsarea circuitului de carburant. Dacă motorul nu pornește, repetați procedura.

Dacă, după mai multe încercări, motorul tot nu pornește, apălați la un Reprezentant al mărcii.



Orice intervenție sau modificare asupra sistemului de alimentare cu carburant (unități de control electronic, cablaje, circuit de carburant, injectoare, capote de protecție...) este strict interzisă datorită riscurilor la care poate fi supusă securitatea dumneavoastră (excepție face personalul calificat din Rețeaua mărcii).



Miros persistent de carburant

În cazul apariției unui miros persistent de carburant, aveți grijă să:

- procedați la oprirea vehiculului compatibilă cu condițiile de circulație și să întrerupeți contactul;
- anclanșați semnalul de avarie și evacuați toți pasagerii din vehicul și să-i țineți departe de zona de circulație;
- apălați la un Reprezentant al mărcii.

REZERVOR DE REACTIV (1/4)

Conformați-vă legislației locale din țara în care vă găsiți.

Este important să rețineți că nerespectarea reglementărilor în vigoare poate duce la sancționarea proprietarului vehiculului.

Principiu de funcționare


Reactivul este destinat motoarelor diesel echipate cu sistemul SCR (reducere catalitică selectivă).

Utilizarea de reactivi reduce emisiile de eşapament prin transformarea emisiilor poluante în vapori de apă și azot.

În condiții reale de utilizare, consumul de reactiv depinde de condițiile de utilizare a vehiculului, de dotări și de stilul de conducere.

Calitate reactiv

Utilizați **numai reactivi care se conformează standardului ISO 22241** și sunt în conformitate cu marcajul de pe bușonul de umplere al rezervorului.

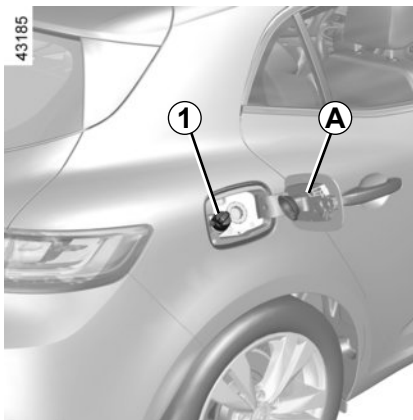

Umplere

Capacitate rezervor de carburant: aproximativ 16 litri.

Cu contactul oprit, deschideți capacul **A**, apoi desfaceți bușonul **1**.

Notă: atunci când temperatura rezervorului este ridicată, prin orificiul bușonului pot fi emanați vapori de hidroxid de amoniu.

Vehicul echipat cu funcția Stop and Start

Pentru umplerea cu reactiv, motorul trebuie să fie oprit (și nu în stare de veghe): opriți motorul (consultați „Pornire, oprire motor” din capitoul 2).



Dacă apare mesajul de avertizare „Blocare Umpleți AdBlue XXX KM”, umpleți rezervorul de reactiv și consultați instrucțiunile de umplere.

Risc de imobilizare a vehiculului.



Bușon de umplere : este specific.

Dacă trebuie să-l înlocuiți, asigurați-vă că este identic cu bușonul original. Adresați-vă unui Reprezentant al mărcii. Nu spălați zona de umplere cu curățătorul de înaltă presiune.

REZERVOR DE REACTIV (2/4)

Precauții de utilizare

Rezervorul poate fi umplut la pompă. În orice alte situații, este obligatoriu să citiți indicațiile de pe recipientul de reactiv (de ex. pe cutie sau bidon).

În timpul umplerii, **manevrați reactivul cu grijă. Aceștia pot deteriora hainele, pantofii, elementele de caroserie etc.**

Dacă reactivul debordează sau contaminează vopseaua, curățați rapid zona afectată cu o lavetă moale și cu apă rece din abundență.

Notă: dacă reactivul se cristalizează, utilizați un burete moale.



Reactivul nu trebuie să intre în contact cu ochii sau cu pielea. Dacă un astfel de contact survine, spălați-vă cu apă din abundență. Dacă este nevoie, consultați un medic.

În condiții meteo extreme, de temperatură scăzută

În condiții de vreme rece, rezervorul de reactiv trebuie realimentat la apariția in-

dicatorului  și a mesajului „Umpleți AdBlue în urm. 1200 km” pe tabloul de bord.

Cazuri particulare

Lichidul reactiv îngheață sub o temperatură de aproximativ -10°C.

În aceste condiții, nu încercați să umpleți rezervorul când lichidul este înghețat. În cazul în care este necesară completarea sau

umplerea rezervorului cu reactiv ( aprins), parcați vehiculul într-o locație cu o temperatură mai ridicată, dacă este posibil, astfel încât reactivul să treacă din nou în stare lichidă. În caz contrar, solicitați completarea sau umplerea cu lichid reactiv de către un specialist calificat.

După umplerea rezervorului de reactiv, verificați dacă bușonul și capacul sunt închise, porniți motorul și **AȘTEPTAȚI 10 secunde cu vehiculul oprit și cu motorul pornit**, înainte de a porni din nou.

Dacă nu se efectuează această operație, umplerea rezervorului nu va fi luată în considerare automat decât după cel puțin doisprezece de minute de rulare.

Mesajul „--- Umpleți AdBlue” și/sau marteorii luminoși vor continua să apară până când umplerea este luată în considerare de sistem.



Orice intervenție este strict interzisă pe orice parte a sistemului. Pentru a evita orice deteriorare, numai personalul calificat din rețeaua noastră poate efectua intervenții la sistem.

REZERVOR DE REACTIV (3/4)

Întreținere/autonomie

Informațiile afișate pe tabloul de bord pot fi însoțite de un semnal sonor.

Martori luminoși	Mesaj	Ce trebuie să faceți?
—	„Nivel AdBlue corect”	—
—	„Prevedeți AdBlue în urm. 2400 km”	Atunci când mesajul este afișat la punerea contactului, autonomia este mai mică de 2.400 km. Umpleți sau solicitați efectuarea umplerii sau completării nivelului de reactiv din rezervor de către un reprezentant al mărcii.
Apare 	„Umpleți AdBlue în urm. 1200 km”	Atunci când mesajul se afișează la punerea contactului, autonomia este cuprinsă între 1.200 km și 800 km. Umpleți sau solicitați efectuarea umplerii sau completării nivelului de reactiv din rezervor de către un reprezentant al mărcii.
Apare 	„Blocare Umpleți AdBlue XXX KM”	Mesajul se afișează la punerea contactului și se repetă: — Aproximativ la fiecare 100 km, autonomia este cuprinsă între aproximativ 800 km și 200 km; — Aproximativ la fiecare 50 km, autonomia este mai mică de 200 km. În toate cazurile, umpleți sau solicitați umplerea rezervorului de reactiv de către un reprezentant al mărcii, cât mai curând posibil.
Apare 	„Blocare Umpleți AdBlue 0 KM”	Motorul nu vrea să pornească. Pentru a reporni, trebuie să umpleți rezervorul de reactiv.

REZERVOR DE REACTIV (4/4)

Defecțiune a sistemului

Atunci când martorii luminoși se aprind, aceștia pot fi însoțiți de un semnal sonor.

Martori luminoși	Mesaj	Interpretări
 și  se aprind.	„Verifică sistem antipoluare”	Indică o defecțiune a sistemului. Consultați cât mai curând un Reprezentant al mărcii.
 și  se aprind.	„Blocare antipoluare XXX KM”	Indică o defecțiune a sistemului și faptul că repornirea vehiculului va deveni imposibilă în mai puțin de 800 km/h . Aceste avertismente se repetă: – La fiecare 100 km, până când mai rămân aproximativ 200 km înainte ca vehiculul să nu mai poată fi repornit; – La fiecare 50 km, atunci când au rămas mai puțin de 200 km înainte ca vehiculul să nu mai poată fi repornit. Consultați cât mai curând un Reprezentant al mărcii.
 și  se aprind.	„Blocare antipoluare 0 KM”	Indică faptul că, după întreruperea contactului, vehiculul nu va reporni . Apelați la un Reprezentant al mărcii.

Capitolul 2: Conducerea

Rodaj	2.2
Contactator de demaraj	2.3
Pornire, oprire motor: vehicul cu cheie/telecomandă	2.4
Pornire – Oprise motor: vehicul cu cartelă RENAULT	2.5
Procedură de pornire oprită.	2.8
Funcția Stop and Start.	2.10
Particularități versiuni pe benzină	2.14
Particularități versiuni diesel	2.16
Levier de viteze/Frână de mână	2.17
Frână de parcare asistată	2.18
Recomandări de conducere, Conducere eco	2.22
Recomandări întreținere și antipoluare	2.27
Mediu înconjurător.	2.28
Avertizor de pierdere presiune pneuri	2.29
Sistem de supraveghere presiune pneuri	2.35
Dispozitive de corectare și de asistență la conducere.	2.40
Alertă de ieșire de pe bandă	2.50
Avertizor de unghi mort	2.53
Alertă de distanță de siguranță	2.57
Alertă de detectare oboseală.	2.59
Limitator.	2.61
Alertă de depășire a vitezei	2.64
Regulator de viteză	2.67
Regulator de viteză adaptiv	2.71
Asistență la staționare	2.78
Cameră de mers înapoi	2.83
Parcare asistată.	2.85
Cutie de viteze automată.	2.89

RODAJ

Versiune pe benzină

Până la **1 000 km**, nu depășiți 130 km/h în ultimul raport de viteză sau 3 000 - 3 500 rot/min.

Abia după aproximativ **3 000 km** își va demonstra vehiculul dumneavoastră întreaga performanță.

Periodicitate revizii: consultați documentul de întreținere al vehiculului dumneavoastră.

Versiune diesel

Până la **1 500 km**, nu depășiți 130 km/h în raportul cel mai ridicat sau 2 500 rot/min. După acest kilometraj veți putea rula mai repede dar numai după 6 000 km aproximativ veți putea obține performanțele prescrise.

Pe perioada de rodaj, nu accelerați puternic cât timp motorul este rece, nu folosiți motorul la turații ridicate.

Periodicitate revizii: consultați documentul de întreținere al vehiculului dumneavoastră.

CONTACTOR DEMARAJ: vehicul cu cheie



Contactor de demaraj

poziția „LOCK” 0

Pentru a bloca, scoateți cheia și rotiți volanul până la blocarea direcției.

Pentru a debloca, manevrați ușor cheia și volanul.

poziția „ON” 2

Contactul este pus.

Se pot utiliza accesoriile (radio etc.).

poziția „START” 3

Dacă motorul nu pornește, trebuie să readuceți cheia înapoi înainte de a acționa din nou demarorul. Eliberați cheia de îndată ce motorul pornește.

Notă: În versiune diesel, pot să treacă câteva secunde între acțiunea asupra cheii și pornirea motorului pentru a permite preîncălzirea motorului.

PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie



Pornire motor

Versiuni pe benzină

- Acționați demarorul **fără a accelera**;
- eliberați cheia de îndată ce motorul pornește.



Nu porniți niciodată vehiculul în mers liber în pantă. Risc de inactivare a direcției asistate.

Risc de accident.



Versiuni diesel

- Rotiți cheia de contact în poziția «ON» 2 și mențineți această poziție până la stingerea indicatorului luminos pentru preîncălzirea motorului;
- rotiți cheia în poziția «START» 3 **fără a apăsa pedala de accelerație**;
- eliberați cheia de îndată ce motorul pornește.

Particularitate: în caz de pornire a motorului la temperatură exterioară foarte scăzută (mai mică de -10°C): mențineți pedala de ambreiaj apăsată până la pornirea motorului.



Nu întrerupeți niciodată contactul înainte de oprirea completă a vehiculului. Odată ce motorul s-a oprit, serviciile de asistență (frâne, direcție etc.) și dispozitivele de securitate pasivă, precum airbag-urile și pretensionatoarele, nu vor mai funcționa.

Oprire motor

Cu motorul la ralanti, readuceți cheia în poziția «LOCK» 0.



Responsabilitate șofer în momentul staționării sau opririi vehiculului

Nu părăsiți niciodată vehiculul, nici măcar pentru scurt timp, atunci când în interior se află un copil, o persoană fără discernământ sau un animal.

Aceștia ar putea fi sau ar putea pune în pericol alte persoane, de exemplu pornind motorul, acționând echipamente precum macaralele de geamuri sau blocând ușile.

În plus, pe timp cald și/sau însorit, trebuie să știți că temperatura interioară din habitacul crește foarte rapid.

RISC DE DECEȘ SAU DE ACCIDENTARE GRAVĂ.

PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă RENAULT (1/3)




Condiții de pornire a motorului

Cartela RENAULT trebuie să fie în zona de detectare 1.

Pentru a porni:

- în cazul unui vehicul echipat cu o cutie de viteze automată, poziționați levierul de viteze în poziția **P**, apăsați pedala de frână și butonul **2**;
- în cazul unui vehicul echipat cu o cutie de viteze manuală, apăsați pedala de frână sau de ambreiaj și tasta **2**. Dacă o viteză este cuplată, numai apăsarea pe pedala de ambreiaj va permite pornirea.

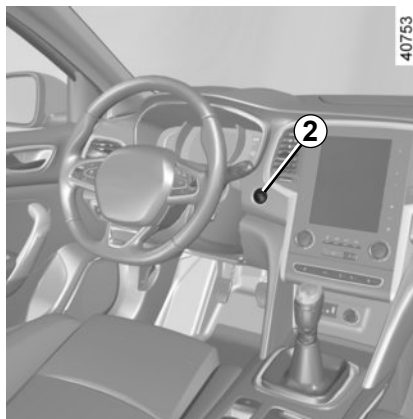

Particularități

- Dacă una dintre condițiile de pornire nu este respectată, mesajul „Apasă frâna + START” sau „Apasă ambreiaj + START” sau „Selectează P” se afișează pe tabloul de bord;
- În anumite cazuri, va fi necesar să manevrați volanul apăsând pe butonul de pornire **2** pentru a ajuta la deblocarea coloanei de direcție, mesajul „Pasukti vairā + START” vă avertizează;

Pornire „mâini libere” cu portbagajul deschis

În acest caz, cartela RENAULT nu trebuie să se afle în portbagaj pentru a se evita pierderea acesteia.



Responsabilitate șofer în momentul staționării sau opririi vehiculului


Nu părăsiți niciodată vehiculul, nici măcar pentru scurt timp, atunci când în interior se află un copil, o persoană fără discernământ sau un animal.

Aceștia ar putea fi sau ar putea pune în pericol alte persoane, de exemplu pornind motorul, acționând echipamente precum macaralele de geamuri sau blocând ușile.

În plus, pe timp cald și/sau însorit, trebuie să știți că temperatura interioară din habitacul crește foarte rapid.

RISC DE DECEȘ SAU DE ACCIDENTARE GRAVĂ.

PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă RENAULT (2/3)

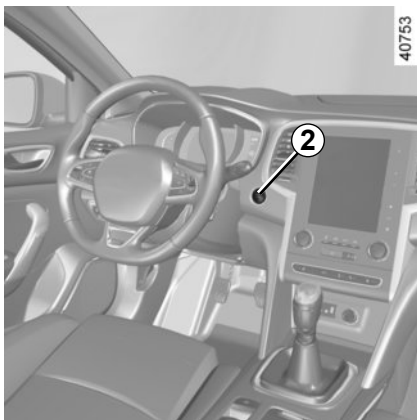


Funcție accesorii

(Punere contact)

De îndată ce accedeți la vehiculul dumneavoastră, puteți dispune de anumite funcționalități (radio, navigare, ștergere...).

Pentru a avea acces la celelalte funcționalități, cu cartela RENAULT în habitacul, apăsați pe butonul 2, fără a apăsa pedalele.

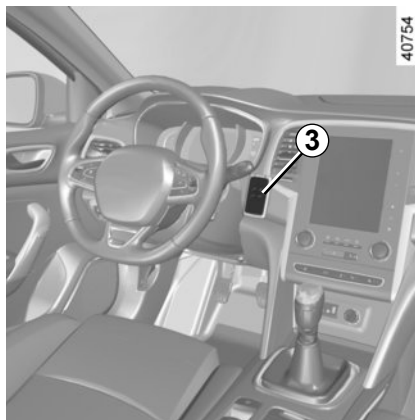

Anomalie de funcționare

În anumite cazuri, cartela RENAULT „mâini libere” poate să nu funcționeze:

- uzură a bateriei cartelei RENAULT...
- în apropierea unui aparat care funcționează pe aceeași frecvență (ecran, telefon mobil, jocuri video...);
- vehicul situat într-o zonă cu radiații electromagnetice puternice.

Mesajul „Apropie card de START și apasă” sau, în funcție de vehicul, „Apropie card de simbol + START” apare pe tabloul de bord.



Apăsați pedala de frână sau de ambreiaj, apoi țineți cartela RENAULT 3 (cu partea cu logoul) timp de aproximativ 2 secunde în contact cu:


- butonul de pornire 2 pe vehicule cu direcție pe partea stângă;

sau

- simbolul 4 pe vehicule cu direcție pe partea dreaptă.

Apăsați pe tasta 2 pentru a porni vehiculul. Mesajul se stinge.

PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă RENAULT (3/3)

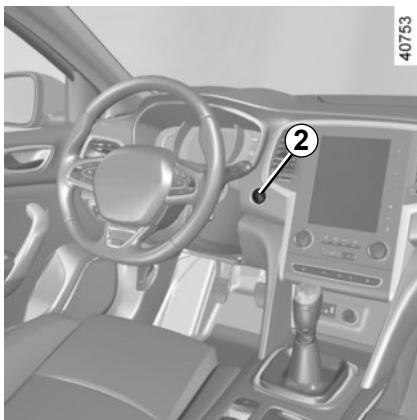

Condiții de oprire a motorului

Vehiculul trebuie să fie oprit, cu levierul poziționat pe **N** sau **P** pentru vehiculele cu cutie de viteze automată.

Cu cartela RENAULT în vehicul, apăsați pe butonul **2**: motorul se oprește. Coloana de direcție se blochează la deschiderea ușii șoferului sau la blocarea vehiculului.

În cazul în care cartela RENAULT nu mai este în habitacul atunci când încercați să opriți motorul, mesajul "Cartelă lipsă Apasă îndelung" apare pe tabloul de bord: apăsați tasta **2** mai mult de două secunde. În cazul în care cartela nu se mai află în habitacul, aveți grijă să o recuperați înainte de a apăsa și menține apăsată tasta. Fără cartela RENAULT, nu veți putea porni.

Cu motorul oprit, accesoriile (radio...) utilizate în acest moment continuă să funcționeze timp de 10 minute aproximativ.

La deschiderea ușii șoferului, accesoriile încetează să funcționeze.



Nu întrerupeți niciodată contactul înainte de oprirea completă a vehiculului. Odată ce motorul s-a oprit, serviciile de asistență (frâne, direcție etc.) și dispozitivele de securitate pasivă, precum airbag-urile și pretensionatoarele, nu vor mai funcționa.



Atunci când părăsiți vehiculul, în special cu cartela RENAULT asupra dumneavoastră, asigurați-vă că motorul este oprit.



Responsabilitate șofer în momentul staționării sau opririi vehiculului

Nu părăsiți niciodată vehiculul, nici măcar pentru scurt timp, atunci când în interior se află un copil, o persoană fără discernământ sau un animal.

Aceștia ar putea fi sau ar putea pune în pericol alte persoane, de exemplu pornind motorul, acționând echipamente precum macaralele de geamuri sau blocând ușile.

În plus, pe timp cald și/sau însorit, trebuie să știți că temperatura interioară din habitacul crește foarte rapid.

RISC DE DECEȘ SAU DE ACCIDENTARE GRAVĂ.

PROCEDURA DE DEMARAJ CONTROLAT (LAUNCH CONTROL) (1/2)



Dacă vehiculul este echipat corespunzător, cu vehiculul oprit, procedura de demaraj controlat (Launch Control) este o funcție care permite accelerarea maximă.

Notă: funcția va putea fi utilizată numai în cazul în care componentele mecanice au atins temperatura de funcționare.

Activare sistem

Activarea sistemului se efectuează:

- motor pornit, vehicul oprit;
- Modul Sport activat (consultați capitolul „Multi-Sense”);
- apăsați pe pedala de frână cu piciorul stâng;
- menținând pedala de frână apăsată, trageți de cele două palete ale volanului de direcție **1** până la apariția mesajului „Launch Control ON” pe tabloul de bord;
- eliberați paletele **1**;
- cu piciorul stâng apăsând în continuare pedala de frână, cu piciorul drept apăsați până la fund pedala de accelerație până când depășiți punctul dur (turația motorului se va stabili automat la aproximativ 2500 rot/min);
- în interval de 3 secunde, eliberați pedala de frână pentru un demaraj sportiv al vehiculului.

Utilizarea intensivă a sistemului reduce durata de viață a componentelor mecanice (ambreiaj, transmisie...).



Nu utilizați această funcție pe carosabil alunecos sau umed.

Risc de pierdere a controlului vehiculului.



Din cauza accelerației pe care o asigură, această funcție nu trebuie utilizată decât în cazul în care condițiile de trafic o permit și cu respectarea reglementărilor locale în vigoare. Asigurați-vă de acestea înainte de fiecare utilizare.

Riscuri de accidentare sau rănire gravă.

PROCEDURA DE DEMARAJ CONTROLAT (LAUNCH CONTROL) (2/2)

Condiții de neactivare a sistemului

Anumite condiții nu permit activarea sistemului:

- sunt autorizate cinci proceduri succesive de demaraj controlat, după aceste cinci proceduri funcția este întreruptă timp de aproximativ 10 minute;
- temperatură ridicată ambreiaj;
- procent de înclinare a șoselei prea mare;
- defecțiune a unui sistem al vehiculului (ESC...).

Notă: dacă funcția este inhibată de una dintre aceste condiții, mesajul „Launch Control ON” nu se afișează pe tabloul de bord.

Utilizarea funcției accelerează considerabil uzura pneurilor; consultați paragraful «Pneuri» din capitolul 5 al manualului de utilizare.



Din cauza accelerației pe care o asigură, această funcție nu trebuie utilizată decât în cazul în care condițiile de trafic o permit și cu respectarea reglementărilor locale în vigoare. Asigurați-vă de acestea înainte de fiecare utilizare.

Riscuri de accidentare sau rănire gravă.

FUNCȚIA STOP AND START (1/4)

Acest sistem permite diminuarea consumului de carburant și a emisiei de gaze cu efect de seră.

La pornirea vehiculului, sistemul se activează automat. În mers, sistemul oprește motorul (punere în starea de veghe) în cazul opririi vehiculului (ambuteiaj, oprire la semafor...).

Condiții de punere în stare de veghe

Vehiculul a rulat de la ultima sa oprire.

Pentru cutie de viteze automată:

- cutia de viteze este în poziția D, M sau N;
- și pedala de frână este apăsată (suficient de puternic);
- și pedala de accelerație nu este apăsată;
- și viteza este zero timp de aproximativ 1 secundă.

Punerea în stare de veghe a motorului este menținută dacă poziția P este cuplată sau dacă poziția N este cuplată, cu frâna de parcare trasă și cu pedala de frână eliberată.

Pentru cutie de viteze manuală:

- Cutia de viteze este în poziție neutră (punct mort);
- și pedala de ambreiaj este eliberată.

Dacă martorul luminos  clipește, aceasta indică faptul că pedala de ambreiaj nu este suficient eliberată;

- și viteza vehiculului este mai mică de aproximativ 3 km/h.

În caz de oprire bruscă a motorului, dacă sistemul este în funcțiune, apăsarea până la capăt a pedalei de ambreiaj repornește motorul.



Nu lăsați vehiculul să ruleze dacă motorul se află în stare de veghe (martorul luminos



de bord).

Pentru toate vehiculele:

Martorul luminos  rămâne aprins pe tabloul de bord pentru a vă avertiza cu privire la punerea în stare de veghe a motorului. Echipamentele vehiculului rămân în funcțiune pe parcursul duratei opririi motorului.

În funcție de vehicul, atunci când motorul trece în starea de veghe, este posibil ca direcția ghidată să nu mai fie funcțională.

În acest caz, aceasta intră din nou în funcțiune atunci când motorul nu se mai află în starea de veghe sau când viteza depășește aproximativ 1 km/h (în pantă etc.).



În cazul punerii în stare de veghe a motorului, frâna de parcare asistată (în funcție de vehicul) nu se strânge automat.



Înainte de a părăsi vehiculul, contactul trebuie decuplat (consultați informațiile de la paragraful „Pornire, oprire motor” din capitolul 2).

FUNCȚIA STOP AND START (2/4)

Împiedicarea punerii în stare de veghe a motorului

În anumite situații, cum ar fi intrarea într-o intersecție, dacă sistemul este activat, puteți să mențineți motorul pornit pentru o pornire rapidă.

Cutie de viteze automată:

Mențineți vehiculul staționat apăsând ușor pedala de frână.

Cutie de viteze manuală:

Mențineți pedala de ambreiaj apăsată.

Leșirea din starea de veghe a motorului

Pentru cutie de viteze automată:

- pedala de frână este eliberată, poziția D sau M este cuplată;
- sau pedala de frână este eliberată, poziția N este cuplată și frâna de parcare este slăbită;
- sau pedala de frână este din nou apăsată, cu poziția P cuplată sau cu poziția N cuplată cu frâna de parcare trasă;
- sau poziția R este cuplată;
- sau pedala de accelerație este apăsată;
- sau, în modul manual, schimbătorul de viteze este deplasat spre + sau -.

Pentru cutie de viteze manuală:

- viteza în poziție neutră și pedala de ambreiaj ușor apăsată sau
- viteza cuplată și pedala de ambreiaj apăsată complet.

Particularitate: În funcție de vehicul, dacă întrerupeți contactul atunci când motorul este în starea de veghe, martorul luminos



se afișează timp de câteva secunde pe tabloul de bord.

Pentru umplere cu carburant, motorul trebuie să fie oprit (și nu în stare de veghe): opriți motorul (Consultați „Pornire, oprire motor” din capitolul 2).

FUNCȚIA STOP AND START (3/4)

Condiții de ne-punere în stare de veghe a motorului

Anumite condiții nu permit sistemului punerea în stare de veghe a motorului, în special:

pentru vehiculele echipate cu o cartelă RENAULT:

- ușa șoferului nu este închisă;
- centura de siguranță a șoferului nu este închisă.

pentru toate vehiculele:

- marșarierul a fost cuplat;
- nu este blocată capota motorului;
- temperatura exterioară este prea scăzută sau prea ridicată (mai mică de aproximativ 5°C sau mai mare de aproximativ 35°C);
- bateria nu este suficient de încărcată;
- diferența dintre temperatura interioară a vehiculului și de cea stabilită a climatizării automate este extrem de importantă;
- asistența la parcare este în curs de funcționare;

- panta este mai mare de aproximativ 12 % pentru vehiculele echipate cu cutie de viteze automată;
- funcția „Vedere clară” este activată (consultați paragraful „Climatizare automată” din capitolul 3);
- temperatura motorului este insuficientă;
- sistemul de depoluare este în curs de regenerare;
- Modul Multi-Sense Sport este activat (în funcție de vehicul);
- ...

Martorul luminos  se aprinde pe tabloul de bord, semnalând faptul că motorul nu poate fi adus în stare de veghe.



Dezactivați funcția Stop and Start pentru orice intervenție în compartimentul motorului.

Caz special pentru vehicule echipate cu cartelă RENAULT

Cu motorul în stare de veghe (ambuteiaj, oprire la semafor...), dacă șoferul își decuplează centura și deschide ușa sau se ridică de pe scaun, contactul se întrerupe.

Frâna de parcare asistată se aplică atunci automat.

Pentru a reporni și reactiva sistemul Stop and Start, porniți motorul (consultați informațiile de la paragraful "Pornire, oprire motor" din capitolul 2).

Caz special de vehicule echipate cu cheie

Cu motorul în stare de veghe (ambuteiaj, semafoare etc.), dacă părăsiți vehiculul, un semnal sonor vă avertizează că motorul este în stare de veghe și nu a fost oprit.

FUNCȚIA STOP AND START (4/4)


Particularitate de repornire automată a motorului

În anumite condiții, motorul poate reporni fără intervenție pentru a garanta securitatea și confortul dumneavoastră.

Acest lucru se poate întâmpla în special atunci când:

- temperatura exterioară este prea scăzută sau prea ridicată (mai mică de aproximativ 5°C sau mai mare de aproximativ 35°C);
- funcția „Vedere clară” este activată (consultați paragraful „Climatizare automată” din capitolul 3);
- bateria nu este suficient de încărcată;
- viteza vehiculului este mai mare de 5 km/h (la coborâre...);
- apăsarea repetată a pedalei de frână sau necesitatea sistemului de frânare;
- ...

Pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze mecanică, repornirea motorului poate fi oprită dacă pedala de ambreiaj este eliberată prea rapid și un raport este cuplat.

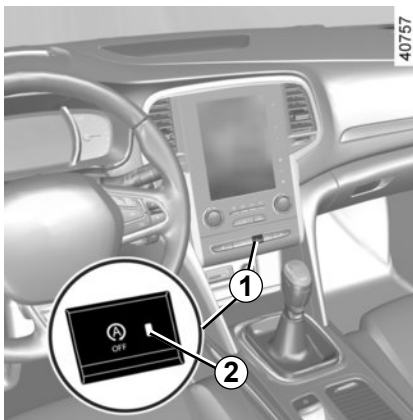

Dezactivare, activare funcție

Apăsați pe contactorul **1** pentru a dezactiva funcția. Mesajul „Stop & Start fcț. dezactivată” apare pe tabloul de bord iar matorul luminos integrat **2** al contactorului se aprinde.

O nouă apăsare reactivează sistemul. Mesajul „Stop & Start fcț. activată” apare pe tabloul de bord, iar matorul luminos integrat **2** al contactorului **1** se stinge.

Particularitate: cu motorul în stare de veghe, o apăsare pe contactorul **1** repornește automat motorul.

Sistemul se reactivează automat la fiecare pornire voluntară a vehiculului (consultați paragraful „Pornire, oprire motor” din capitolul 2).

Anomalii de funcționare

Aunci când mesajul „Verifică Stop & Start” apare pe tabloul de bord, acompaniat de aprinderea matorului luminos integrat **2** al contactorului **1**, sistemul este dezactivat. Consultați un Reprezentant al mărcii.

Particularitate vehicule echipate cu cheie: pentru unele dintre aceste condiții, repornirea automată a motorului este împiedicată dacă o ușă față este deschisă.



Înainte de a părăsi vehiculul, contactul trebuie decuplat (consultați informațiile de la paragraful „Pornire, oprire motor” din capitolul 2).

PARTICULARITĂȚI VERSIUNI PE BENZINĂ (1/2)

Condiții de funcționare a vehiculului dumneavoastră, precum:

- rulaj prelungit cu martor luminos de alertă nivel minim de carburant aprins;
- utilizare benzină cu plumb;
- utilizarea de lubrifianți sau aditivi pentru carburant neapropați.

Sau anomalii de funcționare, precum:

- sistem de aprindere defectuos sau pană de benzină sau bujie debranșată care se traduc prin rateuri de aprindere și brusări în timpul conducerii;

- pierdere putere,

provoacă o încălzire excesivă a catalizatorului, diminuându-i eficacitatea, **pot conduce la distrugerea sa și antrenează daune ter-mice vehiculului.**

Dacă, constatați anomalii de funcționare de mai sus, efectuați la un Reprezentant al mărcii reparațiile necesare cât mai repede.

Prezentând cu regularitate vehiculul dumneavoastră la un Reprezentant al mărcii în funcție de periodicitățile recomandate în carnetul de întreținere, veți evita aceste incidente.

Problemă de pornire

Pentru a evita să deteriorați catalizatorul, **nu insistați** în tentativa de pornire (utilizând demarorul, împingând sau trăgând vehiculul) **fără a fi identificat și tratat cauza defec-țiunii.**

În caz contrar, nu mai încercați să porniți mo-torul și apelați la un Reprezentant al mărcii.



Nu staționați și nu porniți moto-rul în locuri în care se află sub-stanțe sau materiale inflama-bile precum iarbă sau frunze care pot veni în contact cu un sistem de eșapament cald.

PARTICULARITĂȚI VERSIUNI PE BENZINĂ (2/2)/FILTRU DE PARTICULE

Filtru de particule

Filtrul de particule este utilizat în tratamentul gazelor de eșapament de la motoarele pe benzină.

În funcție de vehicul, martorul luminos



afișat pe tabloul de bord indică faptul că filtrul este înfundat și necesită curățare. Pentru a-l curăța, atunci când martorul

luminos  apare, și funcție de condițiile de trafic și de limitele de viteză, rulați cu o viteză cuprinsă între 50 km/h și 110 km/h până când martorul se stinge.

După aproximativ 5-20 de minute, martorul luminos ar trebui să se stingă.

Dacă, după aproximativ 20 de minute, martorul luminos a rămas aprins, consultați un Reprezentant al mărcii.

Notă: dacă ați oprit vehiculul înainte de dispariția martorului luminos, va trebui să reluați procesul de la început.

Dacă filtrul este saturat, martorul luminos  și, în funcție de vehicul, martorul lu-

minos  vor apărea pe tabloul de bord, însoțiți de mesajul „Verifică injecția”. În acest caz consultați un Reprezentant al mărcii.

Dacă martorul luminos **STOP** și, în funcție

de vehicul, martorul luminos  apar însoțiți de mesajul „Pericol avarie motor”, opriți vehiculul, opriți motorul și contactați un Reprezentant al mărcii.



Martorul luminos **STOP** vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie și imediată în funcție de condițiile de circulație. Opriți motorul și nu îl mai porniți. Apelați la un Reprezentant al mărcii.

PARTICULARITĂȚI VERSIUNI DIESEL

Turație motor diesel

Motoarele diesel au un echipament de injecție **care nu permite nici o depășire a turației motorului** oricare ar fi viteza angajată.

Dacă mesajul „Check antipollution system” se afișează însoțit de martorii luminoși



și , consultați rapid un Reprezentant al mărcii.


În rulaj, în funcție de calitatea carburantului utilizat, poate să apară în mod excepțional fum alb.

Acesta este datorat curățării automate a filtrului de particule și este fără consecință asupra comportamentului vehiculului.

Pană de carburant

Dacă rezervorul a fost **golit complet**, sistemul trebuie să fie reamorsat după reumplerea rezervorului: consultați „Rezervor de carburant” în capitolul 1, înainte de a reporni motorul.

43218

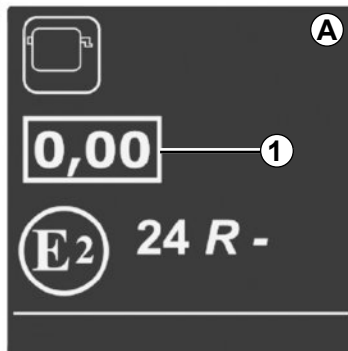

Etichetă de opacitate a fumului de la motor

Veți găsi informațiile **1** pe eticheta **A** lipită în interiorul compartimentului motor.

1 Emisii eşapament Diesel.

Precauții pe timp de iarnă


Pentru a evita orice incident pe perioada geroasă:

- aveți grijă ca bateria dumneavoastră să fie întotdeauna bine încărcată,
- aveți grijă să nu lăsați nivelul de motorină să scadă prea mult în rezervor pentru a evita condensarea vaporilor de apă care se pot acumula pe fundul rezervorului.



Nu staționați și nu porniți motorul în locuri în care se află substanțe sau materiale inflamabile precum iarbă sau frunze care pot veni în contact cu un sistem de eşapament cald.

LEVIER DE VITEZE / FRÂNĂ DE MÂNĂ

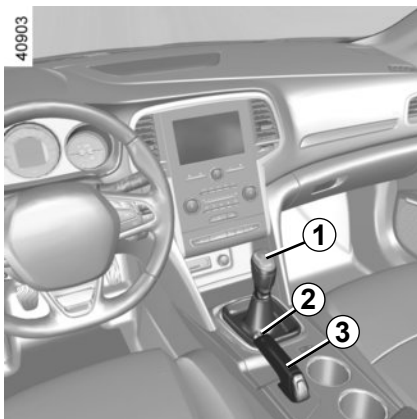

Levier de viteze

Trecere în marșarier

Vehicule echipate cu o cutie de viteze mecanică: urmați grila desenată pe mâner **1** și, în funcție de vehicul, ridicați inelul spre mânerul levierului de viteze pentru a selecta marșarierul.

Vehicule cu cutie de viteze automată: consultați paragraful „Cutie de viteze automată” din capitolul 2.

Luminile de mers înapoi se aprind din momentul anclanșării marșarierului, cu contactul pus.

Frână de mână

Pentru a slăbi

Trageți levierul **3** ușor în sus, apăsați butonul **2** și readuceți levierul la planșeu.

Martorul luminos roșu  de pe tabloul de bord va rămâne aprins, însoțit de mesajul «Frână de parcare activată» și de un semnal sonor dacă rulați cu frâna de mână slăbită necorespunzător.



În caz de șoc pe partea inferioară a caroseriei vehiculului în timpul unei manevre (de exemplu: contact cu o bornă, un trotuar supraînălțat sau orice alt mobilier urban) puteți deteriora vehiculul (de exemplu: deformare a unei osii).

Pentru a evita orice risc de accident, controlați vehiculul la un Reprezentant al mărcii.

Pentru a strânge

Trageți levierul **3** în sus. Asigurați-vă că vehiculul este bine imobilizat. Martorul luminos  se aprinde pe tabloul de bord.




În cursul rulajului, aveți grijă ca frâna de mână să fie complet slăbită (marmor luminos roșu stins), risc de supraîncălzire, și anume de deteriorare.



La oprire, în funcție de pantă și/sau de sarcina vehiculului, poate fi necesar să adăugați cel puțin doi dinți suplimentari de strângere și să cuplați o viteză (1^a sau marșarier) pentru vehiculele cu cutie de viteze mecanică sau poziția **P** pentru vehiculele cu cutii de viteze automate.

FRÂNĂ DE PARCARE ASISTATĂ (1/4)

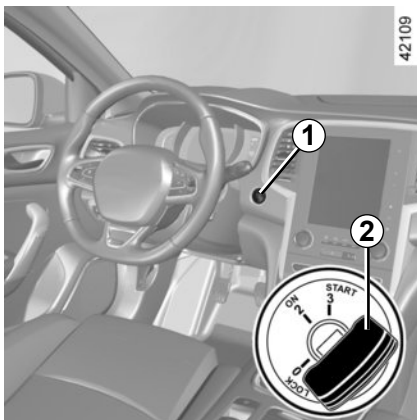

Funcționare asistată

Strângere frână de parcare asistată

Cu vehiculul staționat, frâna de parcare asistată poate fi utilizată pentru imobilizarea vehiculului:


- prin apăsarea butonului de pornire/oprire a motorului 1 sau prin rotirea cheii de contact 2 la poziția „ON” 2;

sau

- atunci când centura de securitate a șoferului este deschisă;

sau

- atunci când ușa șoferului este deschisă;

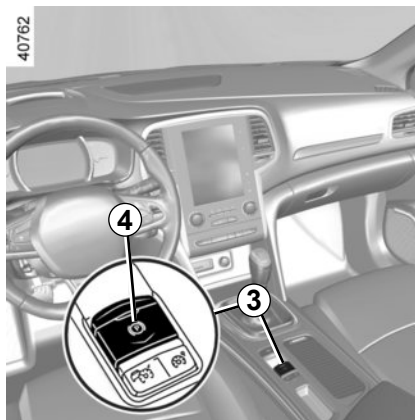

sau

- pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată, atunci când poziția P este cuplată;

sau

- atunci când șoferul se ridică de pe perna scaunului (de exemplu: atunci când își schimbă poziția pentru a ridica un obiect de pe planșeu spate etc.).

În toate celelalte cazuri, de exemplu **oprirea bruscă a motorului sau plasarea motorului în stare de veghe cu funcția Stop and Start** (consultați paragraful despre funcția "Stop and Start" în capitolul 2), frâna de parcare asistată nu se cuplează automat. Modul manual trebuie atunci să fie utilizat.

Pentru anumite țări, funcția strângere a frânei de parcare nu este activată. Consultați paragraful „Funcționare manuală”.

Strângerea frânei de parcare asistată este confirmată prin apariția mesajului „Frâna de parcare activată” și aprinderea matoru-

lui luminos  pe tabloul de bord și prin aprinderea matorului luminos 4 pe contactorul 3.

În urma opririi motorului, matorul luminos 4 se stinge câteva minute după strângerea frânei de parcare asistate și matorul lumi-


nos  se stinge la blocarea vehiculului.



Înainte de a părăsi vehiculul, verificați strângerea efectivă a frânei de parcare asistată. Strângerea este vizualizată prin aprinderea matorului luminos 4 pe contac-

torul 3 și a matorului luminos  pe tabloul de bord până la blocarea ușilor.


FRÂNĂ DE PARCARE ASISTATĂ (2/4)

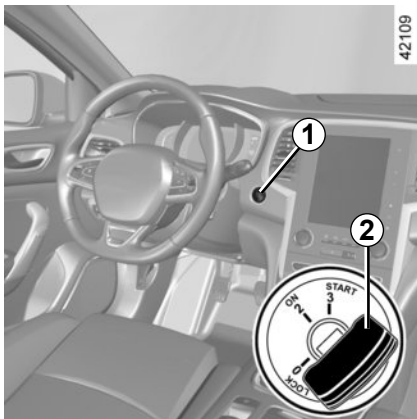

Funcționare asistată (continuare)

Notă: În anumite situații (defecțiune la frâna de parcare asistată, eliberare manuală a frânei de parcare etc.) este emis un semnal sonor și mesajul „Acționează frâna de parcare” apare pe tabloul de bord pentru a vă avertiza în legătură cu eliberarea frânei de parcare asistată.

- motor pornit: la deschiderea ușii șoferului;
- motor oprit (în caz de oprire bruscă a motorului de exemplu): la deschiderea unei ușii față.

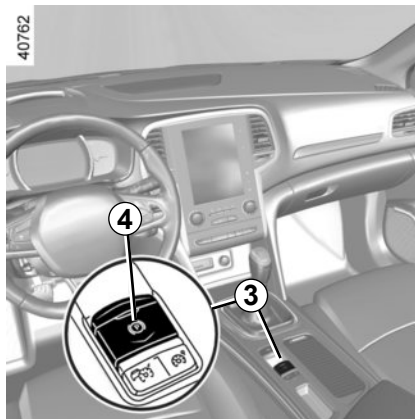

În acest caz, trageți apoi eliberați contactorul **3** pentru a strânge frâna de parcare asistată.

Eliberare asistată a frânei de parcare

Slăbirea se face din momentul pornirii vehiculului accelerând.

Funcționare manuală

Puteți cupla manual frâna de parcare asistată.

Aplicarea manuală a frânei de parcare asistată

Trageți contactorul **3**: mărtoșul luminos **4** de pe contactor și mărtoșul luminos  de pe tabloul de bord se aprins.

Eliberarea manuală a frânei de parcare asistată


Apăsați contactorul **1** fără a apăsa pedalele sau roti cheia **2** în poziția „ON” **2** pentru a pune contactul. Apăsați pedala de frână, apoi apăsați contactorul **3**: mărtoșul luminos **4** de pe contactor și mărtoșul luminos

 afișat pe tabloul de bord se sting.



Înainte de a părăsi vehiculul, verificați strângerea efectivă a frânei de parcare asistată. Strângerea este vizualizată prin aprinderea mărtoșului luminos **4** pe contactorul **3** și a mărtoșului luminos  pe tabloul de bord până la blocarea ușilor.


FRÂNĂ DE PARCARE ASISTATĂ (3/4)

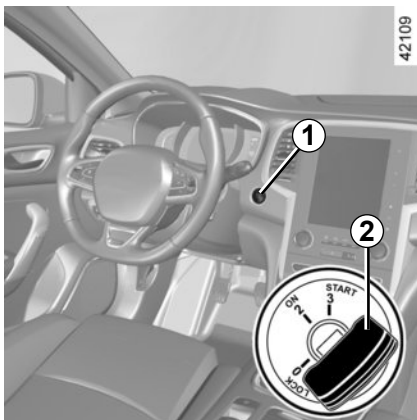

Oprire punctuală

Pentru a strânge manual frâna de parcare asistată (oprire la lumina roșie a semaforului, oprire cu motorul pornit etc.): trageți și eliberați contactorul **3**.

Slăbirea este automată din momentul repornirii vehiculului.

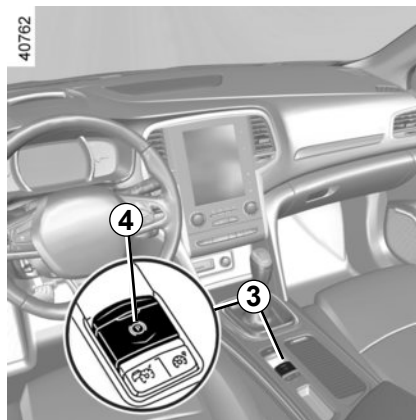

Cazuri particulare

Pentru a staționa pe plan înclinat sau cu o remorcă de exemplu, trageți de contactorul **3** timp de câteva secunde pentru a obține frânarea maximă.

Pentru a staționa cu frâna de parcare asistată slăbită (risc de îngheț de exemplu):

- opriți motorul prin apăsarea butonului de pornire/oprire a motorului **1** sau prin rotirea cheii de contact **2**;
- eliberați manual frâna de parcare asistată;
- cu o treaptă de viteză angrenată sau cu poziția **P** cuplată, eliberați pedala de frână și contactorul **3**.



Dacă centura de securitate a șoferului este deschisă înainte de oprirea completă a vehiculului, asigurați-vă că frâna de parcare a fost aplicată corespunzător: acest lucru este confirmat de aprinderea

marorului luminos  de pe tabloul de bord.

Risc de pierdere a imobilizării.



Dacă apare mesajul „Avarie electrică PERICOL” sau „Control baterie”, activați manual frâna de parcare asistată, trăgând contactorul 2 (sau treceți levierul de viteze în poziția **P** pentru cutiile de viteze automate) înainte de a opri motorul.

Risc de pierdere a imobilizării vehiculului.

Apelați la un Reprezentant al mărcii.



Nu părăsiți niciodată vehiculul fără a deplasa maneta de selectare în poziția **P** și fără a opri motorul. Aceasta, deoarece, când vehiculul este staționat, cu motorul pornit și o viteză cuplată, vehiculul se poate pune în mișcare.

Risc de accident.

Versiuni cu cutie de viteze automată

Cu ușa șofer deschisă sau închisă necorespunzător și cu motorul pornit, din motive de securitate, slăbirea automată este dezactivată (aceasta pentru a evita ca vehiculul să ruleze singur, fără șofer). Mesajul „Eliberați manual frâna de parcare” apare pe tabloul de bord atunci când șoferul apasă pe pedala de accelerație.



Absența de retur vizual sau sonor indică o defecțiune a tabloului de bord. Aceasta că impune o oprire imediată în funcție de condițiile de circulație. Asigurați-vă de imobilizarea corespunzătoare a vehiculului și apelați la un Reprezentant al mărcii.

Anomalii de funcționare

- În caz de anomalie, matorul luminos  se aprinde pe tabloul de bord însoțit de mesajul „Verifică frâna de parcare” și în unele cazuri de matorul luminos . Consultați rapid un Reprezentant al mărcii.
- În caz de defecțiune a frânei de parcare asistate, matorul luminos  se aprinde însoțit de mesajul „Avarie sistem de frânare”, de un semnal sonor și în unele cazuri de matorul luminos . Aceasta impune o oprire imediată și compatibilă cu circulația.



Este atunci obligatoriu să imobilizați vehiculul cuplând prima viteză (cutii de viteze mecanice) sau poziția **P** (cutii de viteze automate). Dacă panta o justifică, puneți cale vehiculului.

RECOMANDĂRI DE CONDUCERE, CONDUCERE ECO (1/5)


Consumul de carburant este omologat conform unei metode standard, reglementare. Identică pentru toți constructorii, aceasta permite compararea vehiculelor între ele. În condiții reale de utilizare, consumul depinde de condițiile de utilizare a vehiculului, de dotări și de stilul de condus. Pentru optimizarea consumului, consultați recomandările de mai jos.

În funcție de vehicul, dispuneți de diferite funcții care vă pot ajuta să reduceți consumul de carburant:

- tuometrul cu zonă ECO;
- indicator de schimbare a vitezei;
- indicatorul stilului de conducere;
- bilanțul traseului și recomandările privind condusul economic pe ecranul multifuncțional;
- modul ECO.

Martorul luminos  este afișat pe tabloul de bord când parametrul „Roată liberă în modul ECO” este activat (ON în meniul „Setări utilizator”).

Dacă vehiculul este echipat cu acesta, sistemul de navigare completează aceste informații.

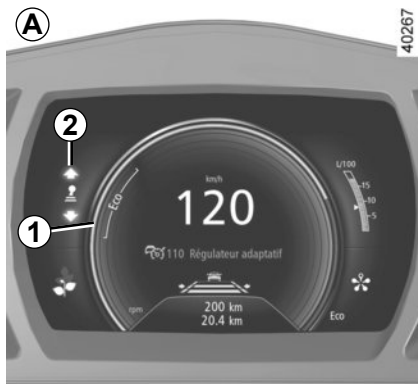


De pe tabloul de bord A sau B

În funcție de vehicul, afișarea informațiilor poate fi organizată și personalizată în funcție de stilul de personalizare a tabloului de bord selectat pornind de la ecranul multifuncțional.

Tuometrul cu zonă ECO 1

Condusul în zona ECO permite, de cele mai multe ori, optimizarea consumului de carburant.

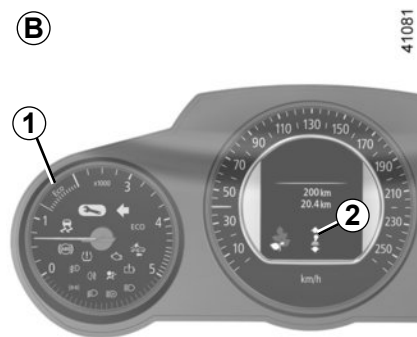

Indicatorul de schimbare a vitezei 2

În funcție de vehicul, pentru a optimiza consumul, un marteor luminos de pe tabloul de bord vă informează cu privire la momentul cel mai potrivit pentru a cupla raportul superior sau raportul inferior:



cuplați raportul superior;



cuplați raportul inferior.

Dacă urmăriți constant acest indicator, veți reduce consumul de carburant al vehiculului.

RECOMANDĂRI DE CONDUCERE, CONDUCERE ECO (2/5)




Indicatorul stilului de conducere 3

Vă informează în timp real cu privire la stilul de conducere adoptat. Sunteți avertizat de indicatorul 3.

Cu cât mai multe frunze apar pe indicatorul 3, cu atât conduceți mai elegant și mai economic.

Pentru a activa/dezactiva indicatorului stilului de conducere, consultați instrucțiunile de utilizare a sistemului multimedia.

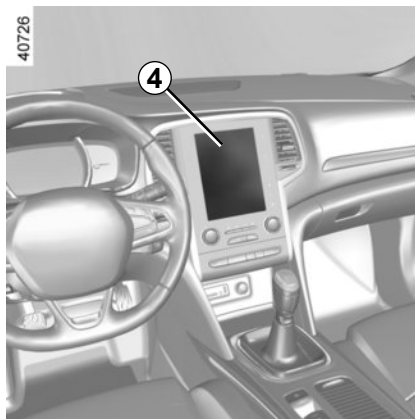

Pe ecranul multimedia

Bilanț traseu

La oprirea motorului, se afișează „Bilanț traseu” pe ecranul 4, ceea ce vă permite să vizualizați informații referitoare la ultima dvs. cursă.

El indică:

- consumul mediu;
- numărul de kilometri parcurși;
- numărul de kilometri câștigați. Acestea corespund cu rularea fără consum de carburant.

O notă globală de la 0 la 100 se afișează, permițându-vă să vă evaluați performanțele de eco-șofer. Cu cât nota este mai mare, cu atât aveți un consum de carburant mai scăzut.

Vă sunt date eco-recomandări pentru a vă ameliora performanța.

Memorarea traseelor dumneavoastră preferate vă va permite să vă comparați propriile performanțe, respectiv cu cele ale altor utilizatori ai vehiculului.

Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al sistemului multimedia.

RECOMANDĂRI DE CONDUCERE, CONDUCERE ECO (3/5)


Mod ECO

Modul ECO este o funcție care optimizează consumul de carburant. Acționează la anumite sisteme consumatoare de energie din vehicul (încălzire, aer condiționat, direcție asistată etc.) și la anumite acțiuni de conducere (accelerare, schimbare a treptei de viteză, regulator de viteză, decelerare etc.).

Limitarea accelerării permite un condus urban și periurban cu consum redus. Utilizarea redusă a climatizării reduce consumul de carburant fără a afecta confortul termic.

Mers liber în modul ECO

În funcție de vehicul, pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată, în fazele de decelerare (cu piciorul ridicat complet de pe pedala de accelerație), trecerea în modul de mers liber (neutru automat) reduce frânarea motorului și vă permite să înaintați fără a accelera, pentru a economisi carburant.

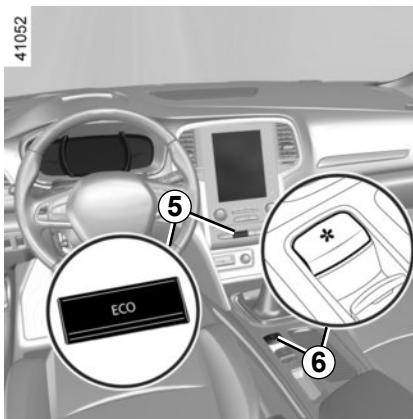

Pentru a activa/dezactiva modul «mers liber», consultați «Meniu de personalizare a reglajelor vehiculului» din capitolul 1.

Activare funcție

Funcția poate fi activată:

- apăsând pe contactorul **5**;
- apăsând pe contactorul **6** (consultați paragraful „Multi-Sense” din capitolul 3);
- din meniul de navigare al ecranului multimedia (consultați instrucțiunile pentru echipamentul multimedia).

Martorul luminos **ECO** se afișează pe tabloul de bord pentru a confirma activarea.

În timpul deplasării, puteți să părăsiți temporar modul ECO pentru a restabili performanțele motorului.

Pentru aceasta, apăsați ferm și până la fund pedala de accelerație.


Modul ECO se reactivează de îndată ce eliberați presiunea de pe pedala de accelerație.

Dezactivare funcție

Acționați contactorul **5**.

Martorul luminos **ECO** se stinge pe tabloul de bord pentru a confirma dezactivarea.

RECOMANDĂRI DE CONDUCERE, CONDUCERE ECO (4/5)

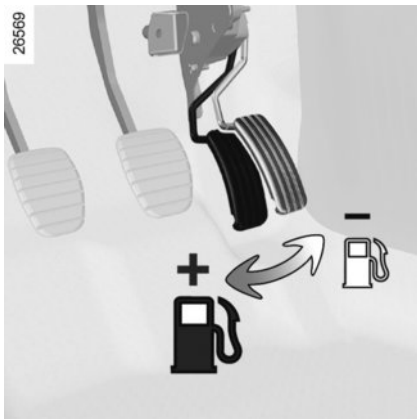

Recomandări de conducere și conducere ECO

Comportament

- În loc să încălziți motorul în staționare, conduceți moderat până când acesta a atins temperatura normală de funcționare.
- Viteza costă scump.
- Conducusul dinamic, cu accelerări și decelerări puternice și dese, conduce la un consum mare de carburant raportat la timpul câștigat.

- Nu suprasolicitați turația motorului în raporturi intermediare. Utilizați deci întotdeauna cel mai mare raport de viteză posibil.
- Evitați accelerările brutale.
- Frânați cât mai puțin posibil. Apreciind corect dinainte obstacolul sau virajul, va fi suficient să ridicați piciorul.
- În pantă, decât să încercați să vă mențineți viteza, nu accelerați mai tare decât pe un teren plan: păstrați de preferință aceeași poziție a piciorului pe pedala de accelerație.
- Debreierea dublă și accelerarea înainte de oprirea motorului au devenit inutile pe vehiculele moderne.

- Intemperii, drumuri inundate:



Nu rulați pe o șosea dacă nivelul apei depășește marginea inferioară a jantelor.




Incomodare la condus

Pe partea șoferului, nu utilizați decât covorașe adaptate vehiculului, care se prind peste elementele preinstalate și verificați regulat fixarea lor. Nu suprapuneți mai multe covorașe.


Risc de blocare a pedalelor

RECOMANDĂRI DE CONDUCERE, CONDUCERE ECO (5/5)

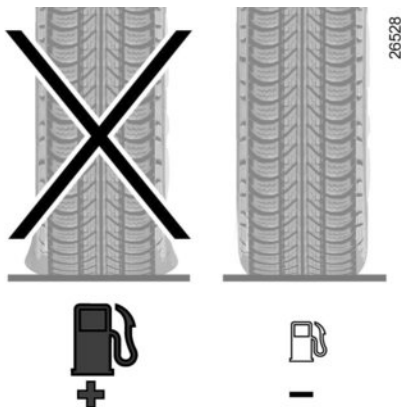

Pneuri

- O presiune insuficientă mărește consumul.
- Optați pentru presiunea aferentă celei mai ridicate viteze sau pentru presiunea recomandată pentru optimizarea consumului de carburant, indicată pe cantul ușii șoferului (consultați paragraful „Presiuni de umflare a pneurilor” din capitoul 4).
- Utilizarea de pneuri nerecomandate poate mări consumul.

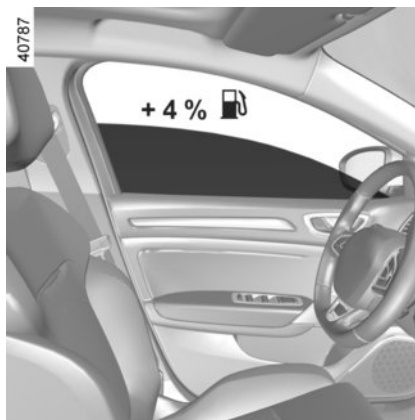

Recomandări de utilizare

- Optați pentru modul ECO.
- Electricitatea „înseamnă petrol”, stingeți orice aparat electric atunci când nu vă este într-adevăr util. **Dar** (securitate mai întâi), păstrați luminile aprinse de îndată ce vizibilitatea o cere (pentru a vedea și pentru a fi văzut).
- Utilizați de preferință aeratoarele. A rula cu geamurile deschise antrenează la 100 km/h: o creștere a consumului de carburant cu 4%.
- Evitați plinul de carburant la maximum, pentru a evita orice revărsare.

- Pentru vehiculele echipate cu aer condiționat, este normal să constatați o creștere a consumului de carburant (mai ales în mediu urban) în timpul utilizării sale. Pentru vehiculele echipate cu aer condiționat fără mod automat, opriți sistemul atunci când nu mai aveți nevoie de el.

Recomandări pentru a minimiza consumul și deci a ajuta la protejarea mediului:

Dacă vehiculul a rămas staționat în plină căldură sau în plin soare, aveți grijă să îl aerisiți câteva minute pentru a evacua aerul cald înainte de a porni.

- Nu păstrați un cadru portbagaj pavilion gol.
- Pentru transportul obiectelor voluminoase, utilizați de preferință o remorcă.
- Când tractați o rulotă, aveți grijă să utilizați un deflector agreat și nu uitați să-l reglați.
- Evitați utilizarea de tipul „din aproape în aproape”, (pe trasee scurte, cu opriri prelungite), motorul nu atinge niciodată temperatura sa ideală.

RECOMANDĂRI ÎNTREȚINERE ȘI ANTIPOLUARE

Vehiculul dumneavoastră respectă criteriile de reciclare și de valorificare a vehiculelor scoase din uz, care au intrat în vigoare în 2015.

Anumite piese ale vehiculului au fost concepute deci în vederea reciclării lor ulterioare.

Aceste piese sunt ușor demontabile pentru a fi recuperate și scoase din filierele de reciclare.

În plus, prin concepția sa, prin reglajele sale originale, prin consumul său moderat, vehiculul dumneavoastră este conform reglementărilor antipoluare în vigoare. El participă activ la reducerea emisiilor de gaze poluante și la economisirea de energie. Dar nivelul emisiilor de gaze poluante și al consumului depind și de dumneavoastră. Vegheați la buna sa întreținere și utilizare.

Întreținere

Este important să rețineți că nerespectarea reglementărilor antipoluare poate duce la sancționarea proprietarului vehiculului.

În plus, înlocuirea pieselor motorului, ale sistemului de alimentare și ale echipamentului cu alte piese decât cele originale recomandate de constructor modifică conformitatea vehiculului dumneavoastră cu reglementările antipoluare.

Efectuați reglajele și controalele vehiculului dumneavoastră la un Reprezentant al mărcii, conform instrucțiunilor din programul de întreținere: el dispune de toate mijloacele materiale care permit garantarea reglajelor originale ale vehiculului dumneavoastră.

Reglaje motor

- **Bujii:** condițiile optime de consum, de randament și de performanțe impun să respectați riguros specificațiile stabilite de Birourile noastre de Studii.
În caz de înlocuire a bujiilor, utilizați mărcile, tipurile și ecartamentele specificate pentru motorul dumneavoastră. Pentru aceasta consultați un Reprezentant al mărcii.
- **Aprindere și ralanti:** nu necesită nici un reglaj.

- **Filtru de aer, filtru de carburant:** un cartuș înfundat diminuează randamentul. Trebuie să îl înlocuiți.

Control gaze echipament

Sistemul de control al gazelor de echipament permite să detectați anomaliile de funcționare în dispozitivul de depoluare al vehiculului.

Aceste anomalii pot antrena degajări de substanțe nocive sau pagube mecanice.



Acest martor luminos pe tabloul de bord indică eventualele defectuni ale sistemului:

Se aprinde la punerea contactului apoi se stinge la pornirea motorului.

- Dacă se aprinde continuu, consultați cât mai curând un Reprezentant al mărcii;
- dacă clipește, reduceți turația motorului până la dispariția clipirii. Consultați cât mai curând un Reprezentant al mărcii.



Consultați paragraful „Rezervor de reactiv” din capitolul 1.

MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Vehiculul dumneavoastră a fost conceput cu dorința de a respecta **mediul înconjurător** pe tot parcursul duratei sale de viață: în momentul fabricării sale, în timpul utilizării sale și în cele din urmă pentru scoaterea sa din uz.

Acest angajament se traduce prin semnătura eco² a constructorului.

Fabricație

Fabricarea vehiculului dumneavoastră se efectuează într-un complex industrial care aplică progresele în vederea reducerii impactului asupra mediului față de riverani și natură (reducerea consumurilor de apă și de energie, poluări vizuale și sonore, emisii atmosferice și acvatice, trierea și valorificarea deșeurilor)

Emisii

În faza de utilizare, vehiculul dumneavoastră a fost conceput astfel încât să emită mai puține gaze cu efect de seră (CO₂) și, în consecință, să consume mai puțin carburant (de ex. 140 g/km echivalează cu 5,3 l/100 km pentru un vehicul diesel).

În plus, vehiculele sunt echipate cu sisteme de depoluare precum catalizatorul, sonda lambda, filtrul cu carbon activ (acesta din urmă împiedică evacuarea în aer a vaporilor de benzină care provin din rezervor)...

Pentru anumite vehicule diesel, acest sistem este completat de un filtru de particule care permite să se reducă emisiile de particule de funingini.

Contribuiți și dumneavoastră la respectarea mediului înconjurător

- Piesele uzate și înlocuite în timpul întreținerii curente a vehiculului dumneavoastră (baterie, filtru de ulei, filtru de aer, baterii...) și bidoanele de ulei (goale sau umplute cu ulei uzat) trebuie predate organismelor specializate.

- Vehiculul defect trebuie să fie predat unor centre agreate pentru a asigura reciclarea sa.
- În orice caz, respectați legile locale.

Reciclare


Vehiculul dumneavoastră este reciclabil până la 85 % și poate fi valorificat până la 95 %.

Pentru a atinge aceste obiective, numeroase piese ale vehiculului au fost concepute astfel încât să li se permită reciclarea. Arhitecturile și materialele au fost studiate în mod particular pentru a facilita demontarea acestor componente și prelucrarea lor în filialele specifice.

În scopul de a proteja resursele din materii prime, acest vehicul integrează în special numeroase piese din materiale plastice reciclate sau din materiale reciclabile (materii vegetale sau animale precum bumbac sau respectiv lână).

AVERTIZOR DE PIERDERE A PRESIUNII ÎN PNEURI (1/6)


43592

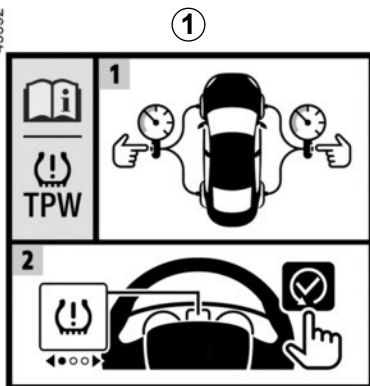

Când este prevăzut pe vehicul, acest sistem avertizează șoferul dacă unul sau mai multe pneuri pierd presiune.

Sistemul poate fi identificat prin intermediul etichetei **1** din vehicul.

47977

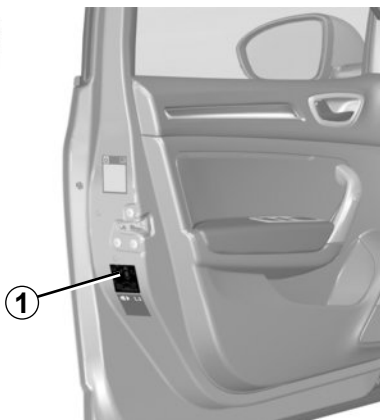

Principiu de funcționare

Acest sistem detectează o pierdere de presiune într-unul dintre pneuri, măsurând viteza roților în timpul mersului.

Martorul luminos  **2** se aprinde pe planșa de bord pentru a avertiza șoferul în caz de presiune insuficientă (pneu dezumflat, cu pană etc.).



AVERTIZOR DE PIERDERE A PRESIUNII ÎN PNEURI (2/6)

Condiții de funcționare

Sistemul trebuie resetat la o presiune egală cu cea indicată pe eticheta de presiune a pneului (consultați paragraful „Presiuni de umflare pneuri” din capitolul 4). În caz contrar, există riscul ca sistemul să nu avertizeze corespunzător în cazul unei pierderi semnificative de presiune.

Resetarea trebuie efectuată întotdeauna după verificarea la rece a presiunilor de umflare ale celor patru pneuri.

În următoarele situații sistemul riscă să intervină cu întârziere sau să nu funcționeze corect:

- sistem nereinițializat după o reumflare sau orice operațiune efectuată asupra roților;
- sistem reinițializat necorespunzător: presiuni de umflare diferite față de presiunile recomandate;

- modificare semnificativă a încărcării sau repartizare a încărcăturii pe o latură a vehiculului;
- conducere sportivă cu accelerare puternică;
- circulație pe o șosea înzăpezită sau alunecoasă;
- circulație cu lanțuri de zăpadă;
- montarea unui singur pneu nou;
- utilizarea unor pneuri neomologate de rețeaua mărcii.

Este posibil ca sistemul să nu detecteze pierderea bruscă a presiunii unui pneu (explozia unui pneu...).

Reinițializarea valorii de referință a presiunii pneurilor

Aceasta trebuie să fie realizată:

- după fiecare reumflare sau resetare a presiunii de umflare;
- după o schimbare a unei roți;
- după o permutare a roților.


Presiunile de umflare trebuie să corespundă utilizării curente a vehiculului (fără încărcătură, cu încărcătură, conducere pe autostradă...).



Această funcție reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Funcția nu intervine în locul șoferului. Aceasta nu poate, în nici un caz, să înlocuiască atenția, nici responsabilitatea șoferului. Verificați presiunea pneurilor, inclusiv a roții de rezervă, o dată pe lună.


AVERTIZOR DE PIERDERE A PRESIUNII ÎN PNEURI (3/6)

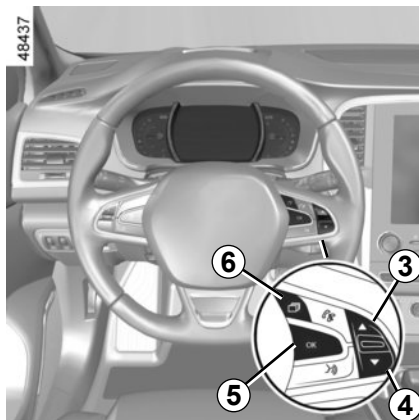

Procedură de reinițializare

Contact pus, **vehicul oprit**:

- în funcție de vehicul, apăsați scurt pe contactorul **6**, de câte ori este necesar, pentru a poziționa în zona **7**;
- apăsați scurt pe contactorul **3** sau **4** pentru a accesa pagina „Presiune pneuri iniț. apasă lung”;
- apăsați lung butonul **5 OK** pentru a lansa reinițializarea.

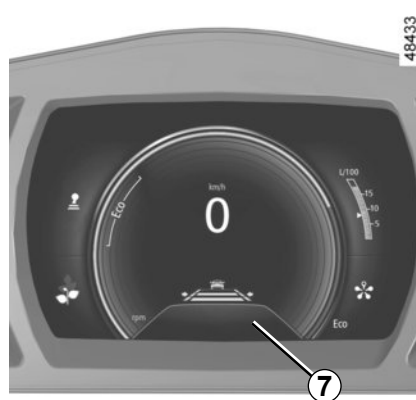

Apăsați lung contactorul **5** până la apariția mesajului „Operațiune terminată”. Acum puteți să rulați.



AVERTIZOR DE PIERDERE A PRESIUNII ÎN PNEURI (4/6)

Tabelul de mai jos prezintă posibilele mesaje referitoare la procedura de resetare a presiunii pneurilor.

Etape	Mesaje	Interpretări
–	Presiune pneuri iniț. la oprire	Mesajul este afișat în timpul rulajului. Dacă doriți să resetați presiunea celor patru pneuri, opriți vehiculul.
1	Presiune pneuri iniț. apasă lung	Pentru a reseta presiunea celor patru pneuri, cu vehiculul oprit, apăsați lung contactorul 5 OK pentru a lansa resetarea, până la afișarea mesajului „Dacă presiune OK [țineți apăsat]”.
2	Dacă presiune OK [țineți apăsat]	Mesajul clipește pentru a indica faptul că sistemul a înregistrat procedura de resetare. Dacă presiunea celor patru pneuri a fost setată corect la valorile recomandate pe eticheta de presiune a pneului (consultați „Presiuni de umflare pneuri” din capitolul 4), apăsați lung contactorul 5 OK până la apariția mesajului „Operațiune terminată”.
3	Operațiune terminată	Procedura de resetare a fost finalizată cu succes. Acum puteți să rulați.

AVERTIZOR DE PIERDERE A PRESIUNII ÎN PNEURI (5/6)

Reajustare presiune pneuri

Presiunea celor patru pneuri trebuie setată la rece (consultați eticheta situată pe cantul ușii șoferului).

În cazul în care verificarea presiunii nu poate fi efectuată asupra pneurilor **reci**, trebuie să majorați presiunile recomandate cu **0,2** până la **0,3** bari (**3** PSI).

Este strict interzis să dezumflați un pneu cald.

După fiecare reumflare sau reajustare a presiunii pneurilor, lansați reinițializarea valorii de referință a presiunii pneurilor.

Înlocuire roți/pneuri

Nu utilizați decât echipamente omologate de rețeaua mărcii, în caz contrar sistemul riscă să intervină cu întârziere sau să nu funcționeze corect. Consultați paragraful „Pneuri” din capitolul 5.

După fiecare schimbare a unei roți/unui pneu, reajustați presiunea pneurilor și lansați reinițializarea valorii de referință a presiunii pneurilor.


Roată de rezervă

Dacă vehiculul este echipat cu aceasta și este montată pe vehicul, reajustați presiunea pneurilor și lansați reinițializarea valorii de referință a presiunii pneurilor.

Spray-uri de reparare pneu și kit de umflare

Nu utilizați decât echipamente omologate de rețeaua mărcii, în caz contrar sistemul riscă să intervină cu întârziere sau să nu funcționeze corect. Consultați paragraful „Kit de umflare pneuri” din capitolul 5.

După utilizarea kit-ului de umflare a pneurilor, reajustați presiunea pneurilor și lansați reinițializarea valorii de referință a presiunii pneurilor.

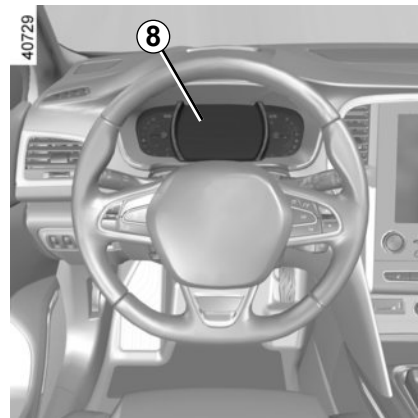

Anomalii ale presiunii pneurilor


Tabelul de pe pagina următoare prezintă mesajele de avertizare care apar pe tabloul de bord **8** atunci când sistemul detectează o anomalie a presiunii pneurilor.

AVERTIZOR DE PIERDERE A PRESIUNII ÎN PNEURI (6/6)

Informațiile de pe tabloul de bord indică eventualele anomalii ale presiunii pneurilor (de exemplu: pneu dezumflat sau cu pană).

Martori luminoși	Mesaje	Interpretări
	Umflă pneuri și inițializare	Acest lucru indică faptul că a fost detectată o umflare insuficientă sau o pană de pneu. Verificați și reglați presiunea celor patru pneuri la rece și resetați sistemul.
	Verifică pres. pneuri și iniț.	Acest lucru indică faptul că resetarea nu a reușit. Verificați și reglați presiunea pneurilor înainte de a relansa procedura de resetare.
	Verifică pres. pneuri și iniț.	Acest lucru indică faptul că ultima resetare a sistemului a fost efectuată în urmă cu peste 6 luni sau cu peste aproximativ 10.000 km. Verificați și reglați presiunea pneurilor înainte de a relansa altă procedură de resetare.
 + 	Verifică TPW	Acest lucru indică o defecțiune de sistem. Adresați-vă unui Reprezentant al mărcii.
	TPW indisponibil	Acest lucru indică faptul că pe vehicul a fost montată o roată de rezervă cu o dimensiune diferită de cea a celorlalte patru roți. Sistemul rămâne indisponibil până la montarea unei roți identice ca dimensiune cu celelalte patru roți și până după efectuarea procedurii de resetare.

SISTEM DE SUPRAVEGHERE PRESIUNE PNEURI (1/5)

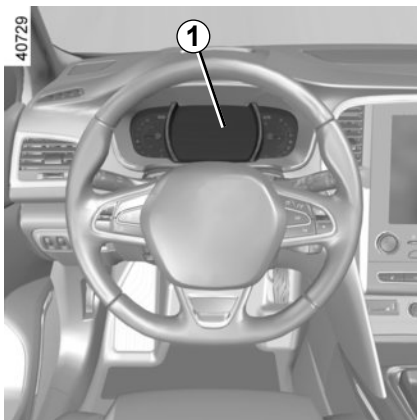

Atunci când vehiculul este echipat, acest sistem supraveghează presiunea de umflare a pneurilor.

Principiu de funcționare

Fiecare roată (exceptând roata de rezervă) conține un senzor în valva de umflare care măsoară periodic presiunea pneului.

Sistemul afișează pe tabloul de bord **1** presiunile curente și alertează șoferul în caz de presiune insuficientă.

Reinițializarea valorii de referință a presiunii pneurilor

Aceasta trebuie să fie realizată:


- în cazul în care presiunea de referință a pneurilor trebuie modificată pentru a se adapta la condițiile de utilizare (fără încărcătură, cu încărcătură, conducere pe autostradă...);
- după o permutare a roților (această practică este totuși nerecomandată);
- după o schimbare a unei roți.

Aceasta trebuie întotdeauna realizată după verificarea la rece a presiunilor de umflare ale celor 4 pneuri.

Presiunile de umflare trebuie să corespundă utilizării curente a vehiculului (fără încărcătură, cu încărcătură, conducere pe autostradă...).

Dacă vehiculul este echipat cu un sistem de navigare, procedura de resetare poate fi efectuată și cu ajutorul ecranului multimedia: consultați instrucțiunile echipamentului.

SISTEM DE SUPRAVEGHERE PRESIUNE PNEURI (2/5)

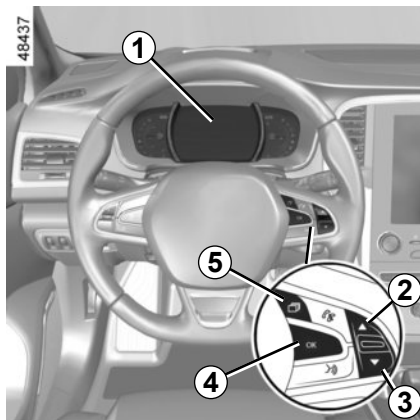


Procedură de reinițializare

Contact pus, **vehicul oprit**:

apăsați scurt contactorul **5** până când acce-
sați zona **1** a tabloului de bord **6**;

- apăsați scurt pe contactorul **2** sau **3**
pentru a accesa pagina „Presiune
pneuri”;

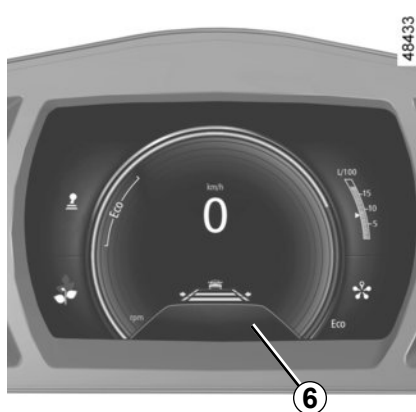

- efectuați o apăsare lungă (aproximativ 3
secunde) pe comanda **4** pentru a lansa
inițializarea. Afișarea intermitentă a pne-
urilor urmată de mesajele „Memo. pre-
siune pneuri inițiată”, apoi „Localizare
pneuri în curs” indică faptul că solici-
tarea de reinițializare a valorii de referință
a presiunii pneurilor a fost recunoscută.

Reinițializarea poate avea nevoie de câteva
minute de conducere.

Dacă reinițializarea este urmată de trasee
scurte, mesajul „Localizare pneuri în curs”
poate să rămână afișat după mai multe re-
porniri succesive.


Notă: presiunea de referință a pneurilor nu
poate fi mai mică decât cea recomandată și
indicată pe cantul ușii.



Martorul luminos **STOP** vă
impune, pentru securitatea
dumneavoastră, o oprire obli-
gatorie și imediată în funcție de
condițiile de circulație.

SISTEM DE SUPRAVEGHERE PRESIUNE PNEURI (3/5)

Tabelul de mai jos prezintă posibilele mesaje referitoare la procedura de resetare a presiunii pneurilor.

Etape	Afișări	Mesaje	Interpretări
1		Presiune pneuri iniț. apasă lung	Cu contactul pus și vehiculul staționar, porniți resetarea presiunii tuturor celor patru pneuri prin apăsarea lungă a contactorului 4 OK.
2		Memo. presiune pneuri inițiată	Marcajele între ghilimele „---” din fața fiecărei roți vor clipi pentru a indica faptul că sistemul a înregistrat resetarea presiunii din pneuri pentru toate roțile.
3		Localizare pneuri în curs	Marcajele între ghilimele „---” din fața fiecărei roți vor rămâne aprinse. Acest sistem resetează presiunea din pneurile tuturor celor patru roți. Acum puteți să rulați. Mesajul poate să rămână afișat în timpul călătoriilor scurte. Notă: în timpul resetării, supravegherea presiunii pneurilor rămâne în funcțiune.
4			Se afișează valoarea presiunii celor patru pneuri: procedura de resetare este completă și reușită.

SISTEM DE SUPRAVEGHERE PRESIUNE PNEURI (4/5)

Reajustare presiune pneuri

Presiunile trebuie să fie ajustate la rece (consultați eticheta de pe cantul ușii șoferului). Dacă presiunea din pneuri nu se poate verifica la rece, trebuie să măriți presiunile recomandate cu 0,2-0,3 bar (3 PSI).

Este strict interzis să dezumflați un pneu cald.



Această funcție reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Funcția nu intervine în locul șoferului. Aceasta nu poate, în nici un caz, să înlocuiască atenția, nici responsabilitatea șoferului. Verificați presiunea pneurilor, inclusiv a roții de rezervă, o dată pe lună.

Înlocuire roți/pneuri

Acest sistem necesită echipamente specifice (roți, pneuri, ornamente...). Consultați paragraful „Pneuri” din capitolul 5.

Contactați un Reprezentant al mărcii pentru înlocuirea pneurilor și pentru a afla care sunt accesoriile compatibile cu sistemul și disponibile în rețeaua mărcii: utilizarea oricărui alt accesoriu ar putea afecta buna funcționare a sistemului.


Roată de rezervă

Atunci când vehiculul este echipat cu aceasta, roata de rezervă nu posedă senzor.



Schimbare roată

sistemul putând să aibă nevoie de mai multe minute în funcție de rulaj, pentru o înregistrare corectă a pozițiilor roților și a presiunilor, verificați presiunea pneurilor după orice intervenție.

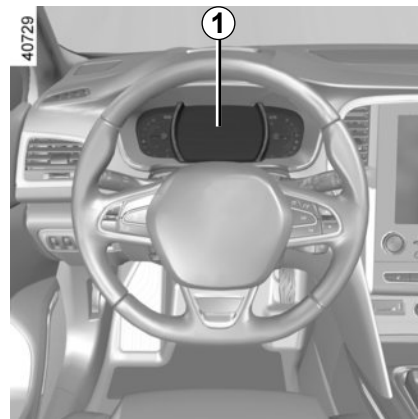

Spray-uri de reparare pneu și kit de umflare



Din cauza specificității valvelor, nu utilizați decât echipamente omologate de rețeaua mărcii. Consultați paragraful „Kit de umflare pneuri” din capitolul 5.

Anomalii ale presiunii pneurilor

Tabelul de pe pagina următoare prezintă mesajele de avertizare care apar pe tabloul de bord **1** atunci când sistemul detectează o anomalie a presiunii pneurilor.

SISTEM DE SUPRAVEGHERE PRESIUNE PNEURI (5/5)

Informațiile de pe tabloul de bord indică eventualele anomalii ale presiunii pneurilor (de exemplu: pneu dezumflat sau cu pană). Martorul luminos **STOP** vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie și imediată în funcție de condițiile de circulație.

Martori luminoși	Mesaje	Afișări	Interpretări
	Ajustează presiune pneuri		Roata și valoarea de presiune asociată sunt afișate în galben. Acest lucru indică faptul că s-a detectat umflarea insuficientă a pneului. Verificați și reglați presiunea celor patru pneuri, apoi resetați sistemul.
 + STOP	Pneu perforat		Roata și valoarea de presiune asociată sunt afișate în roșu. Acest lucru indică faptul că pneul vizat are pană sau este umflat insuficient. Reglați presiunea celor patru pneuri la rece și resetați sistemul dacă pneul este dezumflat. Înlocuiți pneul (sau solicitați înlocuirea acestuia), în cazul în care are pană.
 + 	Verifică senzori presiune pneuri		O roată nu mai este afișată. Acest lucru indică faptul că cel puțin o roată nu este echipată cu un senzor (de exemplu: roata de rezervă) sau că senzorul este defect. Adresați-vă unui Reprezentant al mărcii.
	Localizare pneuri nereușită		Acest lucru indică faptul că sistemul nu a fost capabil să determine presiunea fiecărui pneu. Acest lucru poate fi cauzat de utilizarea unui senzor care nu este recomandat de un dealer autorizat. Sistemul de supraveghere al senzorului de presiune pneuri rămâne în funcțiune.

DISPOZITIVE DE CORECTARE ȘI DE ASISTENȚĂ LA CONDUCERE (1/10)

- ABS (sistem antiblocare roți);
- ESC (control electronic al stabilității) cu control subviraj și sistem antipatinare;
- asistență la frânarea de urgență;
- frânare activă de urgență;
- asistență la pornire în pantă;
- roți spate directoare.

Alte sisteme de asistență la conducere sunt descrise în paginile următoare.



Aceste funcții reprezintă ajutoare suplimentare în caz de conducere critică pentru a permite să adaptați comportamentul vehiculului la conducerea dorită.

Funcțiile nu intervin în locul șoferului. **Acestea nu măresc limitele vehiculului și nu trebuie să vă îndemne să rulați mai repede.** Prin urmare, acestea nu pot să înlocuiască, în nici un caz, atenția și responsabilitatea șoferului în momentul manevrării vehiculului (șoferul trebuie să fie mereu atent la evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii).

ABS (antiblocare roți)

În timpul unei frânări intense, ABS-ul permite să evitați blocarea roților, deci să țineți sub control distanța de oprire și să păstrați controlul vehiculului.

În aceste condiții, sunt atunci posibile manevre de evitare prin frânare. În plus, acest sistem permite optimizarea distanțelor de oprire în special pe sol cu aderență scăzută (sol umed...).

Fiecare punere în funcțiune a dispozitivului se manifestă printr-o trepidație a pedalei de frână. ABS-ul nu permite în nici un caz ameliorarea performanțelor „fizice” legate de aderența pneuri-sol. Regulile de prudență trebuie deci să fie **obligatoriu** respectate (distanțe între vehicule...).

În caz de urgență, este recomandat să aplicați asupra pedalei o **presiune puternică și continuă**. Nu este necesar să acționați prin apăsări succesive (pompare). ABS-ul va modula efortul aplicat în sistemul de frânare.

DISPOZITIVE DE CORECTARE ȘI DE ASISTENȚĂ LA CONDUCERE (2/10)

Anomalii de funcționare :

-  și  se aprind pe tabloul de bord însoțite de mesajele „Verifică ABS”, „Verifică sistem frânare” și „Verifică ESC”: acest lucru indică că ABS, ESC și asistența la frânarea de urgență sunt dezactivate. **Frânarea este asigurată în continuare;**
- , ,  and **STOP** aprinse pe tabloul de bord și însoțite de mesajele „Avarie sistem de frânare”: **indică o anomalie la sistemul de frânare.**

În ambele cazuri consultați un Reprezentant al mărcii.



Martorul luminos **STOP** vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie și imediată în funcție de condițiile de circulație. Opriți motorul și nu îl mai porniți. Apelați la un Reprezentant al mărcii.



Frânarea este parțial asigurată. Cu toate acestea, **este periculos să frânați brusc** și aceasta vă impune o oprire obligatorie și imediată compatibilă cu condițiile de circulație. Apelați la un Reprezentant al mărcii.

DISPOZITIVE DE CORECTARE ȘI DE ASISTENȚĂ LA CONDUCERE (3/10)

Control dinamic traiectorie ESC cu un control subviraj și sistem antipatinare

Control dinamic traiectorie ESC

Acest sistem ajută să se păstreze controlul vehiculului în situațiile „critice” de conducere (evitare a unui obstacol, pierdere a aderenței într-un viraj...).

Principiu de funcționare

Un senzor de pe volan permite să se cunoască traiectoria de conducere dorită de șofer.

Alți senzori repartizați în vehicul măsoară traiectoria sa reală.

Sistemul compară voința șoferului cu traiectoria reală a vehiculului și o corectează pe aceasta din urmă, dacă este necesar, acționând asupra frânării anumitor roți și/sau asupra puterii motorului, în caz de declan-

șare a sistemului martorului luminos și



Control subviraj

Acest sistem optimizează acțiunea ESC în cazul unui subviraj pronunțat (pierdere de aderență a trenului față).

Sistem antipatinare

Acest sistem ajută să limitezi patinarea roților motoare și să controlezi vehiculul în situațiile de porniri, de accelerări sau de decelerări.

Principiu de funcționare

Prin prezența senzorilor de roți, sistemul măsoară și compară, în fiecare moment, viteza roților motoare și detectează ambalarea lor. Dacă o roată tinde să patineze, sistemul impune frânarea acesteia până când motricitatea redevine compatibilă cu nivelul aderenței sub roată.

Sistemul acționează de asemenea pentru a ajusta turația motorului la aderența disponibilă sub roți, independent de acțiunea exercitată asupra pedalei de accelerație.

Anomalie de funcționare

Atunci când sistemul detectează o anomalie de funcționare, mesajul „Verifică ESC” și

martorii luminoși  și  se afișează pe tabloul de bord.

În acest caz, ESC-ul și sistemul antipatinare sunt dezactivate. Adresați-vă unui Reprezentant al mărcii.

DISPOZITIVE DE CORECTARE ȘI DE ASISTENȚĂ LA CONDUCERE (4/10)

Asistență la frânarea de urgență

Acesta este un sistem complementar la ABS care ajută la reducerea distanțelor de oprire a vehiculului.

Principiu de funcționare

Sistemul permite să se detecteze o situație de frânare de urgență. În acest caz, asistența de frânare dezvoltă instantaneu puterea sa maximă și poate declanșa reglarea ABS.

Frânarea ABS este menținută atât timp cât pedala de frână nu este eliberată.

Aprindere lumini de avarie

În funcție de vehicul, acestea se pot aprinde în caz de decelerare puternică.

Anticipare frânare

În funcție de vehicul, atunci când eliberați pedala de accelerație, sistemul anticipează manevra de frânare pentru a putea reduce distanțele de oprire.

Cazuri particulare

În momentul utilizării regulatorului de viteză :

- dacă utilizați pedala de accelerație, atunci când o eliberați, sistemul poate să se declanșeze;
- dacă nu utilizați pedala de accelerație, sistemul nu se va declanșa.

Anomalie de funcționare

Atunci când sistemul detectează o anomalie de funcționare, mesajul „Verifică sistem frânare” se afișează pe tabloul de bord însoțit de martorul luminos .

Consultați un Reprezentant al mărcii.


DISPOZITIVE DE CORECTARE ȘI DE ASISTENȚĂ LA CONDUCERE (5/10)



Frânare activă de urgență

Cu ajutorul radarului **1**, sistemul determină distanța până la vehiculul din față și avertizează șoferul dacă există risc de coliziune frontală. Acesta poate frâna vehiculul pentru a limita avariile produse de o coliziune.

Notă: aveți grijă ca senzorul **1** să nu fie acoperit (de murdărie, noroi, zăpadă etc.).

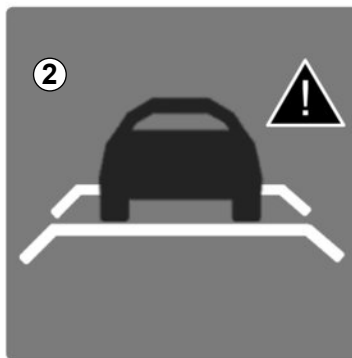

Funcționare

În rulare (viteză cuprinsă între 30 și 140 km/h sau, în funcție de vehicul, 150 km/h), dacă există risc de coliziune cu vehiculul din față, în funcție de vehicul:


- martorul luminos  este afișat în roșu pe tabloul de bord, însoțit de un semnal sonor;
- sau
- indicatorul **2** este afișat în roșu pe tabloul de bord și, în funcție de vehicul, pe afișajul pe parbriz, însoțit de un semnal sonor.

Dacă șoferul apasă pedala de frână și sistemul detectează în continuare un risc de coliziune, forța de frânare este accentuată.

Dacă șoferul nu reacționează în urma alertei și coliziunea devine iminentă, sistemul acționează frânarea.

Sistemul nu detectează decât vehiculele care rulează în același sens de mers. Este posibil ca sistemul să nu detecteze în special motocicletii din cauza dificultății de a le prevedea traiectoria.

DISPOZITIVE DE CORECTARE ȘI DE ASISTENȚĂ LA CONDUCERE (6/10)

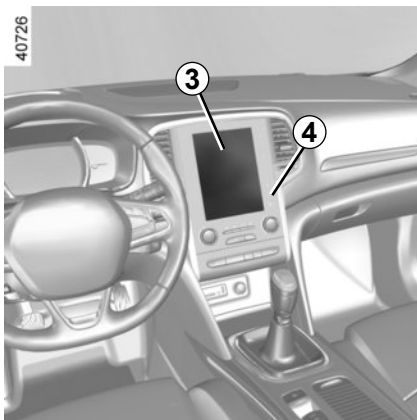


Activarea, dezactivarea sistemului

La vehiculele echipate cu sistem de navigare

De pe ecranul multimedia 3, selectați meniul „Vehicul”, „Asistență la conducere”, „Frânare activă”, apoi alegeți „ON” sau „OFF”.

Puteți intra direct în meniul „Asistență la conducere” de la tasta 4 .

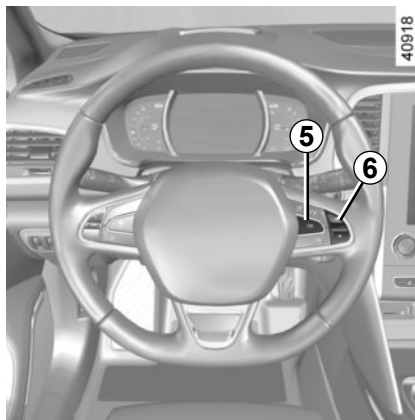

La vehiculele care nu sunt echipate cu sistem de navigare

- cu vehiculul oprit, apăsați lung pe contactorul 5 OK pentru a accesa meniul de reglare;
- apăsați de mai multe ori succesiv pe comanda 6 în sus sau în jos până ajungeți la meniul „Asistență la conducere”. Apăsați pe contactorul 5 OK;
- apăsați de mai multe ori succesiv pe comanda 6 în sus sau în jos până ajungeți la meniul „Frânare activă” și apoi pe contactorul 5 OK.

Apăsați din nou pe contactorul 5 OK pentru a activa sau dezactiva funcția:



funcție activată



funcție dezactivată

La dezactivarea sistemului, pe tabloul de

bord se aprinde mărtoșul luminos . Sistemul se reactivează la fiecare repunere sub contact a vehiculului.

Condiții de inhibare a sistemului

Sistemul nu se poate activa:

- dacă maneta cutiei de viteze este în poziție neutră (în punctul mort);
- dacă frâna de parcare este aplicată;
- într-un viraj.

DISPOZITIVE DE CORECTARE ȘI DE ASISTENȚĂ LA CONDUCERE (7/10)

Anomalie de funcționare

Atunci când sistemul detectează o anomalie

de funcționare, matorul luminos  se aprinde pe tabloul de bord, însoțit de mesajul „Frânare activă deconectată”.

Există două posibilități:

- Sistemul întâmpină temporar cu dificultăți (de exemplu: senzor acoperit de murdărie, noroi, zăpadă etc.); în acest caz, parcați vehiculul și opriți motorul. Curățați zona de detectare a radarului. La următoarea pornire a motorului, matorul luminos și mesajul se sting;
- Dacă nu este cazul, acest lucru poate apărea din altă cauză; contactați un Reprezentant al mărcii.



Frânare activă de urgență

Această funcție reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcție nu înlocuiește, în niciun caz, vigilența și responsabilitatea șoferului, care trebuie să păstreze în permanență controlul asupra vehiculului.

Intervenții/reparații asupra sistemului

- În caz de impact, alinierea radarului poate fi modificată, funcționarea acestuia putând fi astfel afectată. Dezactivați funcția și consultați un Reprezentant al mărcii.
- Orice intervenție în zona în care se află radarul (reparații, înlocuiri, retușuri de vopsea) trebuie să fie efectuată de către un specialist calificat.

Numai un Reprezentant al mărcii este abilitat să intervină asupra sistemului.

Situații de perturbare a sistemului

Funcționarea sistemului poate fi perturbată sau deteriorată de condiții precum:

- un mediu complex (pod metalic etc.);
- condiții meteo nefavorabile (ninsoare, grindină, polei...).

Risc de frânare intempestivă.



Frânare activă de urgență

Limitarea funcționării sistemului

- Sistemul nu reacționează decât în cazul vehiculelor mobile sau care au fost considerate mobile.
- Un vehicul care circulă din sens invers nu declanșează nicio alertă și nicio acțiune asupra funcționării sistemului.
- Zona radarului trebuie să rămână curată și nemodificată pentru a garanta buna funcționare a sistemului.
- În cazul vehiculelor de gabarit mic, precum motocicletă sau biciclete, este posibil ca sistemul să nu reacționeze la fel de eficient precum în cazul celorlalte vehicule.

Dezactivare funcție

Trebuie să dezactivați funcția dacă:

- nu funcționează stopurile;
- partea din față a vehiculului a suferit un impact sau a fost deteriorată;
- vehiculul este remorcat (depanare).

Întreruperea funcției

Puteți întrerupe funcția de frânare activă în orice moment, apăsând rapid pe pedala de accelerație sau prin rotirea volanului de direcție ca manevră de evitare.

Dacă șoferul remarcă un comportament anormal al sistemului, consultați un Reprezentant al mărcii.

Asistență la pornire în pantă

În funcție de înclinarea pantei, acest sistem asistă șoferul în momentul unei porniri în pantă. El împiedică vehiculul să meargă înapoi, intervenind asupra strângerii automate a frânelor, atunci când șoferul ridică piciorul de pe pedala de frână pentru a acționa pedala de accelerație.

Funcționare sistem

Acesta funcționează numai atunci când levierul de viteze este într-o altă poziție decât punctul mort (o altă poziție decât **N** sau **P** pentru cutiile de viteze automate) și când vehiculul este în poziția de oprire completă (apăsare pe pedala de frână)

Sistemul reține vehiculul aproximativ **2 secunde**. Apoi, frânele se slăbesc (vehiculul rulează în funcție de pantă).



Sistemul de asistență la pornire în pantă nu poate împiedica în totalitate vehiculul să meargă înapoi în toate cazurile (pante foarte puternice...).

Șoferul poate în toate cazurile să acționeze pedala de frână și să împiedice astfel vehiculul să meargă înapoi.

Asistența la pornire în pantă nu trebuie utilizată pentru opriri prelungite: folosiți pedala de frână.

Această funcție nu este concepută pentru a imobiliza vehiculul în mod permanent.

Dacă este necesar, utilizați pedala de frână pentru a opri vehiculul.


Șoferul trebuie să rămână în special vigilent pe solurile alunecoase sau puțin aderente și/sau în pantă.

Riscuri de rănire gravă.

DISPOZITIVE DE CORECTARE ȘI DE ASISTENȚĂ LA CONDUCERE (10/10)

A

40791

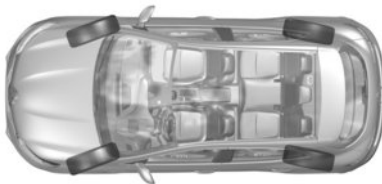


Roți spate directoare

Pentru vehiculele care sunt echipate cu aceasta, acest sistem permite, atunci când vehiculul rulează, să orienteze roțile din spate în funcție de condițiile de conducere: la viteză redusă acest sistem privilegiază maniabilitatea, la viteză mai ridicată el optimizează stabilitatea.

În momentul rulării cu viteză mică, roțile spate se orientează în sens invers roților față (figura **A**) pentru a ameliora maniabilitatea vehiculului. Acest lucru este util în timpul circulației urbane, pe drum sinuos, în manevrarea într-o parcare...

B

40790

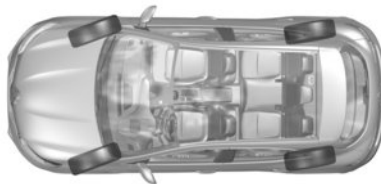

În timpul rulării la o viteză mai mare, roțile spate virează în aceeași direcție cu roțile din față (figura **B**) pentru a optimiza stabilitatea vehiculului. Acesta este util în momentul unei schimbări de bandă, în momentul luării virajului...

Notă: Configurația sistemului (agilitatea etc.) depinde de modul selectat în meniul «Multi-Sense» (consultați informațiile de la paragraful «Multi-Sense» din capitoul 3).

Anomalii de funcționare

- Dacă martorul luminos  se afișează pe tabloul de bord acompaniat însoțit de mesajul „Verifică servodirecția”: consultați un reprezentant al mărcii.
- Dacă martorul luminos  însoțit de mesajul „Avarie servodirecție” se afișează pe tabloul de bord, **aceasta indică o defecțiune a sistemului.**



STOP vă impune o oprire obligatorie și imediată compatibilă cu condițiile de circulație. Apelați la un Reprezentant al mărcii.

În caz de șoc pe partea inferioară a vehiculului (exemplu: contact cu o bornă, un trotuar supraînălțat sau orice alt mobilier urban), puteți deteriora vehiculul (deformare a unei osii).

Pentru a evita orice risc de accident, controlați vehiculul la un Reprezentant al mărcii.

ALERTĂ DE IEȘIRE DE PE BANDĂ (1/3)

Această funcție îl alertează pe șofer în cazul depășirii involuntare a unei linii continue sau discontinue.

Această funcție utilizează o cameră fixată pe parbriz, în spatele retrovizorului.



Această funcție reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcție nu înlocuiește, în niciun caz, vigilența și responsabilitatea șoferului, care trebuie să păstreze în permanență controlul asupra vehiculului.

Intervenții/reparații asupra sistemului

- În caz de impact, alinierea camerei poate fi modificată, funcționarea acestora putând fi, astfel, afectată. Dezactivați funcția și consultați un Reprezentant al mărcii.
- Orice intervenție în zona în care se află camera (reparații, înlocuiri, modificări la parbriz etc.) trebuie să fie efectuată de către un specialist calificat.

Numai un Reprezentant al mărcii este abilitat să intervină asupra sistemului.


Situații de perturbare a sistemului

Funcționarea sistemului poate fi perturbată sau deteriorată de condiții precum:

- un mediu complex (tunel etc.);
- condiții meteo nefavorabile (ninsoare, grindină, polei etc.);
- vizibilitate redusă (noapte, ceață etc.);
- marcaje rutiere care sunt uzate, necontrastante sau foarte distanțate între ele (linii șterse parțial etc);
- orbirea (soare orbitor, luminile vehiculelor ce vin din sens opus etc.);
- drumul este îngust, șerpuit sau sinuos (viraje strânse etc.);
- distanță mică față de vehiculul care se deplasează în față, pe aceeași bandă.

Risc de alarme false sau absența alertelor

ALERTĂ DE IEȘIRE DE PE BANDĂ (2/3)

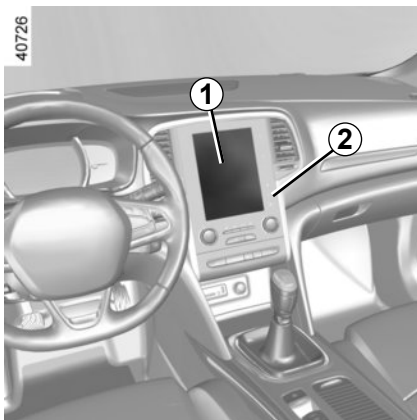


Activare/dezactivare

Vehicule echipate cu un sistem de asistență la navigare

De pe ecranul multimedia **1**: selectați meniul „Vehicul”, „Asistență la conducere”, „Avertizare părăsire bandă”, apoi alegeți „ON” sau „OFF”.

Puteți intra direct în meniul «Asistență la conducere» de la tasta **2** .

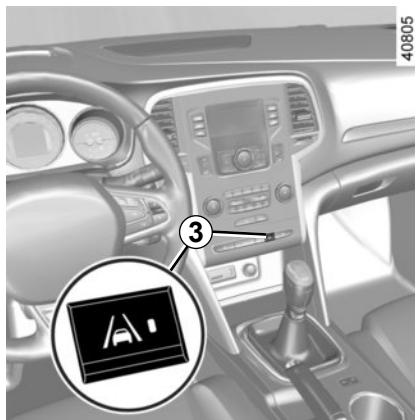


Vehicule care nu sunt echipate cu sistem de navigare

Apăsați pe contactorul **3**.

Funcționare

Cu funcția activată, indicatoarele de vizibilitate **4** ale liniilor stângă și dreaptă sunt afișate în culoarea verde pe tabloul de bord.

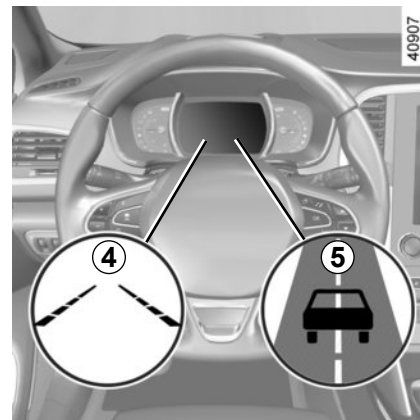


Funcția este pregătită pentru avertizare dacă:

- viteza este mai mare de aproximativ 70 km/h;
- și
- liniile sunt detectate și indicatoarele de vizibilitate **4** sunt, în funcție de vehicul, în verde sau alb.

Funcția intră în alertă dacă se depășește o linie fără activarea indicatorilor de schimbare a direcției. Funcția avertizează șoferul prin intermediul unui semnal sonor și, în funcție de vehicul, indicatoarele de vizibilitate **4** se schimbă în roșu sau graficul **5** este afișat pe tabloul de bord.

ALERTĂ DE IEȘIRE DE PE BANDĂ (3/3)

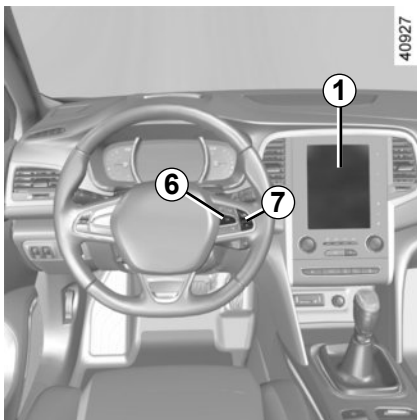

Condiții de neactivare a alertelor

- Semnalizatoare de direcție activate cu mai puțin de aproximativ 2 secunde înainte de depășirea liniei;
- Depășirea foarte rapidă a liniei;
- Rulare continuă pe o linie;
- În curbe, funcția permite tăierea ușoară a curbei;
- Lumini de avarie activate;
- ...

Reglaje

Vehicule echipate cu un sistem de asistență la navigare

De pe ecranul multimedia **1**, selectați „Vehicul”, „Asistență la conducere”, „Set. pt. av. la păr. ben. de circ.”.

- „Volum”: reglează volumul sonor al alertei la unul dintre cele cinci niveluri;
- „Sensibilitate”: reglați nivelul de sensibilitate pentru detectarea liniilor. Pentru aceasta, selectați:
 - „Scăzut” linie detectată în momentul depășirii sale;
 - „Mediu” linie detectată la apropierea de ea;
 - „Ridicat” linie detectată în apropiere.

Vehicule care nu sunt echipate cu sistem de navigare

- Cu vehiculul oprit, apăsați lung pe contactorul **6 OK** pentru a intra în meniul de reglare;
- apăsați de mai multe ori succesiv pe comanda **7** în sus sau în jos până ajungeți la meniul „Asistență la conducere”. Apăsați pe contactorul **6 OK**;


- apăsați de mai multe ori succesiv pe comanda **7** în sus sau în jos până ajungeți la meniul „Set. pt. av. la păr. ben. de circ.”, apoi apăsați pe contactorul **6 OK**;
- „Volum sonor”: reglează volumul sonor al alertei la unul dintre cele trei niveluri;
- „Sensibilitate”: reglați nivelul de sensibilitate pentru detectarea liniilor. Pentru aceasta, selectați:
 - „redusă” linie detectată în momentul depășirii sale;
 - „Medie” linie detectată la apropierea de ea;
 - „ridicată” linie detectată în apropiere.

Anomalie de funcționare

În cazul funcționării defectuoase, pe tabloul de bord se afișează mesajul „Verifică alertă depășire bandă”, iar indicatorii de vizibilitate ai liniilor dreaptă și stângă dispar de pe tabloul de bord.

Consultați un Reprezentant al mărcii.


AVERTIZOR DE UNGHI MORT (1/4)

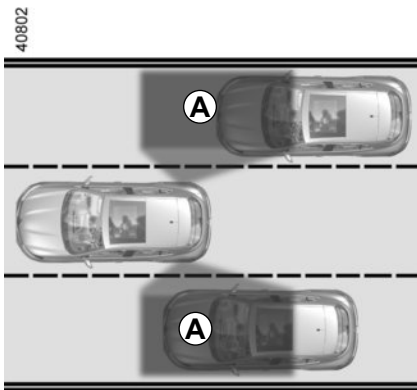

Acest sistem informează șoferul dacă un alt vehicul se află în zona de detectare **A**.

Acest sistem funcționează atunci când vehiculul rulează cu o viteză de aproximativ 30 km/h - 140 km/h.

Această funcție utilizează senzori **1** instalați în fiecare parte a barelor parașoc față și spate.

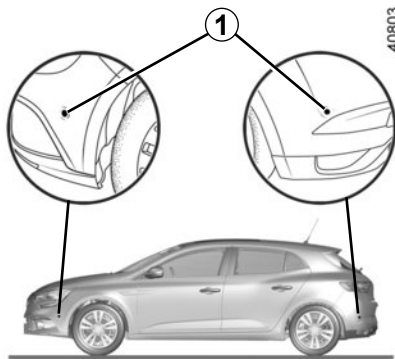

Particularitate

Asigurați-vă că senzorii nu sunt obstrucționați (de murdărie, noroi, zăpadă...). Dacă unul dintre senzori este obstrucționat, pe tabloul de bord se va afișa mesajul „Unghe mort curăță senzorul”. Curățați senzorii.




Această funcție reprezintă un ajutor suplimentar, indicând faptul că un alt vehicul se află în zona de unghi mort a vehiculului dumneavoastră.

Prin urmare, nu poate, în nici un caz, să înlocuiască vigilența și responsabilitatea șoferului în timpul mersului.

Șoferul trebuie să fie întotdeauna pregătit pentru evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii: aveți grijă întotdeauna să nu existe obstacole mobile, mici și înguste (de exemplu, un copil, un animal, un cărucior de copil, o bicicletă, o piatră, un stâlp etc.) în punctul mort în timpul manevrelor.

AVERTIZOR DE UNGHII MORT (2/4)

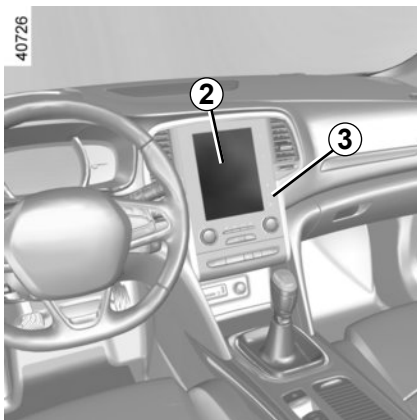


Activare/dezactivare

Vehicule echipate cu sistem de navigare

De pe ecranul multimedia **2**, selectați meniul „Vehicul”, „Asistență la conducere”, „Alertă unghi mort”, apoi alegeți „ON” sau „OFF”.

Puteți intra direct în meniul „Asistență la conducere” de la tasta **3**

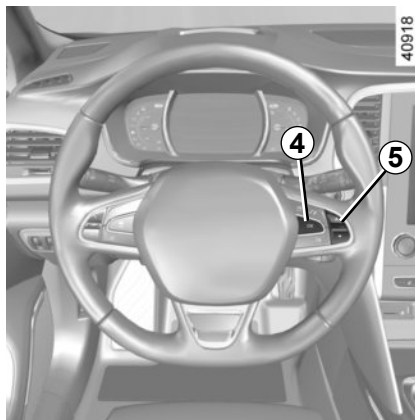


Vehicule care nu sunt echipate cu sistem de navigare

- Cu vehiculul oprit, apăsați lung pe contactorul **4 OK** pentru a intra în meniul de reglare;
- apăsați de mai multe ori succesiv pe comanda **5** în sus sau în jos până ajungeți la meniul „Asistență la conducere”. Apăsați pe contactorul **4 OK**;

- apăsați de mai multe ori succesiv pe comanda **5** în sus sau în jos până ajungeți la meniul „Alertă unghi mort”, apoi apăsați pe contactorul **4 OK**;
- Apăsați din nou pe contactorul **4 OK** pentru a activa sau dezactiva funcția.

La pornirea motorului, sistemul reintră în ultima stare de dinaintea întreruperii contactului.


AVERTIZOR DE UNGHI MORT (3/4)

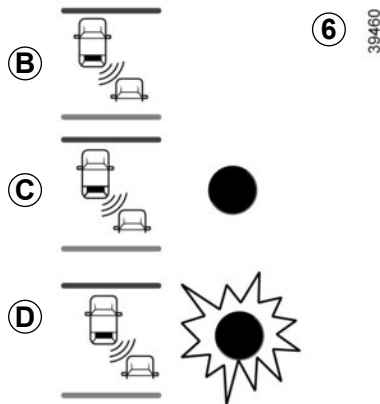

Indicator 6

Indicatorul **6** se află pe fiecare dintre retrovizoare **7**.

Notă: curățați periodic oglinzile retrovizoare **7** pentru a asigura vizibilitatea indicatoarelor **6**.

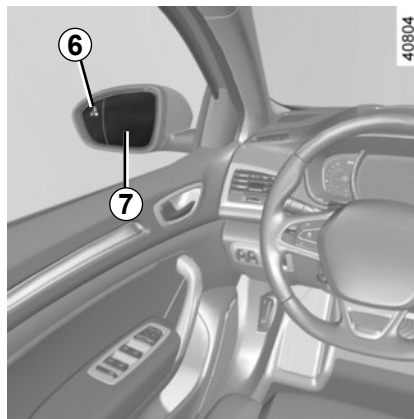

Funcționare

Funcția alertează:

- atunci când viteza vehiculului este între 30 km/h și 140 km/h;
- atunci când un vehicul se află în zona de unghi mort și se deplasează în aceeași direcție cu vehiculul dumneavoastră.

Dacă vehiculul depășește un alt vehicul, indicatorul **6** se va activa numai dacă vehiculul depășit se află în unghiul mort timp de peste o secundă.

Afișaj B

Funcția este activată și nu detectează niciun vehicul.

Afișaj C


Primul avertisment: indicatorul **6** indică faptul că un vehicul a fost detectat în zona de unghi mort.

Afișaj D

Cu semnalizatorul de direcție activat, indicatorul **6** clipește dacă funcția detectează un vehicul în zona de unghi mort pe partea înspre care intenționați să rotiți volanul. Dacă dezactivați semnalizatorul de direcție, acesta trece la primul avertisment (afișaj **C**).

Sistemul folosește o lățime de bandă standard. Dacă rulați pe benzi înguste, sistemul poate detecta vehiculele de pe celelalte benzi.

AVERTIZOR DE UNGHII MORT (4/4)

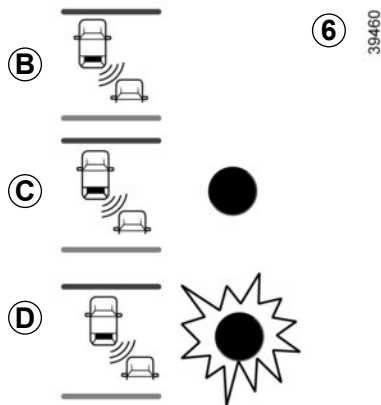

Condiții de nefuncționare

- Dacă obiectul nu se află în mișcare;
- dacă traficul este aglomerat;
- în cazul deplasării pe o șosea în viraj;
- dacă senzorii față și spate detectează un obiect în același timp (de exemplu, un camion lung);
- ...

Anomalii de funcționare

Dacă sistemul detectează o defecțiune, pe tabloul de bord se va afișa mesajul „Verifică alertă unghii mort”. Adresați-vă unui Reprezentant al mărcii.

Notă: la pornirea motorului, martorul luminos **6**, afișajul **B**, clipește de trei ori. Această situație este normală.



- Sistemul folosește o lățime de bandă standard. În cazul în care conduceți pe o bandă lată, se poate ca sistemul să nu detecteze un vehicul în unghiul mort.
- În caz de expunere la unde electromagnetice puternice (sub liniile de înaltă tensiune...) sau la condiții meteo foarte nefavorabile (ploaie puternică, ninsoare,...), sistemul poate fi perturbat temporar. Rămâneți vigilenți la condițiile de drum.

Risc de accident.



Întrucât în barele parașoc sunt integrați senzori, orice intervenție (reparație, înlocuire, rețușarea vopselei...) trebuie să fie efectuată de către un specialist calificat.

ALERTĂ DE DISTANȚĂ DE SIGURANȚĂ (1/2)




Cu ajutorul senzorului **1**, această funcție informează șoferul cu privire la intervalul de timp care îl desparte de vehiculul din față, astfel încât să se poată respecta o distanță de siguranță între cele două vehicule.

Notă: aveți grijă ca senzorul **1** să nu fie acoperit (de murdărie, noroi, zăpadă etc.).

Funcția se activează atunci când viteza vehiculului este cuprinsă între 30 și 200 km/h aproximativ.

La pornirea motorului, funcția menține aceeași stare care a fost activă la ultima oprire a motorului.

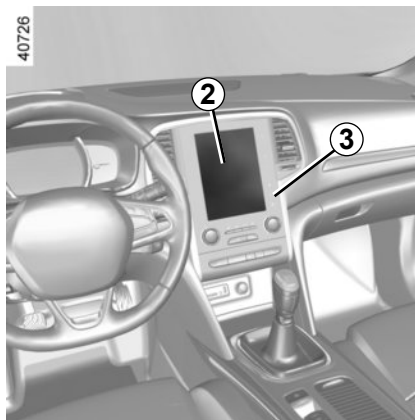

Activare/Dezactivare funcție


De pe ecranul multimedia **2**, selectați meniul „Vehicul”, „Asistență la conducere”, „Avertizare de distanță”, apoi alegeți „ON” sau „OFF”.

Puteți intra direct în meniul „Asistență la conducere” de la tasta **3** .



Această funcție reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Totuși, această funcție nu înlocuiește, în niciun caz, vigilența și responsabilitatea șoferului, care trebuie să păstreze în permanență controlul asupra vehiculului.

ALERTĂ DE DISTANȚĂ DE SIGURANȚĂ (2/2)

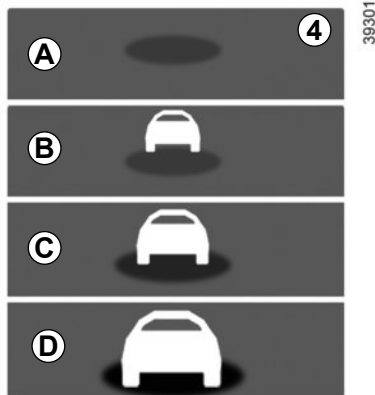

Operație

După o activare a funcției, marorul **4** informează șoferul cu privire la distanța față de vehiculul din față.

- **A** (gri): funcție defectă;
- **A** (verde): nici un vehicul detectat;
- **B** (verde): intervalul de timp este mai mare de sau egal cu aproximativ două secunde (distanța dintre cele două vehicule adaptată la viteza dvs.);

- **C** (portocaliu): intervalul de timp este de aproximativ 1-2 secunde (distanță insuficientă între cele două vehicule);
- **D** (roșu): intervalul de timp este mai mic sau egală cu aproximativ o secundă (distanță absolut insuficientă între cele două vehicule).

Dacă între cele două vehicule există un interval mai mic de aproximativ 0,5 secunde, marorul luminos **4** clipește pe tabloul de bord. În anumite condiții, este posibil ca intervalul de timp să nu fie afișat:

- într-un viraj;
- la schimbarea benzii;
- dacă vehiculul din față nu este suficient de departe sau este în afara razei de acțiune a senzorului.

Pentru vehiculele echipate corespunzător, anumite informații figurează pe afișajul de pe parbriz.

Această funcție nu este disponibilă dacă regulatorul de viteză adaptiv este activat.



Măsurarea se afișează cu titlu informativ: sistemul nu efectuează nicio acțiune asupra vehiculului.

Această funcție nu este concepută pentru utilizarea în mediul urban sau pentru un stil de condus dinamic (virare, accelerare, frânare bruscă etc.), ci mai degrabă pentru situații de rulare stabilă. Funcția nu interacționează cu sistemul de frânare.

Zona radarului trebuie să rămână curată și nemodificată pentru a garanta buna funcționare a sistemului.

Orice intervenție în zona în care se află radarul (reparații, înlocuiri, rețușuri de vopsea) trebuie să fie efectuată de către un specialist calificat.

ALERTĂ DE DETECTARE OBOSEALĂ (1/2)

Alerta de detectare a oboselii este o funcție care este utilă pe drumuri monotone (autostrăzi, drumuri de mare viteză etc.).


Aceasta analizează comportamentul șoferului și ține cont de evenimente pentru a informa cu privire la orice risc de oboseală, cum ar fi:

- mișcarea volanului;
- acțiunile șoferului asupra altor dispozitive (indicatoare, spălător de parbriz etc.);
- timpul de rulare fără oprire;
- ...



Această funcție reprezintă un ajutor suplimentar pentru conducere în cazul riscului de oboseală. Această funcție nu intervine în locul șoferului.

Funcția nu poate deci, în niciun caz, să înlocuiască atenția și nici responsabilitatea șoferului în momentul conducerii.

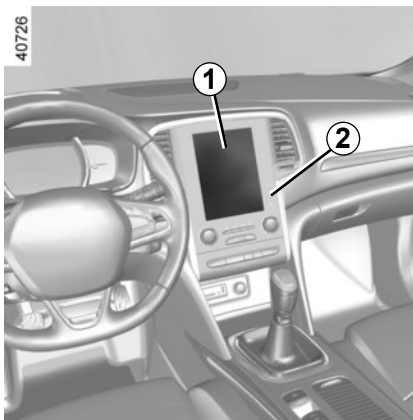

Activare/dezactivare


Vehicule echipate cu un sistem multimedia

De pe ecranul multimedia **1**, selectați meniul „Vehicul”, „Asistență la conducere”, „Alertă detecție oboseală”, apoi alegeți „ON” sau „OFF”.

La pornirea motorului, sistemul reintră în ultima stare de dinaintea întreruperii contactului.

Puteți intra direct în meniul „Asistență la conducere” de la tasta **2**

ALERTĂ DE DETECTARE OBOSEALĂ (2/2)

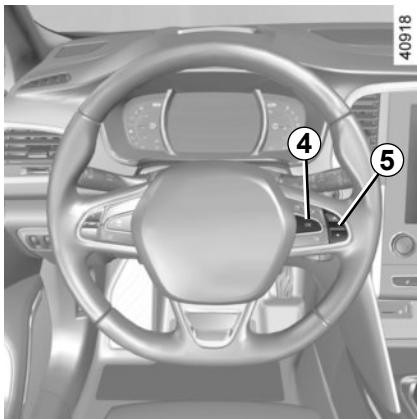

Vehicule care nu sunt echipate cu un sistem multimedia

- Cu vehiculul oprit, apăsați lung pe contactorul **4 OK** pentru a intra în meniul de reglare;
- apăsați de mai multe ori succesiv pe comanda **5** în sus sau în jos până ajungeți la meniul „Asistență la conducere”. Apăsați pe contactorul **4 OK**;

- apăsați de mai multe ori succesiv pe comanda **5** în sus sau în jos până ajungeți la meniul „Alertă detecție oboseală” și apoi pe contactorul **4 OK**.
- Apăsați din nou pe contactorul **4 OK** pentru a activa sau dezactiva funcția.

Funcționare

Funcția este pregătită pentru avertizare dacă:

- viteza vehiculului este mai mare de aproximativ 60 km/h;
- și
- Au trecut aproximativ 15 minute de la ștergerea alertei anterioare.

Funcția declanșează o alertă dacă sistemul detectează semne repetate de oboseală a șoferului de la volan.

Atunci când se detectează riscul de oboseală, se afișează mesajul „Alertă oboseală ia o pauză!” pe tabloul de bord, însoțit de un semnal sonor.

Apăsați pe contactorul **4 OK** pentru a șterge alerta.

Este recomandat să vă opriți cât mai curând posibil pentru o pauză.


Remarcă:

- dacă alerta nu este ștearsă apăsând pe contactorul **4 OK**, semnalul sonor se repetă;
- funcția poate interpreta anumite stiluri de conducere drept semne de oboseală (conducere sportivă, conducere greșită etc.) sau deplasarea pe un drum aflat în stare necorespunzătoare.

Anomalie de funcționare


Dacă sistemul detectează o defecțiune, pe tabloul de bord se va afișa mesajul „Verifică alerta de oboseală”. Apelați la un Reprezentant al mărcii.

LIMITATOR DE VITEZĂ (1/3)

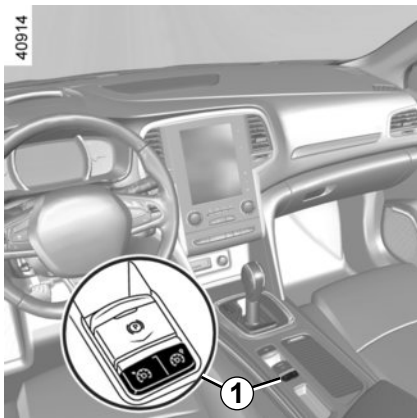

Limitatorul de viteză este o funcție care vă ajută să nu depășiți o viteză de rulare pe care o veți fi ales, numită **viteză limitată**.

Dacă doriți, puteți să asociați limitatorului de viteză funcția „alertă de depășire a vitezei” (consultați paragraful „Alertă de depășire a vitezei” din capitolul 2).

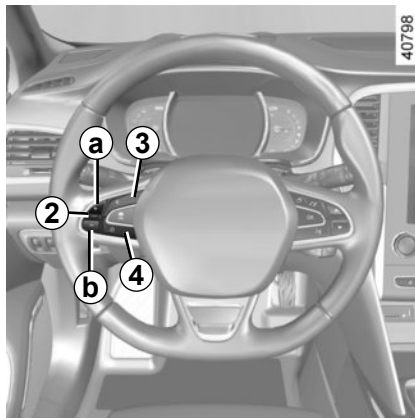

Comenzi

- 1** Contactor general Pornit/Oprit.
- 2** Comandă pentru:
 - a** activare, memorare și variație crescătoare a limitatorului de viteză (+);
 - b** variație descrescătoare a limitatorului de viteză (-).
- 3** Activare cu revenire la viteza limitată memorată (R).
- 4** Punere în stare de veghe a funcției (cu memorarea vitezei limitate) (O).


Activare

Apăsați contactorul **1** parte . În funcție de vehicul, martorul luminos  sau  se aprinde portocaliu și mesajul «Limitator viteză» apare pe tabloul de bord, însoțit de liniuțe pentru a indica faptul că funcția limitator de viteză este activată și în așteptarea înregistrării unei viteze de limitare.

Pentru a memora viteza curentă, apăsați pe contactorul **2**, pe partea **a** (+): Viteza limitată înlocuiește liniuțele.

Viteza minimă înregistrată va fi de 30 km/h.

LIMITATOR DE VITEZĂ (2/3)

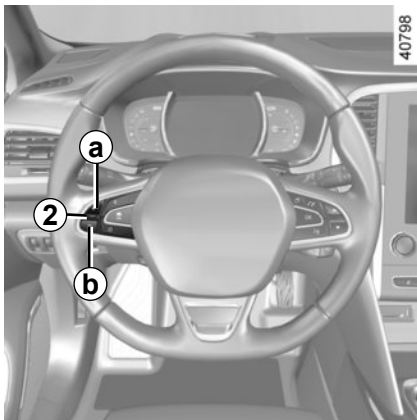

Conducere

Când este memorată o viteză limitată, atât timp cât această viteză nu este atinsă, conducerea este similară celei a unui vehicul neechipat cu limitator de viteză.

De îndată ce atingeți viteza înregistrată, orice acțiune asupra pedalei de accelerație nu va permite depășirea vitezei programate decât în caz de necesitate (consultați paragraful „Depășire viteză limitată”).

Variație a vitezei limitate

Puteți schimba limita de viteză, apăsând succesiv pe contactorul 2:

- de pe partea **a** (+) pentru a mări viteza;
- de pe partea **b** (-) pentru a scădea viteza.

Depășire viteză limitată

În orice moment, este posibil să depășiți viteza limitată, pentru aceasta: apăsați **ferm și până la fund** pedala de accelerație (dincolo de „punctul dur”).

În timpul depășirii, viteza limitată clipește pe tabloul de bord.

Apoi, eliberați pedala de accelerație: funcția limitator de viteză revine de îndată ce atingeți o viteză mai mică decât viteza memorată.


Imposibilitate pentru funcție de a menține viteza limitată

În caz de pantă abruptă, sistemul nu poate menține viteza limitată: viteza memorată clipește pe tabloul de bord și un semnal sonor sună periodic pentru a vă informa în legătură cu această situație.



Funcția limitator de viteză nu acționează în nici un caz asupra sistemului de frânare.

LIMITATOR DE VITEZĂ (3/3)

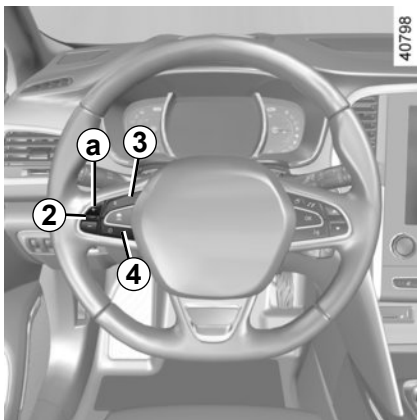


Punere în stare de veghe a funcției

Funcția limitator de viteză este suspendată atunci când apăsați pe contactorul **4** (O). În acest caz viteza limitată rămâne memorată și mesajul "Memorat", însoțit de viteza memorată, apare pe tabloul de bord.

Revenire la viteza limitată

Dacă o viteză este memorată, este posibil să o restabiliți prin apăsarea contactorului **3** (R).


Atunci când limitatorul este setat la starea de veghe, o apăsare pe partea laterală **a** (+) a contactorului **2** reactivează funcția fără a ține cont de viteza memorată: viteza la care rulează vehiculul este cea care este luată în calcul.

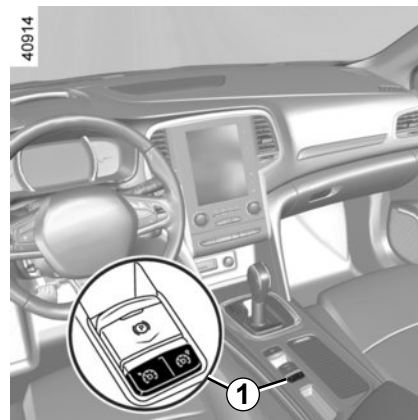

Oprire funcție

Funcția limitator de viteză este întreruptă atunci când acționați asupra contactorului **1**, în acest caz nu mai există viteză memorată. Stingerea, în funcție de vehicul, a matorului luminos  sau  portocaliu de pe tabloul de bord confirmă că funcția este dezactivată.

ALERTĂ DE DEPĂȘIRE A VITEZEI (1/3)

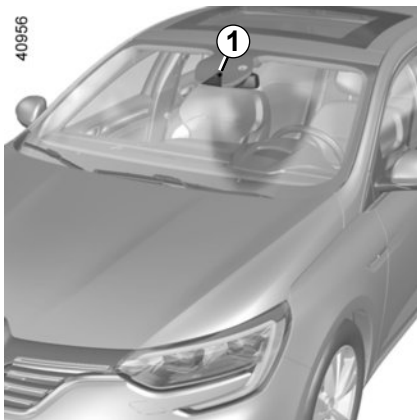

Alerta de depășire a vitezei (pe baza recunoașterii panourilor de semnalizare) informează șoferul cu privire la depășirea limitei de viteză pe porțiunea de drum pe care se află.

Principiu de funcționare

Sistemul detectează panourile de limitare a vitezei de pe marginea drumului și afișează limita de viteză.

Aceasta utilizează în principal informațiile provenite de la camera **1** fixată pe parbriz, în spatele retrovizorului.

Notă: asigurați-vă că parbrizul nu este acoperit de murdărie, gheață, zăpadă...

De asemenea, pentru vehiculele care sunt echipate cu aceasta, sistemul gestionează informațiile din sistemul de navigare.

Atunci când limitatorul de viteză este activ, puteți adapta instrucțiunea de limitare la viteza afișată de sistem.

În caz de depășire a limitei de viteză, afișajul panoului se modifică (caracterele se schimbă în roșu sau cercul din jurul panoului clipește) pentru a vă atrage atenția.

Pentru vehiculele echipate corespunzător, anumite informații figurează pe afișajul de pe parbriz.


Pentru vehiculele echipate cu un sistem de navigare și în cazul în care vehiculul călătorește într-o țară în care unitățile de viteză diferă de cele ale vehiculului, sistemul afișează panoul de limitare a vitezei în unitatea țării, însoțit de limita de viteză convertită în unitatea utilizată de tabloul de bord al vehiculului.

Pentru țările în care limita de viteză este redusă pe vreme ploioasă pe anumite tipuri de drumuri, pe vehiculele echipate cu un sistem de asistență la navigare, sistemul poate modifica viteza limitată după câteva secunde de la începerea ștergerii parbrizului.

Situații speciale

Sistemul nu ia în considerare situațiile excepționale, precum zilele cu poluare crescută.

ALERTĂ DE DEPĂȘIRE A VITEZEI (2/3)

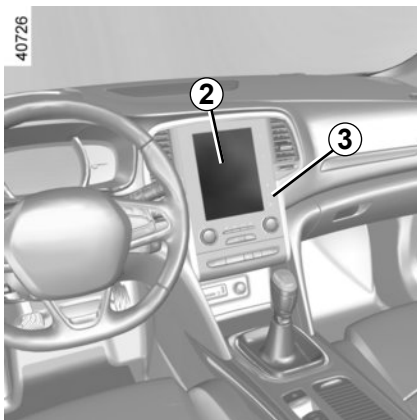


Activare/dezactivare sistem

Vehicule echipate cu sistem de navigare

De pe ecranul multimedia **2**, selectați meniul „Vehicul”, „Asistență la conducere”, „Setări alertă de viteză”, apoi alegeți „ON” sau „OFF”.

Puteți intra direct în meniul „Asistență la conducere” de la tasta **3** .

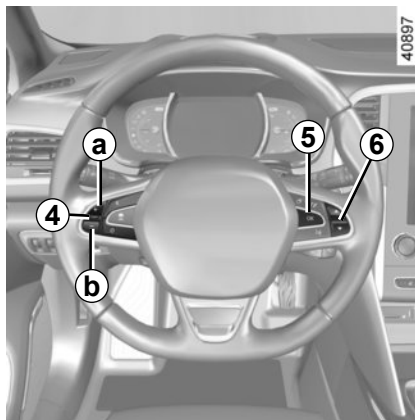

Cu funcția activată și conform legislației locale, puteți activa „zonele de vigilență sporită”. Sistemul vă va avertiza cu privire la distanța rămasă până la zona respectivă și apoi, fără întrerupere, cât timp circulați în această zonă.

Vehicule care nu sunt echipate cu sistem de navigare

- Cu vehiculul oprit, apăsați lung pe contactorul **5 OK** pentru a intra în meniul de reglare;
- apăsați de mai multe ori succesiv pe comanda **6** în sus sau în jos până ajungeți la meniul „Asistență la conducere”. Apăsați pe contactorul **5 OK**;

- apăsați de mai multe ori succesiv pe comanda **6** în sus sau în jos până ajungeți la meniul „Alertă de viteză”, apoi apăsați pe contactorul **5 OK**;
- Apăsați pe **OK** pentru a activa sau dezactiva funcția.

Variație a vitezei limitate

Dacă instrucțiunea limitatorului de viteză este diferită de valoarea vitezei detectate, apăsați lung pe contactorul **4**:

- de pe partea **a** (+) pentru a mări viteza de croazieră până la viteza detectată;
- de pe partea **b** (-) pentru a reduce viteza de croazieră până la viteza detectată.

ALERTĂ DE DEPĂȘIRE A VITEZEI (3/3)

Anomalie de funcționare

Este posibil ca sistemul să nu detecteze o limitare de viteză dacă:

- parbrizul nu este curat;
- camera este orbită de lumina soarelui;
- vizibilitatea este redusă (întuneric, ceață...);
- panourile sunt ilizibile (acoperite de zăpadă etc.) sau mascate (de un alt vehicul sau de copaci);
- informațiile provenite de la sistemul de navigare nu sunt actualizate.



Această funcție reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcție nu înlocuiește, în niciun caz, vigilența și responsabilitatea șoferului, care trebuie să păstreze în permanență controlul asupra vehiculului.

Șoferul trebuie să adapteze întotdeauna viteza la condițiile de drum, indiferent de indicațiile sistemului.


Sistemul permite detectarea panourilor de limitare a vitezei maxime, dar nu detectează celelalte indicatoare rutiere.

Însă, șoferul nu trebuie să ignore panourile care nu sunt detectate de sistem, ci trebuie să respecte cu prioritate indicatoarele rutiere și normele din codul rutier.

În caz de vizibilitate redusă (ceață, zăpadă, gheață...), este posibil ca sistemul să nu semnaleze limitarea corespunzătoare.

Șoferul trebuie să adapteze întotdeauna viteza la condițiile de drum, indiferent de indicațiile sistemului.

REGULATOR DE VITEZĂ (1/4)

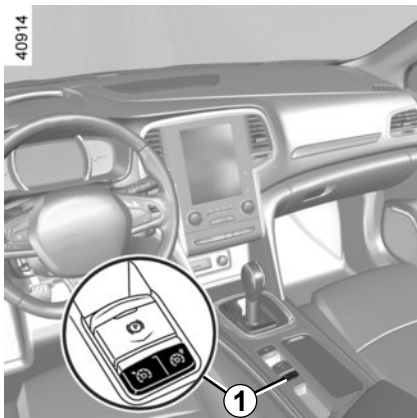


Regulatorul de viteză este o funcție care vă ajută să vă mențineți viteza de rulare la o valoare constantă pe care o veți alege, numită **viteză de reglare**.

Această viteză de reglare este modificabilă în mod continuu pornind de la 30 km/h.



Funcția regulator de viteză nu acționează în nici un caz asupra sistemului de frânare.

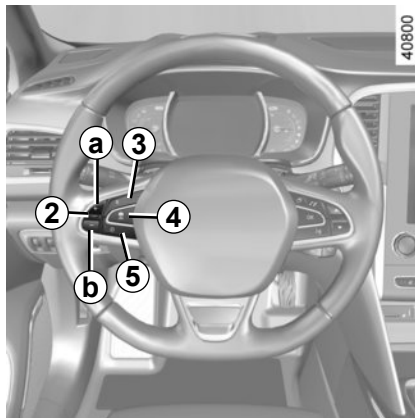

Comenzi

- 1 Contactor general Pornit/Oprit.
- 2 Comandă pentru:
 - a activare, memorare și variație crescătoare a vitezei de reglare (+);
 - b variație descrescătoare a vitezei de reglare (-).
- 3 Activare cu revenire a vitezei de reglare memorată (R).
- 5 Punere în stare de veghe a funcției (cu memorarea vitezei de reglare) (O).


- 4 Această comandă este activată numai pentru vehiculele echipate cu regulator de viteză adaptiv (consultați paragraful «regulator de viteză adaptiv» din capitolul 2).



Această funcție reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcție nu intervine în locul șoferului. Ea nu poate deci, în nici un caz, să înlocuiască respectarea limitărilor de viteză, nici vigilența (fiți permanent pregătiți să frânați în toate circumstanțele), nici responsabilitatea șoferului. Regulatorul de viteză nu trebuie utilizat atunci când circulația este densă, pe drum sinuos sau alune-cos (polei, acvoplanare, pietriș) și atunci când condițiile meteorologice sunt defavorabile (ceață, ploaie, vânt lateral...).

Risc de accident.

REGULATOR DE VITEZĂ (2/4)

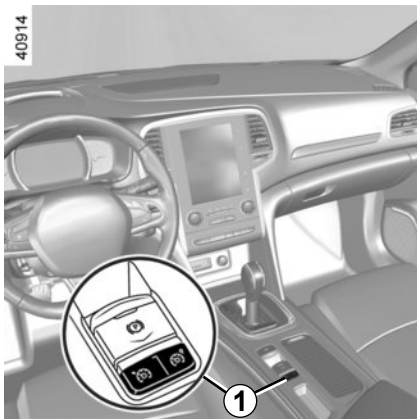

Activare

Apăsați contactorul **1** de pe partea .


Martorul luminos  sau  se aprinde în verde și mesajul «Tempomat» apare pe tabloul de bord însoțit de liniuțe pentru a indica faptul că funcția regulator este activată și în așteptarea unei viteze de reglare.

Reglare viteză

La viteză constantă (mai mare de aproximativ 30 km/h), apăsați contactorul **2** pe partea **a** (+): funcția este activată și viteza curentă este memorată.

Viteza de reglare înlocuiește liniuțele și regulatorul de viteză este confirmat prin afișarea vitezei reglate, a mesajului «Tempomat» și, în funcție de vehicul, a marteorului luminos , pe lângă marteorul luminos  sau .

Dacă încercați să activați funcția la o viteză mai mică de 30 km/h, se afișează mesajul „Viteză invalidă” și funcția rămâne inactivă.

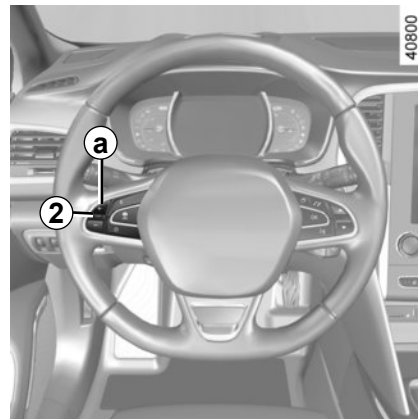


Conducere

Atunci când o viteză de reglare este memorată și reglarea este activată, piciorul dumneavoastră poate fi ridicat de pe pedala de accelerație.



Atenție, vă recomandăm cu insistență să țineți picioarele în apropierea pedalelor pentru a fi pregătit să interveniți în caz de urgență.

REGULATOR DE VITEZĂ (3/4)

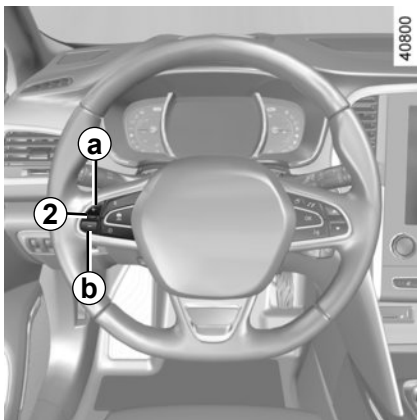

Variație a vitezei de reglare

Puteți schimba viteza de reglare, apăsând succesiv pe contactorul 2:

- de pe partea **a** (+) pentru a mări viteza;
- de pe partea **b** (-) pentru a scădea viteza.



Funcția regulator de viteză nu acționează în nici un caz asupra sistemului de frânare.

Depășire a vitezei de reglare


În orice moment, este posibil să depășiți viteza de reglare acționând asupra pedalei de accelerație. În timpul depășirii, viteza reglată clipește pe tabloul de bord.

Apoi, eliberați pedala de accelerație: după câteva secunde, vehiculul reia automat viteza de reglare inițială.

Imposibilitate pentru funcție de a menține viteza de reglare

În caz de pantă abruptă, viteza de reglare nu poate fi menținută de către sistem: viteza memorată clipește pe tabloul de bord pentru a vă informa.

REGULATOR DE VITEZĂ (4/4)

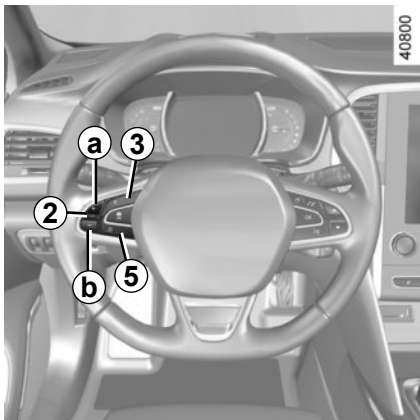

Punere în stare de veghe a funcției

Funcția este pusă în stare de veghe atunci când acționați asupra:

- contactorului 5 (0);
- pedala de frână;
- pedala de ambreiaj sau trecerea în poziție neutră pentru vehiculele cu cutie de viteze automată.

Viteza de reglare este memorată și afișată pe tabloul de bord, însoțită de mesajul „Memorat”. Punerea în stare de veghe este confirmată prin afișarea în gri a vitezei de reglare și apariția mesajului „Memorat” și, în funcție de vehicul, de stingerea matorului luminos (10).


Revenire la viteza de reglare

Dacă o viteză este memorată, este posibil să o restabiliți, după ce v-ați asigurat că, condițiile de circulație sunt adaptate (trafic, starea șoselei, condiții meteorologice...). Apăsăți pe contactorul 3 (R) dacă viteza vehiculului este mai mare de 30 km/h.

În momentul revenirii la viteza memorată, activarea regulatorului este confirmată prin afișarea vitezei de reglare împreună cu mesajul «Tempomat» și, în funcție de vehicul, prin iluminarea matorului luminos (10).

Notă: dacă viteza înregistrată anterior este mult mai mare decât viteza curentă, vehiculul va accelera puternic până la acest prag.

Atunci când regulatorul de viteză este setat la starea de veghe, o apăsare pe partea a (+) a contactorului 2 reactivează funcția regulatorului de viteză fără a ține cont de viteza memorată: aceasta este viteza la care rulează vehiculul luat în calcul.

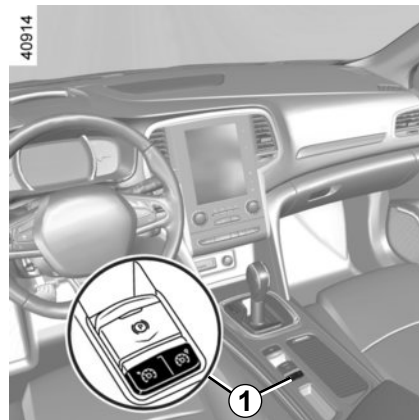

Oprire funcție

Funcția regulator de viteză este întreruptă atunci când acționați asupra contactorului 1, în acest caz nu mai există viteză memorată. Stingerea, în funcție de vehicul, a matorului luminos (10) verde sau a matorilor luminoși (10) și (10) verzi și a mesajului asociat de pe tabloul de bord confirmă că funcția este dezactivată.



Punerea în stare de veghe sau oprirea funcției regulator de viteză nu antrenează diminuarea rapidă a vitezei: trebuie să frânați prin apăsare pe pedala de frână.

REGULATOR DE VITEZĂ ADAPTIV (1/7)

Atunci când condițiile de trafic o permit (drum sau autostradă lată liberă), regulatorul de viteză adaptiv vă oferă posibilitatea de a menține o viteză selectată, cunoscută sub denumirea de viteză de croazieră, care poate fi stabilită de la 50 km/h la 140 km/h sau 150 km/h, în funcție de vehicul, menținând, în același timp, o anumită distanță față de vehiculul aflat în față pe aceeași bandă.

Senzorul are o rază de acțiune de 120 metri.

Notă: Șoferul trebuie să țină cont de limita de viteză maximă în țara în care conduce.

Notă: regulatorul de viteză adaptiv poate frâna vehiculul până la o treime din capacitatea de frânare. În funcție de situație, șoferul poate fi nevoit să frâneze mai tare.

Pentru vehiculele echipate corespunzător, anumite informații figurează pe afișajul de pe parbriz.



Această funcție reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcție nu intervine în locul șoferului.

Ea nu poate deci, în nici un caz, să înlocuiască respectarea limitărilor de viteză, nici vigilența (fiți permanent pregătiți să frânați în toate circumstanțele), nici responsabilitatea șoferului.

Regulatorul de viteză adaptiv nu trebuie utilizat în condiții de trafic aglomerat, pe drumuri sinuoase sau alunecoase (polei, acvoplanare, pietriș) și când condițiile meteorologice sunt nefavorabile (ceață, ploaie, vânt lateral etc.).

Risc de accident.




40783

Amplasarea senzorului


aveți grijă ca radarul **1** să nu fie acoperit (de murdărie, noroi, zăpadă...).

REGULATOR DE VITEZĂ ADAPTIV (2/7)

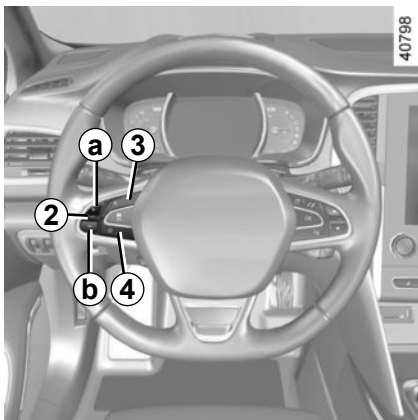

Comenzi

- 1 Contactor general Pornit/Oprit.
- 2 Comandă pentru:
 - a activare, memorare și variație crescătoare a vitezei de reglare (+) ;
 - b variație descrescătoare a vitezei de reglare (-).
- 3 Activare cu revenire a vitezei de reglare memorată (R).
- 4 Punere în stare de veghe a funcției (cu memorarea vitezei de reglare) (O).
- 6 Reglarea distanței față de vehiculul din față.

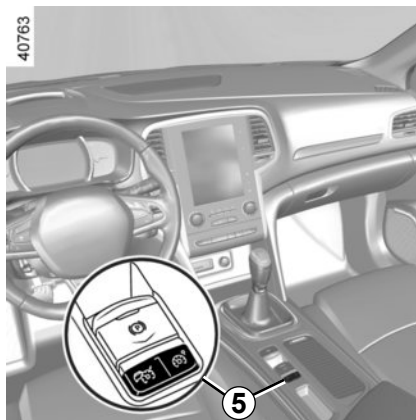


Activare

Acționați contactorul 5. Martorul luminos  se aprinde în verde și mesajul „Tempomat adaptiv” apare pe tabloul de bord, însoțit de liniuțe pentru a indica faptul că funcția regulator este activată și așteaptă introducerea unei viteze de croazieră.

Reglare viteză

La viteză constantă (mai mare de aproximativ 50 km/h), apăsați contactorul 2, pe partea a (+): funcția este activată și viteza curentă este memorată.

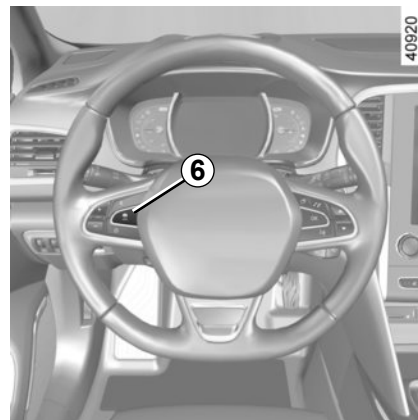

Viteza de croazieră înlocuiește liniuțele și regulatorul de viteză este confirmat prin apariția mesajului „Tempomat adaptiv” și a martei luminos . Dacă încercați să activați funcția la o viteză mai mică de 50 km/h sau mai mare de 140 km/h sau, în funcție de vehicul, 150 km/h, se afișează mesajul „Viteză invalidă” și funcția va rămâne inactivă.

Reglarea distanței față de vehiculul din față

Apăsând contactorul 6 de mai multe ori, se reglează distanța față de vehiculul din față.

REGULATOR DE VITEZĂ ADAPTIV (3/7)

Conducere

Atunci când o viteză de reglare este memorată și reglarea este activată, piciorul dumneavoastră poate fi ridicat de pe pedala de accelerație.


Dacă se memorează o distanță față de un vehicul din față și sistemul detectează pe aceeași bandă un vehicul care rulează mai încet decât dvs., vehiculul va frâna (cu luminile de stop aprinse) și își va adapta viteza în funcție de cea a vehiculului din față, respectând distanța față de vehiculul din față selectată anterior.

Depășirea

Dacă viteza cu care vă deplasați este mai mică decât regulatorul de viteză și doriți să efectuați o manevră de depășire, activarea semnalizatorului va asigura accelerarea, permițând manevra de depășire.



Rețineți că trebuie să țineți picioarele în apropierea pedalelor pentru a fi pregătit să interveniți în caz de urgență.

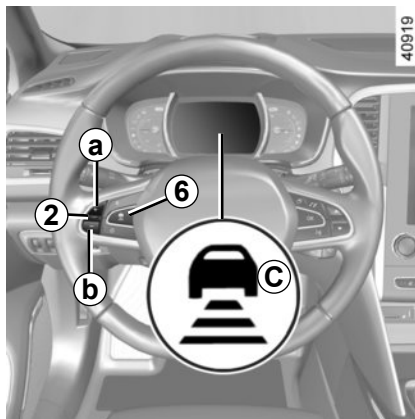

Variație a vitezei de reglare

Puteți schimba viteza de reglare, apăsând succesiv pe contactorul 2:

- de pe partea **a** (+) pentru a mări viteza;
- de pe partea **b** (-) pentru a scădea viteza.

Modificarea distanței față de vehiculul din față

Puteți modifica distanța față de vehiculul din față în orice moment, apăsând pe contactorul 6 în mod repetat.


Se vor afișa bare horizontale pe tabloul de bord, care indică distanța selectată față de vehiculul din față:

- o bară pentru distanță mică (corespunde unui interval de timp până la vehiculul din față de aproximativ o secundă);
- două bare pentru o distanță medie;
- trei bare pentru o distanță mare (corespunde unui interval de timp până la vehiculul din față de aproximativ două secunde).

Distanța trebuie aleasă în funcție de trafic, de legile din țara dumneavoastră și de condiții meteorologice.

Dacă sistemul detectează un vehicul pe banda dvs., apare un contur **C** al vehiculului deasupra barelor.

REGULATOR DE VITEZĂ ADAPTIV (4/7)

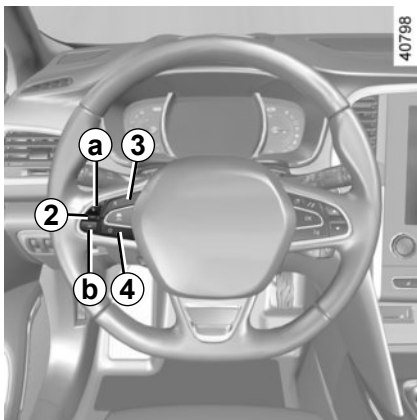

Depășire a vitezei reglate

În orice moment, este posibil să depășiți viteza de reglare acționând asupra pedalei de accelerație.

Atunci când se depășește această viteză, viteza de reglare și următoarele barele apar în roșu și viteza de reglare clipește pe tabloul de bord: funcția de control al distanței nu mai este activă.

Apoi, eliberați pedala de accelerație: regulatorul de viteză și controlul distanței se reiau automat dacă funcția nu a fost setată la starea de veghe.

Punere în stare de veghe a funcției

Funcția este setată la starea de veghe dacă:

- apăsați contactorul **4** (O);
- apăsați pedala de frână;
- apăsați pedala de ambreiaj;
- utilizați schimbătorul de viteze;
- viteza vehiculului este mai mică de 40 km/h sau mai mare de 160 km/h);
- turația motorului este prea mică sau prea mare;
- se activează anumite dispozitive de corectare și de asistență la conducere (ABS, ESC etc.)

În ultimele trei cazuri, mesajul „Tempomat adapt. deconectat” se afișează pe tabloul de bord atunci când funcția este setată la starea de veghe.

Trecerea în stare de veghe este confirmată prin afișarea în gri a vitezei de croazieră și de apariția mesajului „Tempomat adaptiv”.

Revenire la viteza de reglare

Dacă o viteză este memorată, este posibil să o restabiliți, după ce v-ați asigurat că, condițiile de circulație sunt adaptate (trafic, starea șoselei, condiții meteorologice...). Apăsați pe contactorul **3** (R) dacă viteza vehiculului este mai mare de circa 50 km/h.

În momentul revenirii la viteza memorată, activarea regulatorului de viteză este confirmată prin afișarea în verde a vitezei de croazieră și de apariția mesajului „Tempomat adaptiv”.

Atunci când regulatorul de viteză este setat la starea de veghe, o apăsare pe contactorul **2**, pe partea **a** (+) reactivează funcția regulatorului de viteză fără a ține cont de viteza memorată: aceasta este viteza la care rulează vehiculul luat în calcul.

REGULATOR DE VITEZĂ ADAPTIV (5/7)

Notă: Dacă viteza memorată anterior este mult mai mare decât viteza curentă, vehiculul va accelera până la acest prag.

În anumite condiții (sosirea în spatele unui vehicul care se deplasează mult mai încet, schimbarea rapidă a benzii de către vehiculele din față etc.), este posibil ca sistemul să nu aibă timp să răspundă și să emită un semnal sonor, pe lângă alerta **D**, când situațiile necesită atenția șoferului sau alerta **E**, când situațiile necesită o acțiune imediată din partea șoferului.


Reacționați în consecință și efectuați manevrele corespunzătoare.




Rețineți că trebuie să țineți picioarele în apropierea pedalelor pentru a fi pregătit să interveniți în caz de urgență.



Punerea în stare de veghe sau oprirea funcției regulator de viteză nu antrenează diminuarea rapidă a vitezei: trebuie să frânați prin apăsare pe pedala de frână.

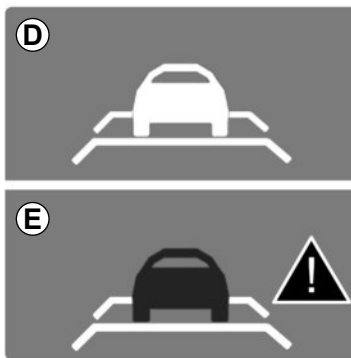

39461

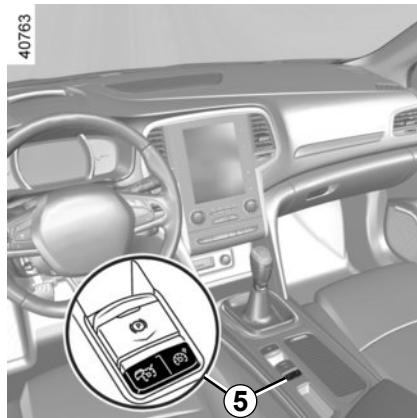

Oprire funcție

Funcția regulator de viteză este întreruptă atunci când acționați asupra contactorului **5**, în acest caz nu mai există viteză memorată. Martorul luminos verde  și mesajul "Tempomat adaptiv" de pe tabloul de bord dispar pentru a confirma dezactivarea funcției.

REGULATOR DE VITEZĂ ADAPTIV (6/7)

Anomalie de funcționare

Atunci când sistemul detectează o anomalie

de funcționare, mărtoșul luminos  se aprinde pe tabloul de bord, însoțit de mesajul „Verifică tempomatul”.

Există două posibilități:

- sistemul este întrerupt temporar (de exemplu: radar acoperit de murdărie, noroi, zăpadă etc.). În acest caz, parcați vehiculul și opriți motorul. Curățați zona de detectare a radarului. La următoarea pornire a motorului, mărtoșul luminos și mesajul se sting.
- În caz contrar, aceasta poate fi cauzată de altă defecțiune. Consultați un Reprezentant al mărcii.



Această funcție reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcție nu înlocuiește, în niciun caz, vigilența și responsabilitatea șoferului, care trebuie să păstreze în permanență controlul asupra vehiculului.

Șoferul trebuie să adapteze întotdeauna viteza la condițiile de drum, indiferent de indicațiile sistemului.

Sistemul nu trebuie să fie considerat sub nicio formă detector de obstacole sau sistem anticolidiune.

Intervenții/reparații asupra sistemului

- În caz de impact, alinierea radarului poate fi modificată, funcționarea acestuia putând fi astfel afectată. Dezactivați funcția și consultați un Reprezentant al mărcii.
- Orice intervenție în zona în care se află radarul (reparații, înlocuiri, retușuri de vopsea) trebuie să fie efectuată de către un specialist calificat.

Perturbarea sistemului

Într-un mediu complex (pod metalic etc.), sistemul poate fi perturbat.

Risc de frânare intempestivă.



Limitarea funcționării sistemului

- Un vehicul care circulă din sens invers nu declanșează nicio alertă și nicio acțiune asupra funcționării sistemului.
- Zona radarului trebuie să rămână curată și nemodificată pentru a garanta buna funcționare a sistemului.
- Obstacolele fixe (vehicule staționare, ambuteiaj în trafic, cabine de taxare etc.) sau obiectele cu viteză mică sau de dimensiuni mici (motociclete, biciclete, pietoni etc.) nu pot fi detectate de sistem.
- Un vehicul care intră pe aceeași bandă va fi detectat doar după ce intră în zona de detectare. Apoi, se poate frâna brusc sau cu întârziere.
- În momentul intrării într-un viraj sau într-o curbă, se poate întâmpla ca senzorul să nu mai detecteze temporar vehiculul din față, iar acest lucru poate conduce la accelerare.
- Atunci când se iese dintr-o curbă, detectarea vehiculului din față poate fi afectată sau întârziată. Apoi, se poate frâna brusc sau cu întârziere.
- Un vehicul care se deplasează mai încet pe o bandă alăturată poate fi detectat și poate cauza o încetinire, dacă unul din vehicule rulează prea aproape de banda pe care se află celălalt vehicul.
- Sistemul se dezactivează la o viteză mai mică de aproximativ 40 km/h. Șoferii trebuie să reacționeze în mod corespunzător.
- Schimbările bruște de situație nu sunt luate instantaneu în calcul de sistem. Șoferii trebuie să rămână vigilenți în permanență și în toate situațiile.

Dezactivare funcție

Trebuie să dezactivați funcția dacă:

- nu funcționează stopurile;
- partea din față a vehiculului a suferit un impact sau a fost deteriorată;
- vehiculul este remorcat (depanare);
- traficul este aglomerat;
- vehiculului rulează într-un tunel;
- vehiculul rulează pe un drum cu multe curbe;
- vehiculul rulează pe un drum alunecos sau în condiții meteorologice nefavorabile (ceață, zăpadă, ploaie, vânt lateral etc.).

În cazul în care sistemul funcționează anormal, dezactivați-l și consultați un reprezentant al mărcii.

ASISTENȚĂ LA PARCARE (1/5)

Principiu de funcționare


Detectoare cu ultrasunete, integrate în bara parașoc a vehiculului, „măsoară” distanța dintre vehicul și un obstacol.

Această măsurătoare se traduce prin semnale sonore a căror frecvență crește pe măsură ce vehiculul se apropie de obstacol, transformându-se într-un sunet continuu atunci când vehiculul se află la 20-30 centimetri de acesta.

Sistemul detectează obstacolele din fața, spatele și lateralele vehiculului.

Sistemul de asistență la parcare nu este activat decât atunci când vehiculul rulează cu o viteză mai mică de 10 km/h aproximativ.

Sistemul de asistență la parcare nu ține cont de sistemele de remorcare și încărcare etc.

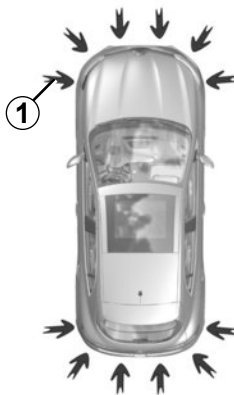

40811

Particularități

Asigurați-vă că detectoarele cu ultrasunete indicate de săgețile 1 nu sunt obstrucționate (de murdărie, noroi, zăpadă...).




Această funcție este un ajutor suplimentar ce indică, prin intermediul semnalelor sonore, distanța dintre vehicul și un obstacol în timpul unei manevre.

Ea nu poate deci, în nici un caz, să înlocuiască atenția și nici responsabilitatea șoferului în momentul manevrelor.

Șoferul trebuie să fie întotdeauna pregătit pentru evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii: aveți grijă întotdeauna să nu existe obstacole mobile, mici și înguste (de exemplu, un copil, un animal, un cârucior de copil, o bicicletă, o piatră, un stâlp etc.) în punctul mort în timpul manevrelor.

ASISTENȚĂ LA PARCARE (2/5)

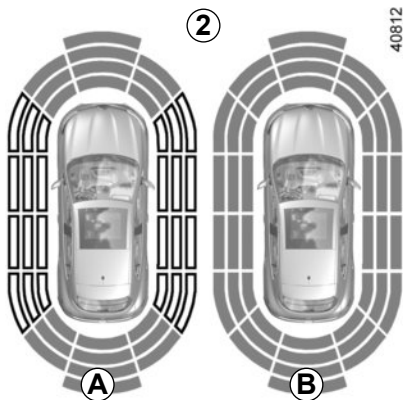

Notă: afișajul 2 vă permite să vizualizați mediul înconjurător al vehiculului, venind astfel în completarea semnalelor sonore.

Trebuie să vă deplasați câțiva metri pentru ca detectarea laterală să se activeze.

Atunci când toate zonele sunt gri, este su-pravegheat întregul contur al vehiculului:


- **A:** analiza mediului înconjurător al vehiculului este în curs;
- **B:** analiza mediului înconjurător al vehiculului s-a încheiat.



Funcționare

Se detectează majoritatea obiectelor aflate în apropierea vehiculului, în față, în spatele și pe lateralele acestuia.

În funcție de distanța până la obstacol, frecvența semnalului sonor va fi tot mai ridicată pe măsură ce vehiculul se apropie de obstacol, semnalul devenind continuu când se ajunge la 20 cm în cazul unui obstacol de pe laterală, respectiv 30 cm în cazul unui obstacol din față sau din spate. Pe afișaj vor apărea zone colorate în verde, portocaliu și roșu **C**.

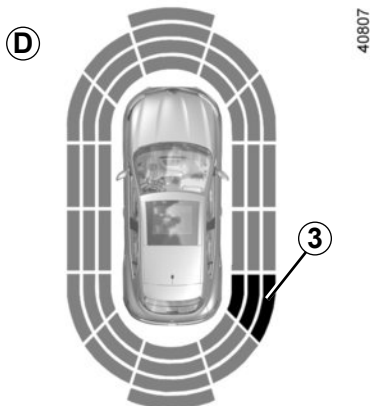

Detectarea de obstacole în lateral

În funcție de orientarea roților, sistemul determină traiectoria vehiculului și vă avertizează dacă există sau nu risc de coliziune cu un obstacol **3** de pe laterala vehiculului.

Dacă se detectează un obstacol pe laterală:

- în cazul în care există risc de coliziune, semnalele sonore se aud cu frecvență tot mai mare pe măsură ce vehiculul se apropie de obstacol, până când devin continue. Pe afișaj vor apărea zone colorate în verde, portocaliu și roșu **D**;
- în cazul în care nu există risc de coliziune, nu se va emite niciun semnal la apropierea de obstacol. Zonele colorate în verde, portocaliu și roșu vor apărea hașurate pe afișaj **D**.


Notă: În caz de modificare a traiectoriei în timpul unei manevre, este posibil ca riscul de coliziune cu un obstacol să fie semnalat prea târziu.



În cazul unui șoc pe partea inferioară a caroseriei vehiculului, cauzat în timpul unei manevre (de exemplu: contact cu o bornă, cu un trotuar supraînălțat sau orice alt mobilier urban), puteți deteriora vehiculul (de exemplu: deformarea unei osii).

Pentru a evita orice risc de accident, controlați vehiculul la un Reprezentant al mărcii.

ASISTENȚĂ LA PARCARE (4/5)

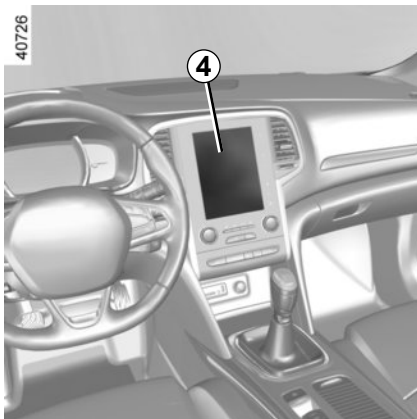

Reglaj

Anumiți parametri pot fi reglați de pe ecranul multimedia **4**. Consultați manualul echipamentului pentru informații detaliate

Vehicule echipate cu un sistem multimedia

Selecționați „Vehicul „, „Asistență la parcare”, „Detectare obstacol”.

Volumul sonor al asistenței la parcare

Reglați volumul asistenței la parcare apăsând pe + sau pe -.

Sunetul sistemului

Permite selectarea sunetului sistemului.

Dezactivarea sunetului sistemului

Activați sau dezactivați sunetul asistenței la parcare.

Notă: dacă dezactivați sunetul, nu veți mai fi avertizat prin semnale sonore la apropierea de un obstacol.


Dezactivare sistem

Activați sau dezactivați asistența la parcare.

Vehicule care nu sunt echipate cu un sistem multimedia

Vehicul oprit:

- apăsați lung pe contactorul **5 OK** pentru a accesa meniul de reglare;
- apăsați succesiv pe comanda **6** în sus sau în jos până ajungeți la meniul „Asistență la conducere”;
- apăsați pe contactorul **5 OK**;
- apăsați succesiv pe comanda **6** în sus sau în jos până ajungeți la meniul „Reglarea asistenței la parcare”;

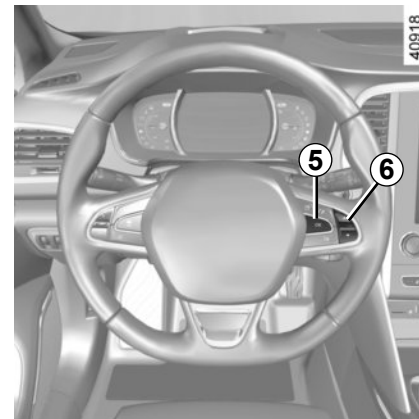

- apăsați pe contactorul **5 OK**;
- cu ajutorul comenzii **6**, selecționați reglajele pe care doriți să le modificați;
- apăsați pe contactorul **5 OK**.

Atunci când vehiculul rulează cu o viteză mai mică de cca 10 km/h, anumite zgomote (de motocicletă, camion, ciocan de abataj...) pot declanșa semnalele sonore ale asistenței la parcare.

ASISTENȚĂ LA PARCARE (5/5)

Dezactivarea automată a asistenței la parcare


Sistemul se dezactivează:

- atunci când viteza vehiculului este mai mare de 10 km/h aproximativ;
- în funcție de vehicul, atunci când vehiculul este oprit mai mult de aproximativ cinci secunde și dacă un obstacol este detectat (de exemplu cazul unui ambuteiaj...);
- atunci când vă aflați în punctul mort, în cazul unei cutii de viteze manuală, sau în poziția **N** ori **P**, în cazul unei cutii de viteze automată.



Anomalie de funcționare

Atunci când sistemul detectează o anomalie de funcționare, se aude un semnal sonor la fiecare trecere din marșarier timp de aproximativ 3 secunde însoțit de mesajul „Verifică sist. senzori parcare” pe tabloul de bord. Consultați un Reprezentant al mărcii.

CAMERĂ DE MERS ÎNAPOI (1/2)

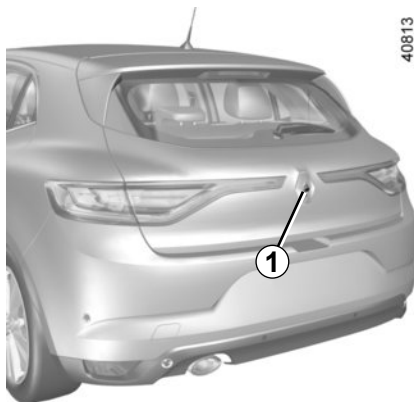

Camera de mers înapoi **1** este situată pe capota portbagajului.

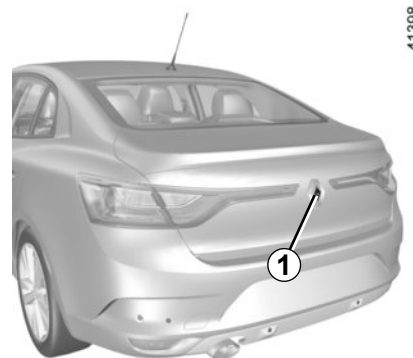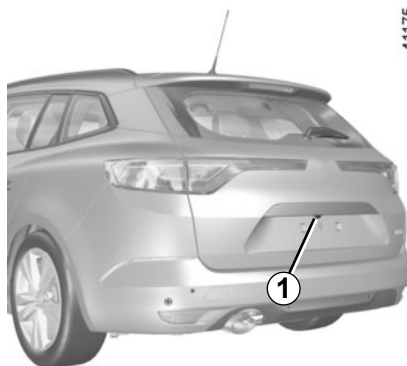

Particularitate

Aveți grijă astfel încât camera **1** să nu fie acoperită (cu murdărie, noroi, zăpadă, condens etc.).



Această funcție este o asistență suplimentară. Ea nu poate, în nici un caz, să înlocuiască atenția, nici responsabilitatea șoferului.


Șoferul trebuie să fie întotdeauna pregătit pentru evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii: aveți grijă întotdeauna să nu existe obstacole mobile, mici și înguste (de exemplu, un copil, un animal, un cărucior de copil, o bicicletă, o piatră, un stâlp etc.) în punctul mort în timpul manevrelor.

CAMERĂ DE MERS ÎNPOI (2/2)



Funcționare

La trecerea în marșarier, camera transmite o imagine a zonei din spatele vehiculului pe ecran **2**, însoțită de unul sau două gabarite **3** și **4** (mobil și fix). Acest sistem se utilizează mai întâi cu ajutorul unui sau mai multor gabarite (mobil pentru traiectorie, fix pentru distanță). Când zona roșie este atinsă, ajutați-vă de reprezentarea barei parașoc pentru a vă opri în mod precis.

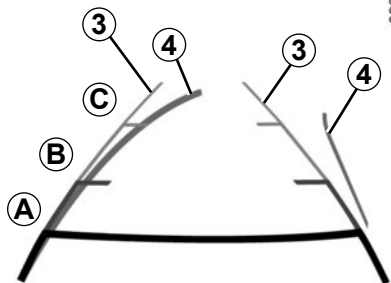

Gabarit fix 3

Gabaritul fix este constituit din repere de culori **A**, **B** și **C** care indică distanța din spatele vehiculului:

- **A** (roșu) la aproximativ 30 centimetri de vehicul;
- **B** (galben) la aproximativ 70 centimetri de vehicul;
- **C** (verde) la aproximativ 150 centimetri de vehicul.

Acest gabarit rămâne fix și indică traiectoria vehiculului dacă roțile sunt în linie cu vehiculul.

Gabaritele sunt o reprezentare proiectată pe suprafață plană, această informație trebuie ignorată atunci când se suprapune unui obiect vertical sau pus pe sol.

Gabarit mobil 4

Este reprezentat în albastru pe ecranul multimedia **2**. Indică traiectoria vehiculului în funcție de poziția volanului.

Activarea, dezactivarea camerei de mers înapoi

De pe ecranul multimedia **2**, selectați „Vehicul”, „Asistență la parcare”, „Cameră retrovizoare”. Activați sau dezactivați camera de mers înapoi și confirmați-vă opțiunea.

Puteți de asemenea să reglați parametrii de imagine ai camerei (luminozitate, contrast...).


Pe ecran apare o imagine inversată, precum într-un retrovizor.

Obiectele care apar pe marginea ecranului pot fi deformate.

În caz de luminozitate prea puternică (ninsoare, vehicul în soare...), vederea prin cameră poate fi perturbată.

Dacă portbagajul este deschis sau nu a fost bine închis, apare mesajul „Portbagajdeschis”, iar afișajul camerei dispare.

PARCAREA ASISTATĂ (1/4)

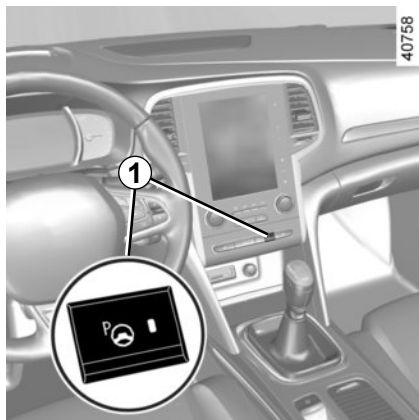


Este o funcție care vă asistă la manevra de parcare.

Luați mâinile de pe volan, nu controlați decât pedalele și levierul de viteze.


Puteți prelua controlul în orice moment, manevrând volanul.

②

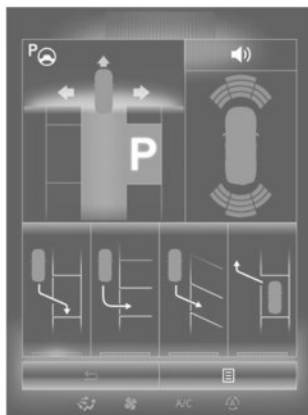

Activare

Cu vehiculul oprit sau rulând cu o viteză mai mică de aproximativ 30 km/h, apăsați pe contactorul **1**. Martorul luminos integrat în contactorul **1** se aprinde și pe ecranul multimedia apare ecranul **2**.

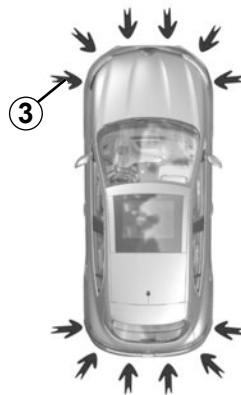

Particularități

Asigurați-vă că detectoarele cu ultrasunete indicate de săgețile **3** nu sunt obstrucționate (de murdărie, noroi, zăpadă...).

PARCAREA ASISTATĂ (2/4)

Alegerea manevrei

Sistemul poate realiza patru tipuri de manevre:

- parcare vehiculului într-un loc de parcare paralel cu carosabilul;
- parcare vehiculului într-un loc de parcare perpendicular pe carosabil;
- parcare vehiculului într-un loc de parcare oblic față de carosabil;
- ieșirea dintr-un loc de parcare paralel cu carosabilul.

De pe ecranul multimedia, selectați manevra pe care doriți să o efectuați.

Notă: la pornirea vehiculului sau după o manevră de parcare laterală reușită cu ajutorul sistemului, manevra implicită propusă de sistem este asistența la ieșirea din parcare laterală (loc de parcare paralel cu carosabilul). În celelalte situații, manevra implicită poate fi configurată de pe ecranul multimedia.

Funcționare

Staționare

Cât timp vehiculul rulează cu mai puțin de 30 km/h aproximativ, sistemul va căuta locuri de parcare disponibile pe ambele părți ale vehiculului.

Când se detectează un loc de parcare, acesta este afișat pe ecranul multimedia, indicat printr-o literă mică „P”. Conduceți încet, cu luminile de semnalizare activate pe partea locului de parcare, până la apariția mesajului „Opriti”, însoțit de un semnal sonor.

Locul va fi apoi indicat pe ecranul multimedia cu o literă mare „P”.

- Opriti vehiculul;
- cuplați marșarierul.


Martorul luminos  se aprinde pe tabloul de bord însoțit de un semnal sonor.

- eliberați volanul;
- urmați instrucțiunile sistemului de pe ecranul multimedia.

Viteza nu trebuie să depășească aproximativ 7 km/h.

Stingerea matorului luminos  pe tabloul de bord, însoțită de un semnal sonor, semnalează finalizarea manevrei.

PARCAREA ASISTATĂ (3/4)

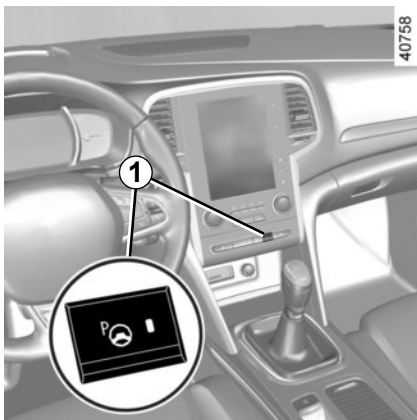

ieșirea din parcare laterală (loc de parcare paralel cu carosabilul)

- Selectați modul „ieșire din locul de parcare paralel cu carosabilul”;
- acționați semnalizarea de direcție pe partea spre care doriți să scoateți vehiculul;
- apăsați lung pe contactorul **1** (aproximativ 2 secunde).

Martorul luminos  se aprinde pe tabloul de bord însoțit de un semnal sonor.

- eliberați volanul;
- efectuați manevre în față și în spate, ajutându-vă de alertele emise de sistemul de asistență la parcare.

Viteza nu trebuie să depășească aproximativ 7 km/h.

Odată ce vehiculul a ajuns în poziția adecvată pentru a ieși din parcare, sistemul va semnaliza finalizarea manevrei.

Stingerea marteorului luminos  pe tabloul de bord, însoțită de un semnal sonor, semnalează finalizarea manevrei.

Suspendarea manevrei

Manevra este întreruptă în următoarele cazuri:

- puneți mâinile pe volan;
- se deschide o ușă sau portbagajul;
- vehiculul este oprit de prea mult timp;
- un obstacol de pe traiectoria vehiculului împiedică finalizarea manevrei;
- motorul se oprește.

Stingerea marteorului luminos  de pe tabloul de bord, însoțită de un semnal sonor, indică întreruperea manevrei. În continuare, pentru a relua manevra, apăsați lung pe contactorul de activare a sistemului.

În acest caz, motivul întreruperii manevrei va fi afișat pe ecranul multimedia.

Asigurați-vă de următoarele:

- ați luat mâinile de pe volan și;
- toate ușile și portbagajul sunt închise și;
- pe traiectoria vehiculului nu se află niciun obstacol și;
- motorul este pornit.

Anularea manevrei

Manevra se întrerupe în următoarele cazuri:

- apăsând pe contactorul de activare a sistemului;
- la depășirea vitezei de 7 km/h;
- dacă ați efectuat peste zece mișcări înainte/înapoi în cadrul manevrei;
- senzorii sistemului de asistență la parcare sunt murdări sau obstrucționați;
- roțile vehiculului au patinat.

Stingerea marteorului luminos  pe tabloul de bord, însoțită de un semnal sonor, semnalează finalizarea manevrei.




Această funcție reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcție nu înlocuiește, în niciun caz, vigilența și responsabilitatea șoferului, care trebuie să păstreze în permanență controlul asupra vehiculului.

Asigurați-vă că manevra este conformă cu regulile de circulație în vigoare pe drumurile pe care circulați.

- Șoferul trebuie să fie mereu atent la evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii: asigurați-vă întotdeauna că nu există obstacole mobile (de exemplu, copii, animale, cărucioare, biciclete...) sau obstacole prea mici sau prea subțiri (pietre de mărime medie, țărushi foarte subțiri...) în apropierea vehiculului în momentul manevrei.
- Este posibil ca sistemul să nu detecteze obiectele situate în unghiurile moarte ale senzorilor.
- Pe durata manevrelor, volanul poate să se învârtă rapid: nu țineți mâinile în interiorul volanului și asigurați-vă că nu se află niciun obiect în interiorul acestuia.
- Efectuați întotdeauna un control vizual pentru a verifica dacă locul de parcare propus de către sistem este încă disponibil și lipsit de obstacole.
- Sistemul trebuie să fie dezactivat în cazul în care tractați o remorcă.

CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ (1/3)

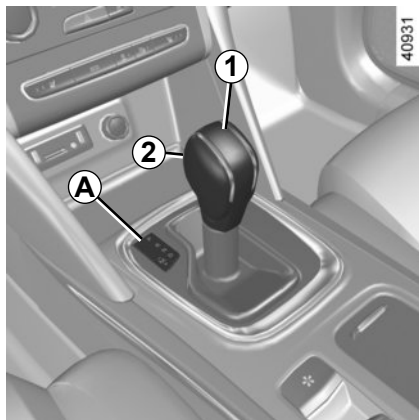

Levier de selectare 1

P: parcare

R: marșarier

N: punct mort

D: mod automat

M: mod manual


+: raport crescător

-: raport descrescător

Raportul cuplat este afișat pe tabloul de bord **B** și, în funcție de vehicul, pe afișajul **A**.

Notă: Apăsați pe butonul 2 pentru a trece din poziția **D** sau **N** sau **R** sau **P**.

40780

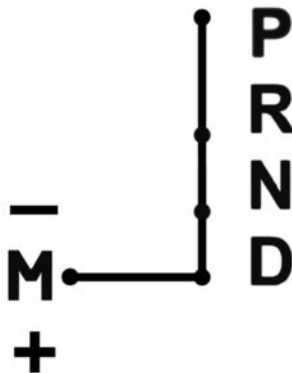


Pornire

Cu levierul de selectare 1 în poziția **P**, puneți contactul.

Pentru a părăsi poziția **P**, este obligatoriu să apăsați pe pedala de frână înainte de a apăsa butonul de deblocare 2.

Cu piciorul pe pedala de frână (martorul luminos  de pe afișajul se stinge), părăsiți poziția **P**.

Cuplarea levierului în poziția D sau R nu trebuie făcută decât la oprire, cu piciorul pe frână și cu pedala de accelerație ridicată.

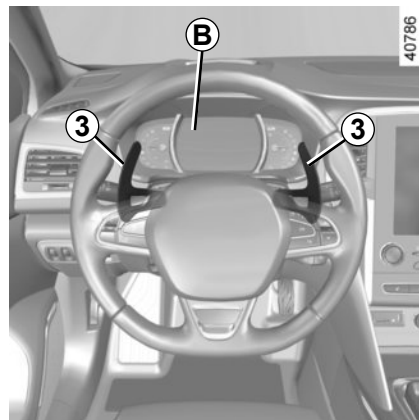

Paletele de schimbare raport 3 (în funcție de vehicul)

Paletele 3 permit să schimbați raportul atunci când levierul este în poziția „mod automat” sau, dacă vehiculul rulează, în poziția „mos automat”.

Pozițiile **P**, **N** și **R** nu sunt accesibile cu paletele.

CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ (2/3)

Conducere în mod automat

Cuplați levierul **1** în poziția **D**.

În majoritatea condițiilor de circulație întâlnite, nu trebuie să mai acționați levierul: vitezele se schimbă automat, la momentul oportun, la turație corespunzătoare a motorului deoarece „automatismul” ține cont de sarcina vehiculului, de profilul șoselei și de stilul de conducere ales.

Conducere economică

Pe drum, lăsați întotdeauna levierul în poziția **D**, pedala de accelerație fiind menținută puțin apăsată, raporturile vor trece automat la o turație motor mai mică.

Accelerări și depășiri

Apăsați ferm și până la fund pedala de accelerație (până ce depășiți punctul dur al pedalei).

Aceasta vă va permite, în funcție de posibilitățile motorului, să treceți într-un raport optim inferior.

Conducere în mod manual

Cu levierul de selectare în poziția **D**, aduceți levierul spre stânga până în poziția **M**. Impulsuri succesive pe levier sau pe palete vă permit să schimbați raporturile de viteză manual:

- pentru a trece în raporturi de viteză inferioare, împingeți spre înainte sau apăsați pe paleta din stânga;
- pentru a trece în raporturile de viteză superioare, împingeți spre înapoi sau apăsați pe paleta din dreapta.

Raportul de viteză cuplat apare pe afișajul de pe tabloul de bord.

Cazuri particulare

În anumite cazuri de conducere (care implică, de exemplu, protecția motorului, activarea controlului dinamic traiectorie: ESC...) „automatismul” poate impune el însuși raportul. De asemenea, pentru a evita „manevrele greșite”, schimbarea raportului poate fi refuzată de „automatism”: în acest caz afișajul raportului clipește câteva secunde pentru a vă avertiza de aceasta.

Situații excepționale

- **Dacă profilul drumului și sinuozitatea sa** nu permit menținerea în mod automat (de exemplu: la munte), este recomandat să treceți în mod manual. Aceasta pentru a evita schimbările de viteză succesive solicitate de „automatism” la urcare, și pentru a obține o frânare motor în caz de coborâri prelungite.

La urcare, pentru a rămâne oprit, nu lăsați piciorul pe pedala de accelerație.

Risc de supraîncălzire a cutiei de viteze automate.

CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ (3/3)

Staționare vehicul

Atunci când vehiculul este imobilizat, ținând piciorul pe pedala de frână, plasați levierul în poziția **P**: cutia de viteze se află în punct mort iar roțile motoare sunt blocate mecanic de către transmisie.

Strângeți frâna de mână sau, în funcție de vehicul, asigurați-vă că frâna de parcare asistată este strânsă.



În cazul unui șoc pe partea inferioară a caroseriei vehiculului, cauzat în timpul unei manevre (de exemplu: contact cu o bornă, cu un trotuar supraînălțat sau orice alt mobilier urban), puteți deteriora vehiculul (de exemplu: deformarea unei osii).

Pentru a evita orice risc de accident, controlați vehiculul la un Reprezentant al mărcii.



Din motive de securitate, nu întrerupeți niciodată contactul înainte de oprirea completă a vehiculului.

Perioadă de întreținere

Consultați documentul de întreținere al vehiculului sau consultați un reprezentant al mărcii pentru a verifica dacă este necesară întreținere planificată pentru cutia de viteze automată.

Dacă aceasta nu necesită întreținere, nu este necesar să completați nivelul de ulei.

Anomalie de funcționare

- **în timpul conducerii, dacă pe tabloul de bord apare mesajul** „Verifică cutia de viteze”, acesta indică prezența unei defecțiuni. Consultați cât mai curând Reprezentantul mărcii dumneavoastră;
- **în timpul rulării, dacă mesajul** „Supraîncălzire cutie de viteze” apare pe tabloul de bord, opriți-vă de îndată ce este posibil pentru a lăsa cutia de viteze să se răcească și așteptați până dispare mesajul;
- **depanare a unui vehicul cu cutie automată**, consultați paragraful „Remorcare” din capitolul 5.



La activare, în cazul în care levierul este blocat în **P**, apăsați paleta de frână. Este posibilă eliberarea manuală a levierului. Pentru aceasta, declipsați baza levierului, apoi introduceți o sculă (tijă rigidă) în fanta **4** și apăsați în același timp pe butonul **2** pentru a debloca levierul.

Totuși, consultați rapid un Reprezentant al mărcii.



Capitolul 3: Confortul dumneavoastră

Multi-Sense	3.2
Aeratoare.	3.4
Încălzire, Aer condiționat manual.	3.6
Climatizare automată.	3.9
Aer condiționat: informații și recomandări de utilizare.	3.19
Funcții de calitate a aerului exterior și dezodorizare	3.21
Macarale geamuri cu comenzi electrice	3.22
Trapă de aerisire cu comandă electrică	3.24
Iluminare interioară	3.27
Parasolar, storuri	3.29
Compartimente de depozitare, amenajări habitacul	3.30
Priză de accesorii	3.34
Scrumieră	3.34
Brichetă	3.34
Tetiere spate	3.36
Banchetă spate	3.38
Portbagaj	3.40
Tabletă spate	3.44
Capac bagaje	3.45
Plasă de menținere a bagajelor.	3.46
Compartimente de depozitare, amenajări portbagaj	3.48
Transport de obiecte în portbagaj	3.53
Transport de obiecte: atelaj	3.54
Bare portbagaj pavilion	3.55
Echipamente multimedia	3.57

MULTI-SENSE (1/2)

În funcție de modul selectat și de vehicul, sistemul MULTI-SENSE controlează rulara, iluminarea ambientală, sunetul și funcționarea lină a motorului:

- modurile Sport, ECO, Neutral și Comfort sunt prestabilite și asociate cu un zgomot al motorului și cu medii de iluminare personalizabile;
- modul Perso este complet personalizabil.


Modurile de conducere influențează:

- ai regimului direcției asistate;
- roțile spate directoare;
- răspunsul motorului și al cutiei de viteze;
- încălzirea.

De asemenea, influențează:

- mediul de iluminare și iluminarea tabloului de bord;
- informațiile de pe tabloul de bord și de pe ecranul multimedia;
- zgomotul motorului;
- scaunul de masaj.

După fiecare pornire, vehiculul poate utiliza modul setat în momentul în care motorul a fost oprit ultima oară sau poate porni în modul Neutral.

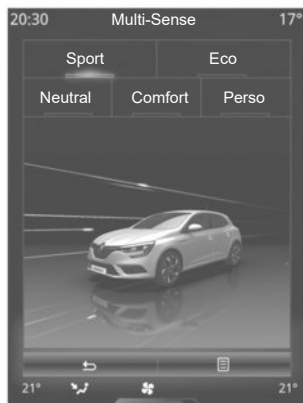

41049

Mod Sport

Acest mod permite o reacție mai mare de răspuns din partea motorului și a cutiei de viteze. Direcția este mai rigidă.

Notă: în funcție de vehicul, acest mod poate interzice Stop and Start (consultați informațiile de la paragraful "Funcția Stop and Start" din capitolul 2).

ModECO

Modul ECO este destinat să economisească energia și să protejeze mediul înconjurător. Direcția este fără probleme, gestionarea motorului și a cutiei de viteze permit reducerea consumului de carburant. Aerul condiționat este gestionat pentru a fi utilizat doar atunci când este necesar.

Consultați paragraful „Recomandări de conducere, Conducere ECO” din capitolul 2.

Notă: pentru vehiculele fără modul ECO, modul Comfort devine modul cel mai potrivit în ceea ce privește economia de energie și respectul pentru mediul înconjurător.

ModNeutral

Modul implicit, modul Neutral permite selectarea parametri din fabrică ai vehiculului.

În orice mod, puteți schimba culoarea iluminării ambientale, precum și informațiile afișate pe tabloul de bord și pe ecranul multimedia. De asemenea, puteți reinițializa la reglaje implicite.

Consultați instrucțiunile echipamentului multimedia.

MULTI-SENSE (2/2)

ModComfort


Acest mod favorizează direcția fără probleme. Mediul interior capătă o iluminare mai atenuată. În funcție de vehicul, funcția de masaj pentru scaunul șoferului este activată.

ModPerso

Acest mod vă permite să configurați manual stilul de conducere, confortul, mediul de iluminare și zgomotul motorului.

Oprirea motorului în modul Sport sau în modul Perso cu reglarea motorului în modul Sport.


La repornirea vehiculului, în funcție de model, un mesaj vă întreabă dacă doriți să păstrați setarea motorului în modul Sport.

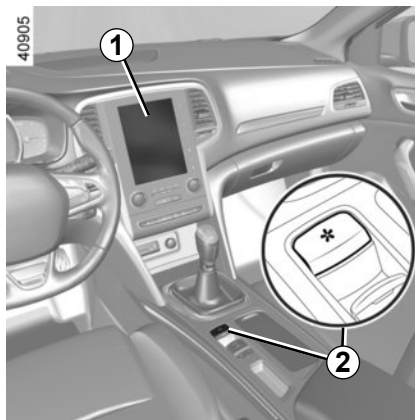

Accesarea meniului


Puteți accesa MULTI-SENSE, în funcție de vehicul:

- de pe ecranul multimedia 1. Selectați meniul „Vehicul”, apoi „MULTI-SENSE”;
- cu ajutorul contactorului 2;
- în funcție de vehicul, prin apăsarea butonului 3 ECO care lansează automat modul ECO sau prin apăsarea butonului 3 R.S Drive care lansează automat modul Sport. În ambele cazuri, acesta deschide meniul „MULTI-SENSE” pe ecranul multimedia 1 timp de câteva secunde.

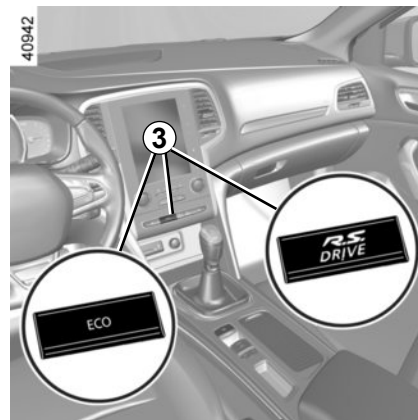


În funcție de vehicul, după afișarea meniului „MULTI-SENSE” pe ecranul multimedia 1, apăsarea contactorului 2 vă permite să comutați între cele două moduri preferențiale pe care le-ați selectat. Consultați instrucțiunile echipamentului.

AERATOARE: ieșiri de aer (1/2)

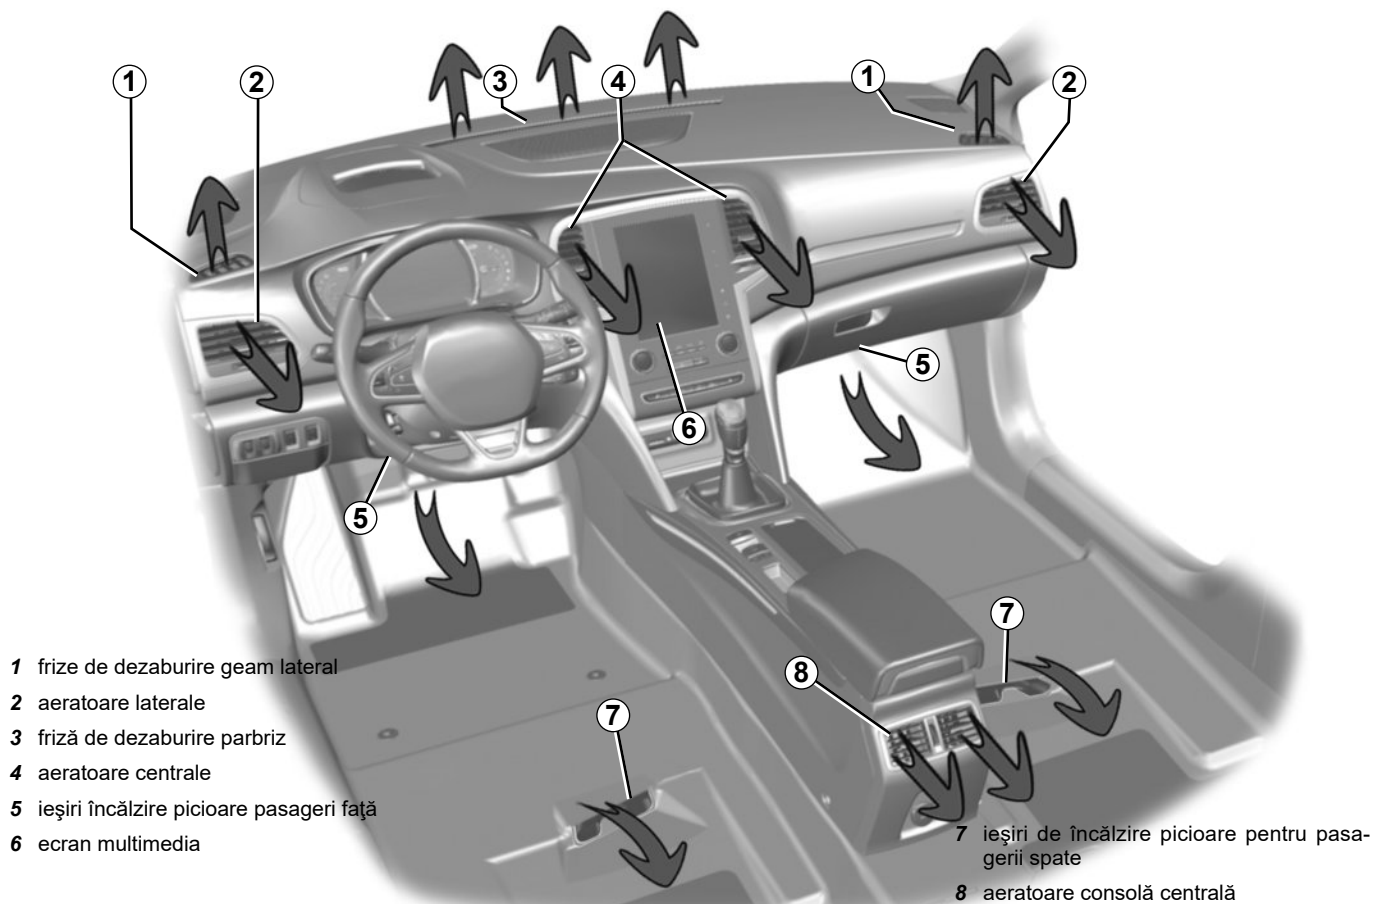

AERATOARE: ieșiri de aer (2/2)

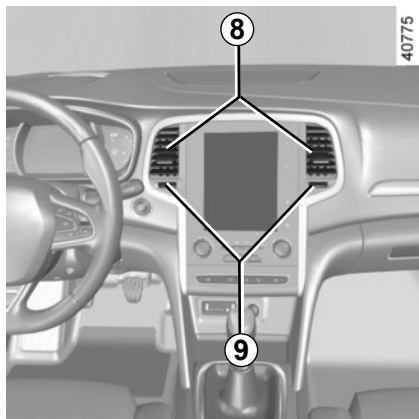

Locuri față

Orientare

Direcție stânga/dreapta

Deplasați cursorul **8**.


Direcție în sus/jos

Deplasați cursorul **8**.



Nu introduceți nimic în circuitul de ventilare al vehiculului (de exemplu în caz de miros neplăcut...).

Risc de degradare sau de incendiu.

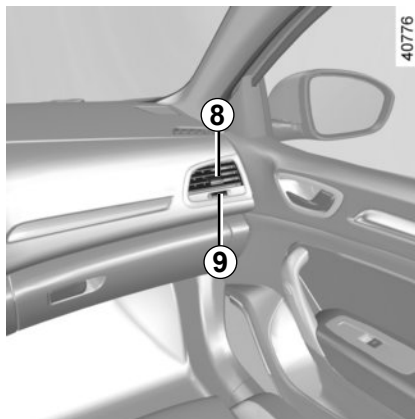


Debit

Rotiți moleta **9**:

la  : deschidere maximă;

la  : închidere.

Nu utilizați împotriva mirosurilor neplăcute din vehiculul dumneavoastră decât sisteme concepute în acest scop. Consultați un Reprezentant al mărcii.

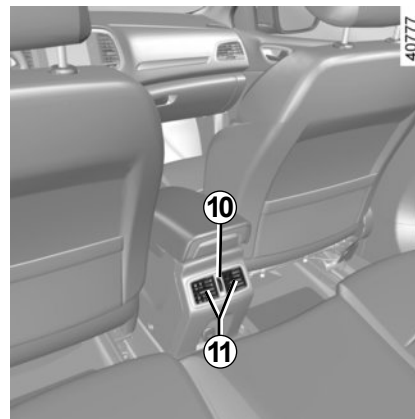

Locuri spate

Direcție stânga/dreapta

Deplasați cursorul **11**.

Direcție în sus/jos


Deplasați cursorul **11**.

Debit

Rotiți moleta **10**:

în sus: deschidere maximă;

în jos: închidere.

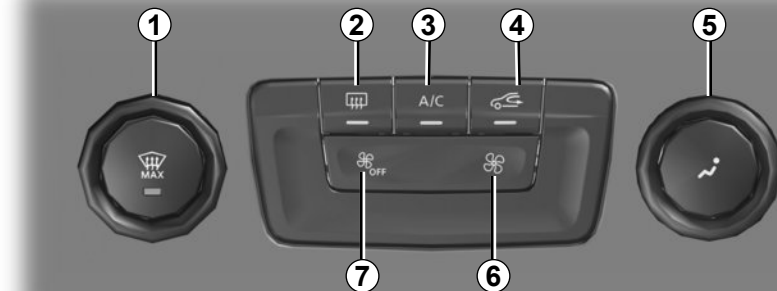

42411

Comenzile

- 1 Reglare temperatură aer/funcție „Vedere clară”.
- 2 Dezghețare/dezaburire lunetă spate și, în funcție de vehicul, a retrovizoarelor.
- 3 Aer condiționat.
- 4 Reciclare aer.
- 5 Reglare repartizare aer în habitacul.
- 6 Reglare viteză de ventilare.
- 7 Reglarea vitezei de ventilare și oprirea sistemului.

Indicatoarele

Indicatoarele următoare sunt afișate pe ecranul multimedia **A**:

- 8 Temperatură aer.
- 9 Mod activ.
- 10 Viteză de ventilare.
- 11 Repartizare aer în habitacul.



Punere în funcțiune sau oprire a aerului condiționat

Climatizarea este pornită (indicator luminos aprins) sau oprită (indicator luminos stins) cu ajutorul comenzii **3**.

Utilizarea aerului condiționat permite:

- să scădeți temperatura în interiorul habitaculului;
- să eliminați aburii mai rapid.

AER CONDIȚIONAT MANUAL (2/3)

Repartizare aer în habitacul

Există cinci posibilități de repartizare a aerului. Rotiți comanda **5** pentru a alege repartizarea dumneavoastră.

Repartizarea aerului se afișează pe ecranul multimedia.



Fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire a parbrizului și dezaburitoarele de geamuri laterale față.



Fluxul de aer este repartizat între toate aeratoarele, dezaburitoarele de geamuri laterale față, frizele de dezaburire parbriz și spre picioarele pasagerilor.




Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele ocupanților.



Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele planșei de bord, spre picioarele ocupanților pe locul din față și, în funcție de vehicul, ale ocupanților scaunelor din al doilea rând.



Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele de pe planșa de bord.

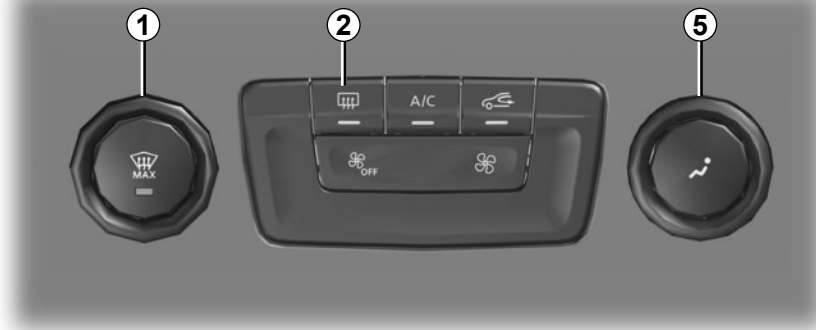

Reglare temperatură aer

Rotiți comanda **1** în funcție de temperatura dorită. Cu cât sunt afișate mai multe bare pe ecranul multimedia, cu atât temperatura este mai ridicată.


În timpul unei utilizări prelungite a aerului condiționat, poate să apară o senzație de frig. Pentru a mări temperatura, rotiți comanda **1** spre dreapta.

Dezghețare-dezaburire lunetă spate

Cu motorul pornit, apăsați comanda **2**. Martorul luminos de funcționare se aprinde.

Această funcție permite o dezaburire electrică rapidă a lunetei spate și a retrovizoarelor electrice cu deghețare (pentru vehiculele echipate cu această funcție).

Pentru a ieși din această funcție, apăsați din nou comanda **2**. Implicit, dezaburirea se oprește automat.

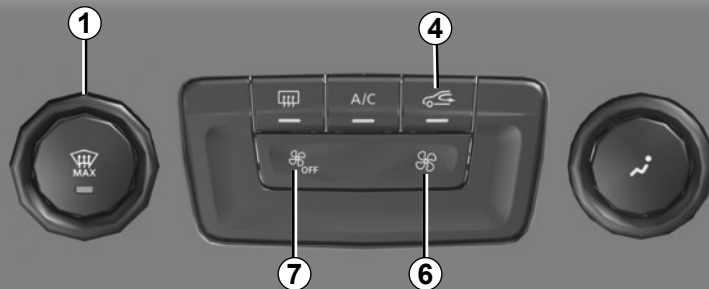

Funcție „vedere clară”

Apăsați comanda **1**: martorul luminos integrat în buton se aprinde. Această funcție permite o dezghețare și dezaburire rapidă a parbrizului și a lunetei spate, a geamurilor laterale față și a retrovizoarelor exterioare (în funcție de vehicul). Ea impune pornirea automată a aerului condiționat și a dezghețării lunetei spate.

Punere în funcțiune a reciclării aerului

Apăsați comanda **4**: martorul luminos integrat în buton se aprinde. În aceste condiții, aerul este reținut în habitacul și este reciclat fără admisie de aer exterior. **Reciclarea aerului permite:**

- să vă izolați de ambianța exterioară (circulație în zonă poluată...);
- să răciți mai rapid temperatura din habitacul.

Modificare a vitezei de ventilare

Puteți să ajustați viteza de ventilare apăsând comenzile **6** sau **7** pentru a crește sau reduce viteza de ventilare.

Sistemul este dezactivat (OFF): viteza de ventilare este zero (vehicul oprit). Puteți, totuși, să simțiți un debit de aer slab atunci când vehiculul rulează.


Oprire sistem

Pentru a opri sistemul, apăsați de câteva ori comanda **7** până când mesajul „OFF” apare pe ecranul multimedia.

Puteți, totuși, să simțiți un debit de aer slab atunci când vehiculul rulează.

Utilizarea prelungită a reciclării aerului poate antrena aburirea geamurilor laterale și parbrizul și apariția disconfortului din cauza aerului neîmprospătat din habitacul. Este deci recomandat să treceți la modul normal (aer exterior) apăsând din nou comanda **4** de îndată ce reciclarea aerului nu mai este necesară.

CLIMATIZARE AUTOMATĂ: Comenzi A (1/5)

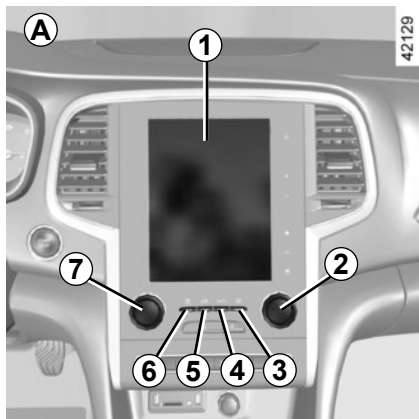

Comenzi A

Apăsați pe zona **14** pentru a accesa comenzile ecranului multimedia **1**. Prezența comenzilor descrise în continuare depinde de modelul vehiculului.


2 și **7** reglarea indicatorului de temperatură stânga și dreapta.

3 Dezghețare/dezaburire lunetă spate și, în funcție de vehicul, a retrovizoarelor.

Modurile automate **4**, **8**, **9** și **10**

5 Reciclare aer.

6 Funcție „vedere clară”.

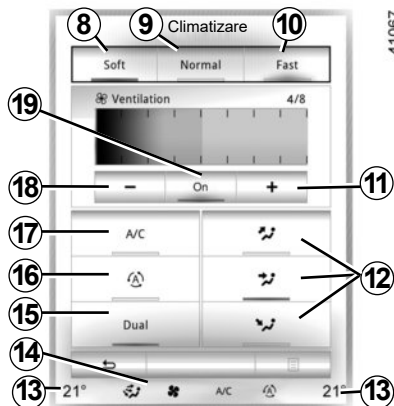

Vitele de ventilare **11** și **18**.

12 Repartizare aer în habitacul.

13 Afișare temperatură dreapta și stânga.

14 Zonă de afișare a setărilor sistemului de aer condiționat.

15 Funcția „DUAL”.

16 Funcția „Recirculare automată”.

17 Aer condiționat.

19 Oprire sistem.

Anumite butoane prezintă un martor luminos care indică starea lor de funcționare.

Mod automat

Climatizarea comandată automat este un sistem ce garantează (cu excepția cazurilor de utilizare extreme) confortul ambiant în habitacul și menținerea unui bun nivel de vizibilitate optimizând consumul. Sistemul acționează asupra vitezei de ventilare, repartizarea aerului, reciclarea aerului, pornirea sau oprirea aerului condiționat și temperatura aerului.


Acest mod este compus din trei programe la alegere:

NORMAL : permite optimizarea atingerii nivelului de confort ales, în funcție de condițiile exterioare. Apăsați pe butonul **4** sau tasta **9**.

SOFT: atinge nivelul de confort dorit mai ușor și silențios. Apăsați butonul **8**.

FAST: crește fluxul de aer în habitacul. Acest mod este recomandat în special pentru optimizarea confortului pe locurile spate. Apăsați butonul **10**.


CLIMATIZARE AUTOMATĂ: Comenzi A (2/5)

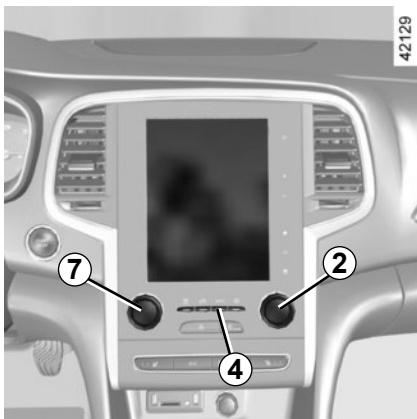

Modificare a vitezei de ventilare

În mod automat, sistemul gestionează viteza de ventilare cel mai bine adaptată pentru a atinge și a menține confortul.

Puteți în continuare să ajustați viteza de ventilare apăsând pe butoanele **10** sau **17** sau prin glisarea degetului în zona **20**.

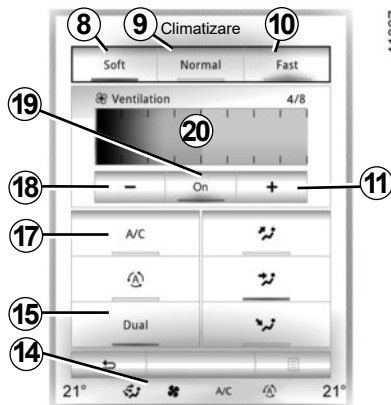

Reglare temperatură

Există 2 tipuri de reglaje:

- reglaj uniform în habitacul;
- Setarea funcției „DUAL” pentru a regla separat partea stângă și partea dreaptă.

Reglaj uniform în habitacul

Acționați asupra comenzii **7**.

Setarea funcției DUAL

Apăsați tasta **15** pentru a-l activa. Acționați comanda **7** pentru a regla partea stângă și comanda **2** pentru a regla partea dreaptă.


Notă: configurația climatizării depinde de modul selectat în meniul „Multi-Sense” (consultați informațiile despre “Multi-Sense” din capitolul 3).

Valorile temperaturii afișate traduc un nivel de confort.

În momentul pornirii vehiculului, creșterea sau diminuarea valorii afișate nu permite în nici un caz atingerea mai rapidă a nivelului de confort. Sistemul optimizează întotdeauna scăderea sau creșterea temperaturii (ventilarea nu pornește instantaneu în viteză maximă: ea crește progresiv) aceasta poate dura de la câteva secunde la mai multe minute.

În general, exceptând un impediment particular, aeratoarele de pe planșa de bord trebuie să rămână constant deschise.

CLIMATIZARE AUTOMATĂ: Comenzi A (3/5)

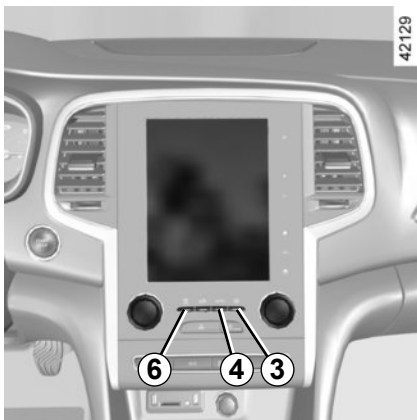

Funcție „vedere clară”

Această funcție permite o dezghețare și dezaburire rapidă a parbrizului și a lunetei spate, a geamurilor laterale față și a retrovizoarelor exterioare (în funcție de vehicul). Ea impune pornirea automată a aerului condiționat și a dezghețării lunetei și, în funcție de vehicul, a dezghețării electrice a parbrizului.



Apăsați pe tasta **6**, martorul luminos integrat se aprinde.

Apăsați pe tasta **3** pentru a opri funcționarea lunetei spate cu dezghețare, martorul luminos integrat se stinge.

Pentru a regla viteza de ventilare: apăsați pe butoanele **11** sau **18** sau glisați degetul în zona **20**.

Pentru a ieși din această funcție, puteți apăsa fie:

- pe butonul **4**;
- din nou pe butonul **6**;
- pe butonul **8**, **9** sau **10**.

CLIMATIZARE AUTOMATĂ: Comenzi A (4/5)




Punere în funcțiune sau oprire a aerului condiționat

În mod automat, sistemul gestionează pornirea sau oprirea aerului condiționat în funcție de condițiile climatice exterioare.

Apăsați pe butonul **17** pentru:

- activarea aerului condiționat (marorul luminos din zona **14** se aprinde).
- dezactivarea aerului condiționat (marorul luminos din zona **14** se stinge)

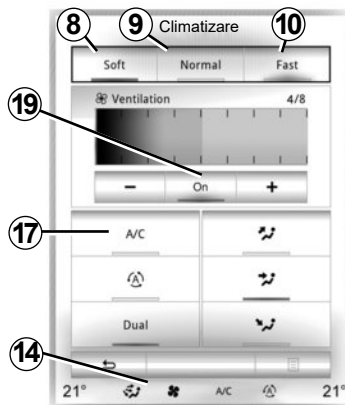

Oprire instalație

Apăsați pe butonul **19** pentru a activa sau dezactiva sistemul (marorul luminos de funcționare de pe butonul **19** vă comunică starea sistemului).

Dezghețare-dezaburire lunetă spate

Apăsați pe tasta **3**, marorul luminos integrat se aprinde. Această funcție permite o dezaburire rapidă a lunetei spate și a retrovizoarelor cu dezghețare (pentru vehiculele care sunt echipate cu acesta).

Pentru a ieși din această funcție, apăsați din nou pe tasta **3**. Implicit, dezaburirea se oprește automat.

Este de preferat să folosiți unul din programele automate **NORMAL**, **SOFT** sau **FAST**.

În modul automat (marorul luminos **4** este aprins), toate funcțiile climatizării sunt controlate de către sistem.

Puteți să modificați în continuare alegerea sistemului; în acest caz, marorul luminos al tastei **4** se stinge.

Pentru a reveni în modul automat, apăsați pe unul din programele **NORMAL 9**, **SOFT 8** sau **FAST 10** sau pe butonul **4**.

CLIMATIZARE AUTOMATĂ: Comenzi A (5/5)



Modificare a repartizării aerului în habitacul

Apăsați pe butoanele **12** pentru a selecta repartizarea dorită (un martor luminos se afișează în zona **14**):




Fluxul de aer este dirijat în principal spre orificiile de dezaburire a parbrizului și a geamurilor laterale.



Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoarele de pe planșa de bord.



Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele ocupanților.

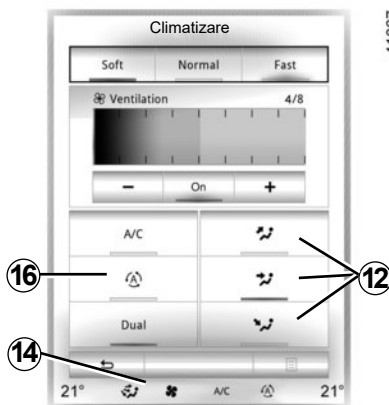

Reciclare aer

Această funcție este gestionată automat dar puteți să o activați manual.

Remarcă:

- în timpul recirculării, aerul este preluat din habitacul și recirculat, neexistând aer preluat de la exteriorul vehiculului;
- recircularea aerului permite izolarea față de atmosfera exterioară (atunci când se rulează în zone poluate etc.) și scăderea mai rapidă a temperaturii din habitacul.

Utilizare automată

Apăsați pe butonul **16** (un martor luminos se aprinde în zona **14**).

Utilizarea manuală

Apăsați pe butonul **5** pentru a forța recircularea aerului.


Utilizarea îndelungată a acestei poziții poate antrena mirosuri neplăcute datorită neîmprospătării aerului, precum și aburirea geamurilor.

Vă recomandăm să reveniți la modul automat de îndată ce recircularea aerului nu mai este necesară, apăsând din nou pe tasta **16** sau butonul **5**.

Pentru a ieși din această funcție, apăsați din nou pe tasta **16** sau pe butonul **5**.


Dezaburirea/dezghețarea rămâne în toate cazurile prioritară pe reciclarea aerului.

CLIMATIZARE AUTOMATĂ: Comenzile B și C (1/5)

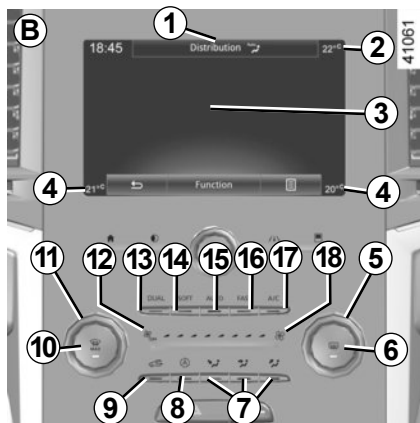

Comenzile B și C

- 5 și 11 reglarea indicatorului de temperatură stânga și dreapta.
6 Dezghețare/dezaburire lunetă spate și, în funcție de vehicul, a retrovizoarelor.
7 Repartizare aer în habitacul.
8 Funcția „Recirculare automată”.
9 Reciclare aer.
10 Funcție „vedere clară”.
Vitezele de ventilare 12 și 18.
13 Funcția „DUAL”.
Modurile automate 14, 15 și 16.
17 Aer condiționat.

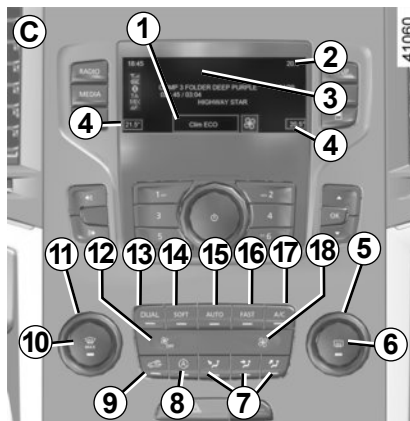

Semnalizatoare luminoase

Indicatoarele următoare sunt afișate pe ecranul 3:

- 1 Modul activ, viteza de ventilare și repartizarea aerului în habitacul (afișaj temporal după apăsarea comenzilor asociate).
- 2 Temperatura exterioară a aerului.
- 4 Temperatura aerului, stânga și dreapta.

Anumite butoane prezintă un martor luminos care indică starea lor de funcționare.

Mod automat

Climatizarea comandată automat este un sistem ce garantează (cu excepția cazurilor de utilizare extreme) confortul ambiant în habitacul și menținerea unui bun nivel de vizibilitate optimizând consumul. Sistemul acționează asupra vitezei de ventilare, repartizarea aerului, reciclarea aerului, pornirea sau oprirea aerului condiționat și temperatura aerului.


Acest mod este compus din trei programe la alegere:

AUTO: permite optimizarea atingerii nivelului de confort ales, în funcție de condițiile exterioare. Apăsați pe butonul 15.

SOFT: atinge nivelul de confort dorit mai ușor și silențios. Apăsați pe butonul 14.

FAST: crește fluxul de aer în habitacul. Acest mod este recomandat în special pentru optimizarea confortului pe locurile spate. Apăsați pe butonul 16.


CLIMATIZARE AUTOMATĂ: Comenzile B și C (2/5)

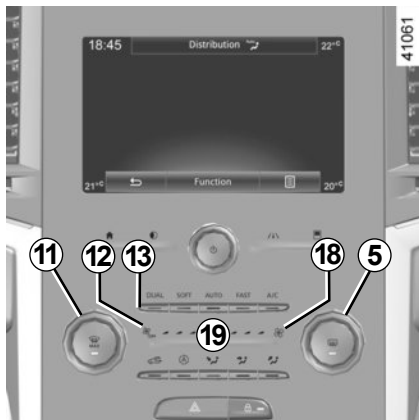

Modificare a vitezei de ventilare

În mod automat, sistemul gestionează viteza de ventilare cel mai bine adaptată pentru a atinge și a menține confortul.

Puteți în continuare să ajustați viteza de ventilare apăsând pe butoanele **12** sau **18** sau, în funcție de vehicul, prin glisarea degetului în zona **19**.

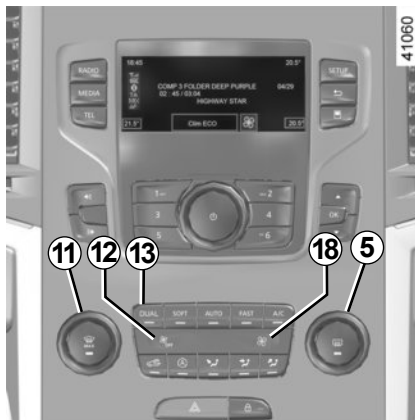

Reglare temperatură

Există 2 tipuri de reglaje:

- reglaj uniform în habitacul;
- DUAL setarea funcției pentru a regla separat partea stângă și dreaptă.

Reglaj uniform în habitacul

Acționați asupra comenzii **11**.

DUAL setare funcție

Apăsăți tasta **13** pentru a-l activa. Acționați comanda **11** pentru a regla partea stângă și comanda **5** pentru a regla partea dreaptă.


Notă: Configurația sistemului de aer condiționat depinde de modul selectat în meniul «Multi-Sense» (consultați informațiile de la paragraful «Multi-Sense» din capitolul 3).

Valorile temperaturii afișate traduc un nivel de confort.

În momentul pornirii vehiculului, creșterea sau diminuarea valorii afișate nu permite în nici un caz atingerea mai rapidă a nivelului de confort. Sistemul optimizează întotdeauna scăderea sau creșterea temperaturii (ventilarea nu pornește instantaneu în viteză maximă: ea crește progresiv) aceasta poate dura de la câteva secunde la mai multe minute.

În general, exceptând un impediment particular, aeratoarele de pe planșa de bord trebuie să rămână constant deschise.

CLIMATIZARE AUTOMATĂ: Comenzile B și C (3/5)

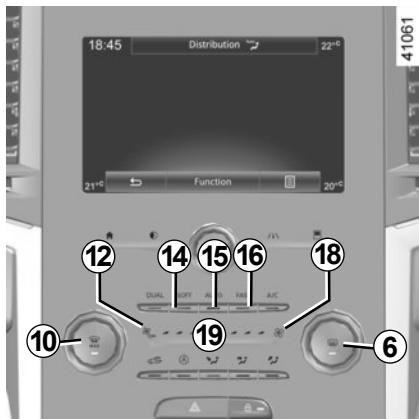

Funcție „vedere clară”

Această funcție permite o dezghețare și dezaburire rapidă a parbrizului și a lunetei spate, a geamurilor laterale față și a retrovizoarelor exterioare (în funcție de vehicul). Ea impune pornirea automată a aerului condiționat și a dezghețării lunetei și, în funcție de vehicul, a dezghețării electrice a parbrizului.



Apăsați pe tasta **10**, mărtoșul luminos integrat se aprinde.


Apăsați pe tasta **6** pentru a opri funcționarea lunetei spate cu dezghețare, mărtoșul luminos integrat se stinge.

Pentru a regla viteza de ventilare: apăsați pe butoanele **12** sau **18** sau glisați degetul în zona **19**.

Pentru a ieși din această funcție, puteți apăsa fie:

- din nou pe butonul **10**;
- unul dintre butoanele **14**, **15** sau **16**.

CLIMATIZARE AUTOMATĂ: Comenzile B și C (4/5)

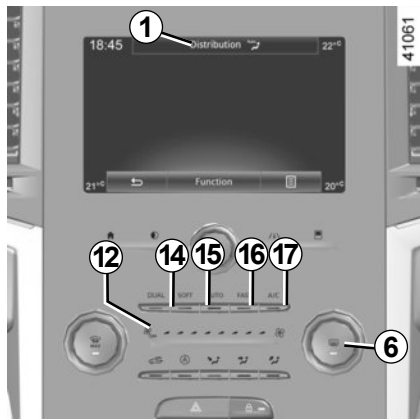


Punere în funcțiune sau oprire a aerului condiționat

În mod automat, sistemul gestionează pornirea sau oprirea aerului condiționat în funcție de condițiile climatice exterioare.

Apăsați pe butonul **17** pentru:

- activarea aerului condiționat (martorul luminos din zona **1** se aprinde).
- dezactivarea aerului condiționat (martorul luminos din zona **1** se stinge)

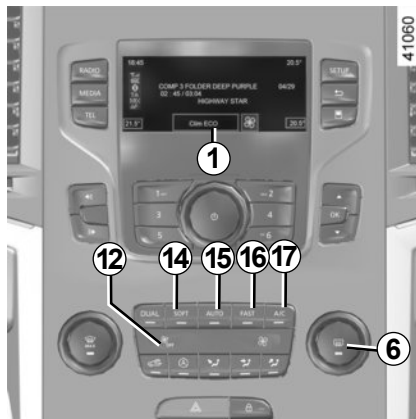

Oprește instalația

Pentru a opri sistemul, apăsați pe butonul **12** în mod repetat până la apariția mesajului OFF în zona **1**.

Dezghețare-dezaburire lunetă spate

Apăsați pe tasta **6**, martorul luminos integrat se aprinde. Această funcție permite o dezaburire rapidă a lunetei spate și a retrovizoarelor cu dezghețare (pentru vehiculele care sunt echipate cu acesta).

Pentru a ieși din această funcție, apăsați din nou pe tasta **6**. Implicit, dezaburirea se oprește automat.


Este de preferat să folosiți unul din programele automate AUTO, SOFT sau FAST.

În modul automat (martor luminos aprins pe butonul **14**, **15** sau **16**), toate funcțiile climatizării sunt controlate de sistem.

Puteți să modificați în continuare alegerea sistemului; în acest caz, martorul luminos de pe butonul **14**, **15** sau **16** se stinge.

Pentru a reveni în modul automat, apăsați pe unul din programele **AUTO 15**, **SOFT 14** sau **FAST 16**.

CLIMATIZARE AUTOMATĂ: Comenzile B și C (5/5)

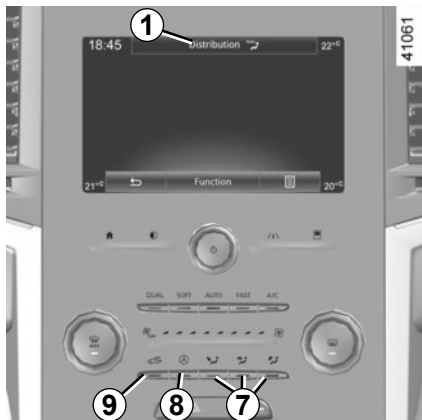

Modificare a repartizării aerului în habitacul

Apăsați pe butoanele 7 pentru a selecta repartizarea dorită (un martor luminos se afișează în zona 1):



Fluxul de aer este dirijat în principal spre orificiile de dezaburire a parbrizului și a geamurilor laterale.



Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoarele de pe planșa de bord.



Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele ocupanților.



Reciclare aer

Această funcție este gestionată automat dar puteți să o activați manual.

Remarcă:

- în timpul recirculării, aerul este preluat din habitacul și recirculat, neexistând aer preluat de la exteriorul vehiculului;
- recircularea aerului permite izolarea față de atmosfera exterioară (atunci când se rulează în zone poluate etc.) și scăderea mai rapidă a temperaturii din habitacul.

Utilizare automată

Apăsați pe butonul 8 (un martor luminos se aprinde în zona 1).

Utilizarea manuală

Apăsați pe butonul 9 pentru a forța recircularea aerului.

Utilizarea îndelungată a acestei poziții poate antrena mirosuri neplăcute datorită neîmprospătării aerului, precum și aburirea geamurilor.

Vă recomandăm să reveniți la modul automat de îndată ce recircularea aerului nu mai este necesară, apăsând din nou pe butonul 8 sau pe butonul 9.

Pentru a ieși din această funcție, apăsați din nou pe butonul 8 sau pe butonul 9.

Dezaburirea/dezghețarea rămâne în toate cazurile prioritară pe reciclarea aerului.

AER CONDIȚIONAT: informații și instrucțiuni de utilizare (1/2)

Recomandări de utilizare

În unele cazuri (aer condiționat oprit, recirculare aer activată, viteză de ventilare nulă sau redusă etc.), puteți constata apariția condensului pe geamuri și pe parbriz.

În caz de aburire, utilizați funcția „**vedere clară**” pentru a o elimina, apoi utilizați de preferință aerul condiționat în mod automat pentru a evita formarea sa.

Vehicule echipate cu modul ECO

După activare, modul ECO poate reduce performanțele climatizării. Consultați paragraful „Recomandări de conducere, Conducere eco” din capitolul 2.



Nu introduceți nimic în circuitul de ventilare al vehiculului (de exemplu în caz de miros neplăcut...).

Risc de degradare sau de incendiu.

Consum

Este normal să constatați o creștere a consumului de carburant (mai ales în mediu urban) în timpul utilizării aerului condiționat. Pentru vehiculele echipate cu aer condiționat fără mod automat, opriți sistemul atunci când nu mai aveți nevoie de el.

Recomandări pentru a minimiza consumul și deci a ajuta la protejarea mediului înconjurător

Rulați cu aeratoarele deschise și geamurile închise. Dacă vehiculul a rămas staționat în plină căldură sau în plin soare, aveți grijă săl aerisiți câteva minute pentru a evacua aerul cald înainte de a demara.

Întreținere

Consultați documentul de întreținere al vehiculului dumneavoastră pentru a cunoaște periodicitățile de control.

Utilizați periodic sistemul de aer condiționat, chiar și pe timp foarte rece, pornindu-l cel puțin o dată pe lună timp de aproximativ 5 minute.

Anomalii de funcționare

În general, în caz de anomalie de funcționare, consultați un Reprezentant al mărcii.

– Scădere a eficacității la nivelul dezghețării, al dezaburirii sau al aerului condiționat.

Aceasta poate proveni de la înfundarea cartușului filtrului habitaculu.

– Lipsă aer rece.

Verificați dacă poziționarea comenzilor și starea siguranțelor este bună. În caz contrar opriți sistemul.


Prezență apă sub vehicul

După utilizarea prelungită a aerului condiționat, este normal să constatați o prezență a apei sub vehicul provenind din condensare.



Nu deschideți circuitul de fluid frigorific. Acesta este periculos pentru ochi și pentru piele.

AER CONDIȚIONAT: informații și instrucțiuni de utilizare (2/2)

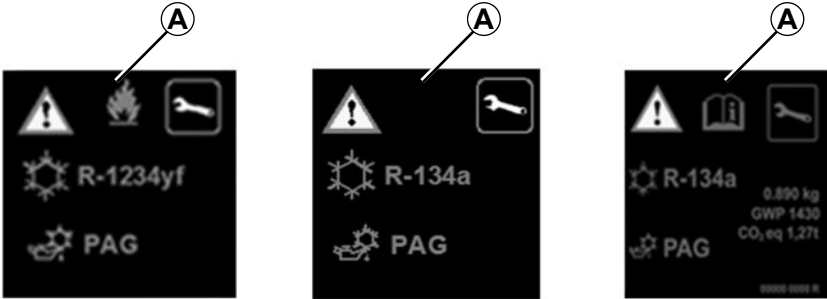

Circuitul de fluid refrigerant poate conține gaze de seră fluorurate.

În funcție de vehicul, veți găsi următoarele informații pe eticheta **A** lipită în compartimentul motor.

Prezența și amplasarea informațiilor de pe eticheta **A** depind de vehicul.



Nu deschideți circuitul de fluid refrigerant. Acesta este periculos pentru ochi și pentru piele.




Înainte de orice intervenție la compartimentul motor, contactul trebuie decuplat (consultați informațiile de la paragraful „Pornire, oprire motor” din capitolul 2).

-  **Tip de fluid refrigerant**
-  **Tip de ulei în circuitul de aer condiționat**
-  **Produs inflamabil**
-  **Consultați manualul de utilizare**
-  **Întreținere**

x,xxx kg	Cantitatea de fluid refrigerant prezent în vehicul.
GWP xxxxx	Potențial de încălzire globală (echivalent CO ₂).
Echiv. CO ₂ x,xx t	Cantitatea în sarcină și în echivalentul CO ₂ .

FUNCȚIE DE CALITATE A AERULUI EXTERIOR ȘI DE DEZODORIZARE

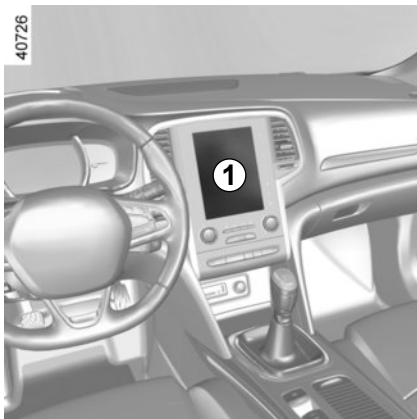

Cu climatizarea pornită, de pe ecranul multimedia **1**, selectați „Vehicul”, „Take care”.

Calitatea aerului exterior

Calitatea aerului în interiorul vehiculului este indicată printr-un text explicativ și o animație pe ecranul multimedia.

Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile echipamentului multimedia.



MACARALE ELECTRICE GEAMURI (1/2)

Macarale geamuri cu comenzi electrice

Aceste sisteme funcționează:

- cu motor pornit;
- cu contactul decuplat până la deschiderea unei uși față (limitat la aproximativ 12 minute).
- cu motorul oprit, cu ușile față închise, după ce apăsați pe butonul de pornire.

Apăsați sau trageți de contactor pentru a ridica sau coborî un geam până la înălțimea dorită (geamurile spate nu coboară complet);

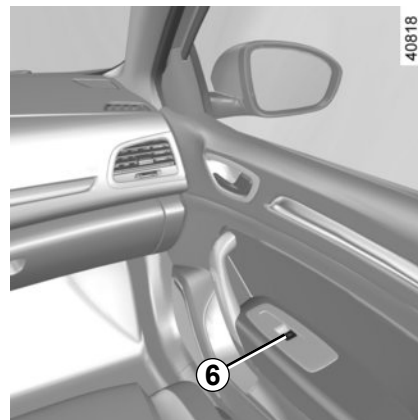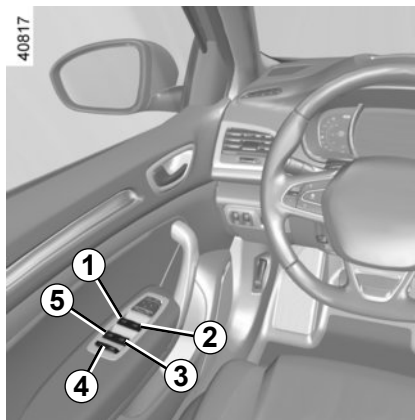

De pe locul șofer acționați asupra contactorului:

- 1** pentru partea șofer;
- 2** pentru partea pasager față;
- 3** și **5** pentru pasagerii spate.

De pe locurile pasageri acționați asupra contactorului **6**.



Securitate pasageri spate

Șoferul poate interzice funcționarea macaralelor geamurilor apăsând pe butonul **4**. Un mesaj de confirmare se afișează pe tabloul de bord.

Responsabilitate șofer

Nu părăsiți niciodată vehiculul, lăsând cheia sau cartela RENAULT înăuntru și nu lăsați niciodată în interiorul vehiculului un copil, un adult fără discernământ sau un animal de companie, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp. Acesta ar putea să se pună în pericol sau să pună în pericol alte persoane prin pornirea motorului, acționând echipamente cum ar fi de exemplu macaralele geamuri sau poate bloca ușile. În caz de imobilizare a unei părți a corpului, inversați imediat sensul cursei geamului apăsând pe contactorul aferent.

Riscuri de rănire gravă.

Evitați să puneți un obiect rezemat de un geam întredeschis: risc de deteriorare a macaralei geamului.

MACARALE ELECTRICE GEAMURI (2/2)

Mod de funcționare cu impulsuri

Acest mod se adaugă la funcționarea macaralei electrice geamuri descrisă anterior. Apăsați sau trageți scurt de contactorul unui geam până la capăt: geamul va fi ridicat sau coborât complet. O acțiune asupra contactorului oprește funcționarea geamului.

Notă: dacă geamul întâlnește o rezistență la închidere (de exemplu: o creangă de copac etc.) acesta se oprește, apoi coboară din nou cu câțiva centimetri.

Închidere de la distanță a geamurilor

(vehicule cu patru macarale electrice geamuri cu impulsuri).

La blocarea ușilor din exterior, **apăsați butonul de blocare de pe cartela RENAULT** două ori consecutiv sau pe ușa șoferului în modul mâini libere și toate geamurile se închid automat (și, în funcție de vehicul, și trapa de aerisire).

Este recomandat să nu acționați sistemul decât dacă utilizatorul vede bine vehiculul și dacă nu este nimeni în interior.

Anomalii de funcționare


În cazul unei defecțiuni în timpul închiderii unui geam, sistemul revine la modul normal: trageți de contactor de câte ori este necesar pentru închiderea completă a geamului, mențineți contactorul apăsat (tot pe partea de închidere) timp de aproximativ o secundă, apoi coborâți și ridicați complet geamul pentru a reinițializa sistemul.

Dacă este nevoie, adresați-vă unui Reprezentant al mărcii.



La închiderea geamurilor, asigurați-vă că nicio parte a corpului (braț, mână etc.) nu iese afară din vehicul.


Riscuri de rănire gravă.

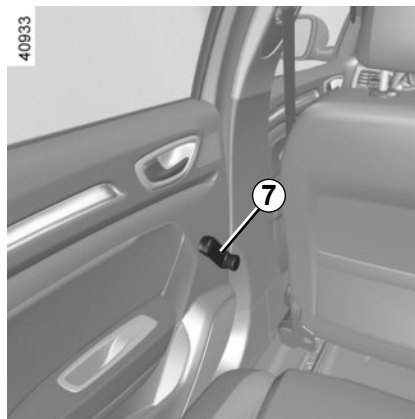

Macarale manuale geamuri


Rotiți manivela 7.

TRAPĂ DE AERISIRE CU COMANDĂ ELECTRICĂ (1/3)

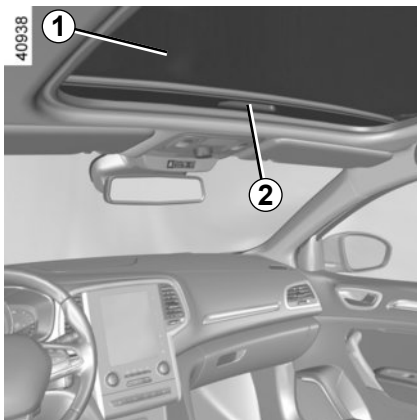

Pentru a culisa perdeaua 1

- **pentru a deschide:** împingeți mânerul 2 spre înapoi pentru a deplasa storul în poziția dorită;
- **pentru a închide:** trageți mânerul 2 spre înainte pentru a deplasa storul în poziția dorită.

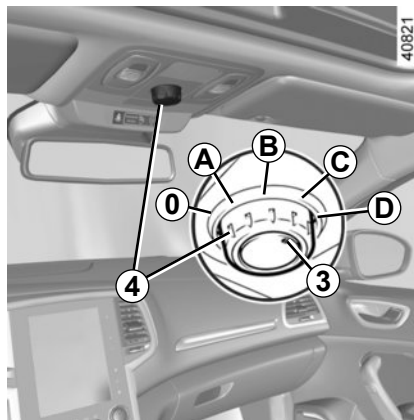

Pentru a culisa trapa de aerisire

- **Pentru a înclina:** deplasați poziția marcată 3 în poziția A.
- **pentru a deschide:** deplasați poziția marcată 3 în poziția B, C sau D în funcție de deschiderea dorită;
- **pentru a închide:** deplasați poziția marcată 3 în poziția 0.



Responsabilitate șofer

Nu părăsiți niciodată vehiculul, nici măcar pentru scurt timp, atunci când în interior se află un copil, un adult care nu se poate deplasa singur sau un animal.

Acesta ar putea să se pună în pericol sau să pună în pericol alte persoane prin pornirea motorului, acționând echipamente cum ar fi de exemplu macaralele geamuri sau poate bloca ușile.

În caz de imobilizare, inversați imediat sensul cursei rotind butonul 4 complet la dreapta (poziție D).

Riscuri de rănire gravă.

TRAPĂ DE AERISIRE CU COMANDĂ ELECTRICĂ (2/3)

Închidere de la distanță a trapei de aerisire

Dacă **apăsați rapid pe butonul de blocare de pe cartela** de două ori consecutiv **RENAULT**, geamurile și trapa de aerisire electrică se închid automat.


Este recomandat să nu acționați sistemul decât dacă utilizatorul vede bine vehiculul și dacă nu este nimeni în interior.



Pentru vehiculele care sunt echipate cu acesta, această manevră va activa superblocarea.

Consultați informațiile din „Cartelă RENAULT: superblocare” sau “Telecomandă cu radiofrecvență: superblocare” din capitolul 1.

Asigurați-vă că nimeni nu a rămas în interiorul vehiculului

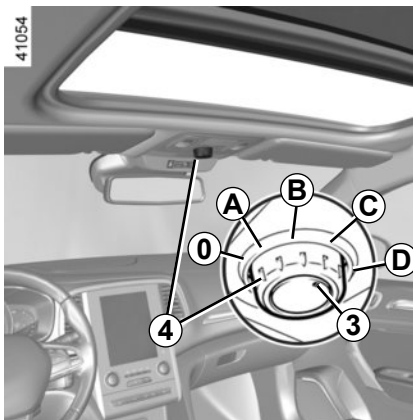

Particularități

Vehiculul dumneavoastră este echipat cu un limitator de efort: atunci când trapa de aerisire întâlnește o rezistență la capătul cursei (o creangă de copac etc.), aceasta se oprește și se retrage câțiva centimetri.

După o închidere de la distanță a trapei de aerisire, o apăsare pe butonul **4** permite să regăsiți poziția selectată înainte de închidere.


Trapa panoramică nu se va deschide dacă temperatura este sub -20°C. Totuși, aceasta se poate închide.



La închiderea trapei de aerisire, asigurați-vă că nicio parte a corpului (braț, mână etc.) nu iese afară din vehicul.

Riscuri de rănire gravă.

TRAPĂ DE AERISIRE CU COMANDĂ ELECTRICĂ (3/3)

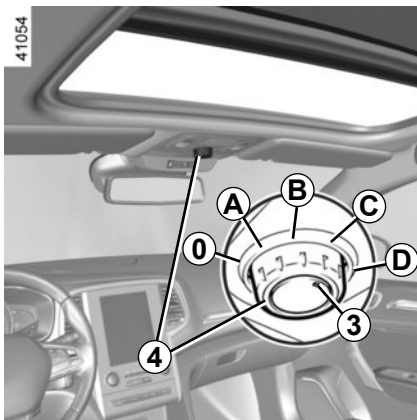

Anomalie de funcționare

Dacă trapa de aerisire nu se închide, deplasați poziția marcată **3** în poziția **0**, apoi apăsați butonul **4** până la închiderea totală a trapei de aerisire: consultați un reprezentant al mărcii.

Atenție, în timpul acestei manipulări, funcția limitator de efort al trapei de aerisire este dezactivată. Consultați cât mai curând Reprezentantul mărcii dumneavoastră.

Precauții de utilizare

- **Vehicul cu bare portbagaj pavilion încărcate.**

În general, atunci când pavilionul este încărcat, nu este recomandat să manevrați trapa de aerisire.

Înainte de a manipula trapa de aerisire, verificați obiectele și/sau accesoriile (portbicicletă, portbagaj pavilion...) montate pe barele portbagaj pavilion: acestea trebuie bine dispuse și arimate iar gabariții lor nu trebuie să împiedice buna funcționare a trapei de aerisire.

Adresați-vă unui Reprezentant al mărcii pentru a cunoaște adaptările posibile;

- **verificați** dacă trapa de aerisire este bine închisă când părăsiți vehiculul;
- **curățați** la fiecare trei luni chederul de etanșeitate cu ajutorul produselor selectate de Serviciile noastre Tehnice;
- **nu deschideți** trapa de aerisire imediat după trecerea prin ploaie sau după ce ați spălat vehiculul dumneavoastră.



Responsabilitate șofer

Nu părăsiți niciodată vehiculul, nici măcar pentru scurt timp, atunci când în interior se află un copil, un adult care nu se poate deplasa singur sau un animal.

Acesta ar putea să se pună în pericol sau să pună în pericol alte persoane prin pornirea motorului, acționând echipamente cum ar fi de exemplu macaralele geamuri sau poate bloca ușile.

În caz de imobilizare, inversați imediat sensul cursei rotind butonul **4** complet la dreapta (poziție **D**).

Riscuri de rănire gravă.

ILUMINARE INTERIOARĂ (1/2)




Spoturi de lectură

Apăsând pe întrerupătorul **1**, veți obține următoarele:

- o iluminare permanentă;
- o stingere imediată.

Deblocarea și deschiderea ușilor sau a hayonului antrenează iluminarea temporizată a spoturilor de lectură și a lămpilor.

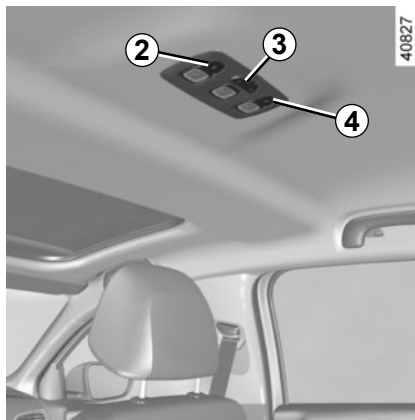


Plafonieră

Apăsând pe contactorul **3**, obțineți:

- o iluminare continuă;
- o iluminare comandată de deschiderea uneia dintre uși. Ea nu se stinge decât atunci când ușile respective sunt închise corect și după o temporizare;
- o stingere imediată.

Spoturi de lectură

Apăsând pe contactoarele **2** și **4**.

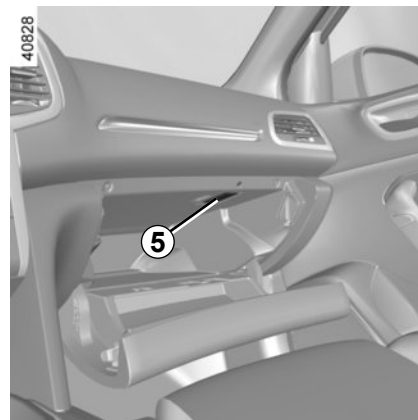


Notă: pentru vehiculele echipate cu un sistem de navigare, puteți utiliza ecranul multimedia pentru a dezactiva/activa plafonierele care se aprind în momentul deschiderii ușilor sau a portbagajului. În acest sens, consultați paragraful „Meniu de personalizare a reglajelor vehiculului” din capitolul 1.

Lămpi compartiment de depozitare 5



Lampa se aprinde la deschiderea ușii.

ILUMINARE INTERIOARĂ (2/2)

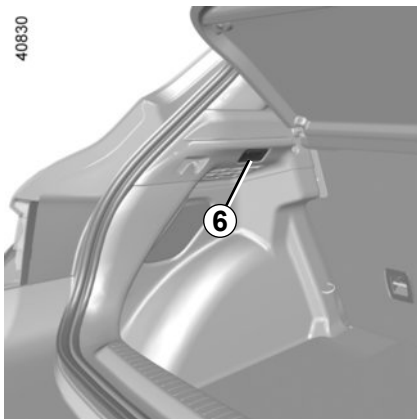


Lampă portbagaj 6

Lampa se aprinde la deschiderea portbagajului.

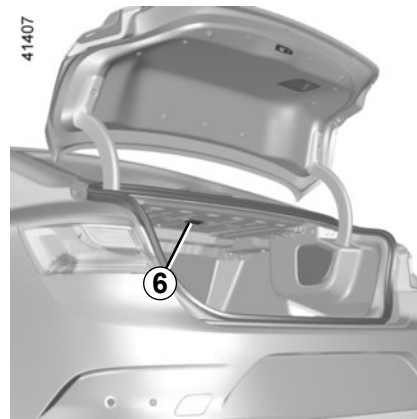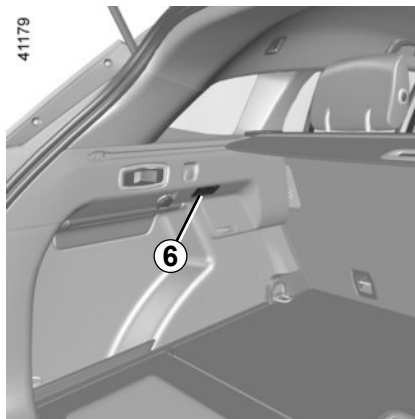

Cu ușile închise corect, blocarea ușilor sau pornirea motorului declanșează stingerea plafonierei și a lămpilor.

PARASOLAR, STORURI

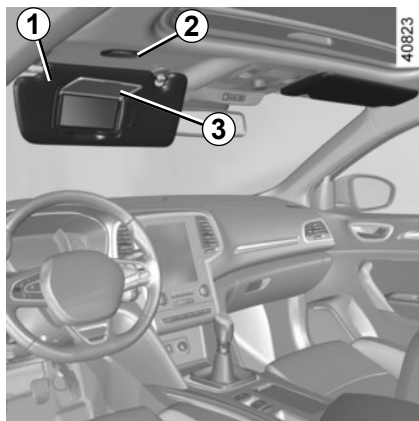


Parasolar față

Coborâți parasolarul **1** pe parbriz sau declipsați-l și coborâți-l pe geamul lateral.

Oglindă de curtoazie

Ridicați capacul **3**.

Iluminarea **2** este automată.

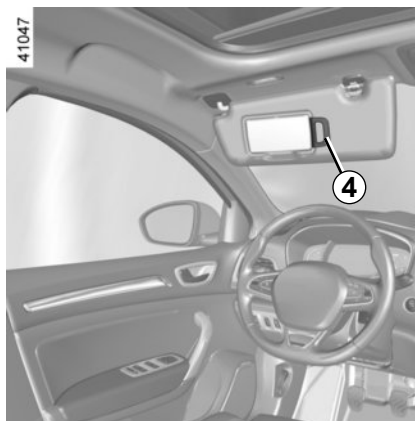


Suport tichete 4

Aici pot fi păstrate tichete de autostradă, hărți...




În timpul rulării, aveți grijă să închideți capacul oglinzii de curtoazie. Risc de rănire

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE, AMENAJĂRI HABITACLU (1/4)

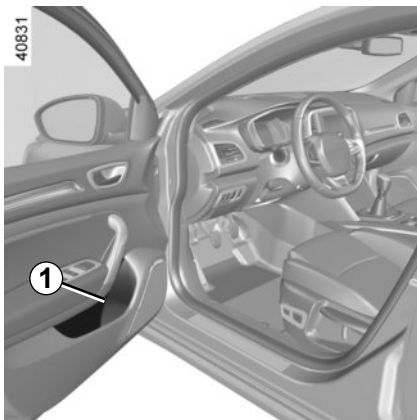

Compartiment de depozitare de uși 1

Poate păstra o sticlă.

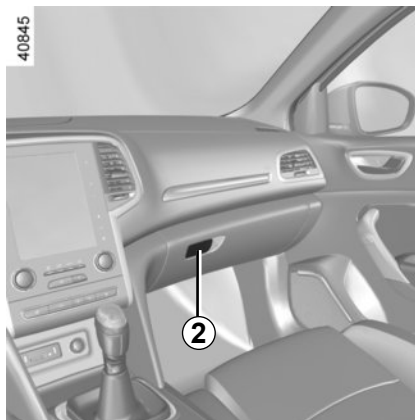

Compartiment de depozitare pentru pasager

Pentru a deschide, trageți paleta 2.

Acest compartiment de depozitare poate păstra documente format A4, o sticlă etc.




Aveți grijă ca nici un obiect dur, greu sau ascuțit să nu fie plasat în compartimentele de depozitare „deschise”, astfel încât să nu poată fi proiectat asupra pasagerilor la un viraj sau la o frânare bruscă.



Nici un obiect nu trebuie să se găsească pe planșeu (partea din fața conducătorului): în cazul unei frânări bruște, aceste obiecte riscă să alunece sub pedaliier și să împiedice utilizarea sa.


COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE, AMENAJĂRI HABITACLU (2/4)

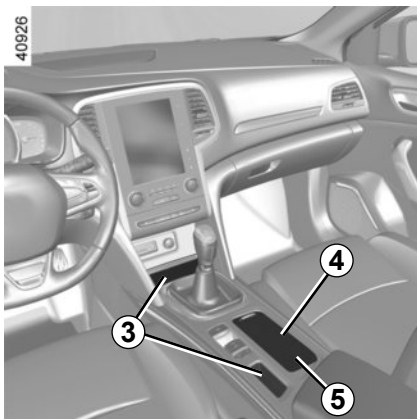


Compartimente de depozitare de consolă centrală 4

Un sistem de culisare 5 ajută la menținerea paharelor.

Compartimente de depozitare de consolă centrală 3

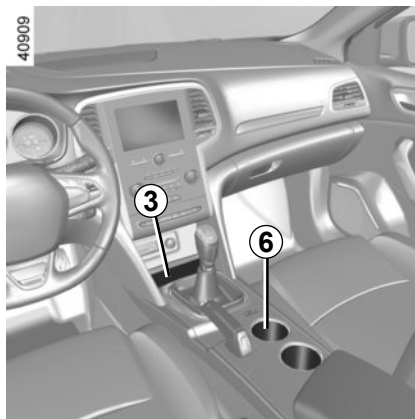

Portpahare 6

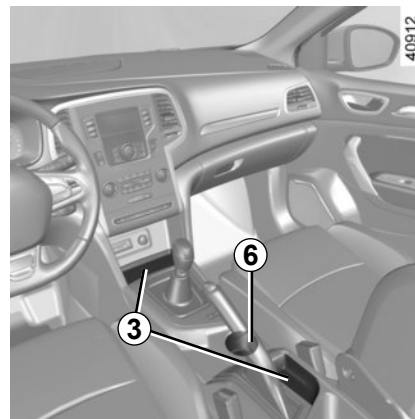


În momentul efectuării unui viraj, la accelerare sau la frânare, aveți grijă ca recipientul menținut cu ajutorul portcutiilor băutură să nu se verse.

Risc de arsuri dacă lichidul este cald și/sau de scurgere.





Aveți grijă ca nici un obiect dur, greu sau ascuțit să nu fie plasat în compartimentele de depozitare „deschise”, astfel încât să nu poată fi proiectat asupra pasagerilor la un viraj sau la o frânare bruscă.

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE, AMENAJĂRI HABITACLU (3/4)

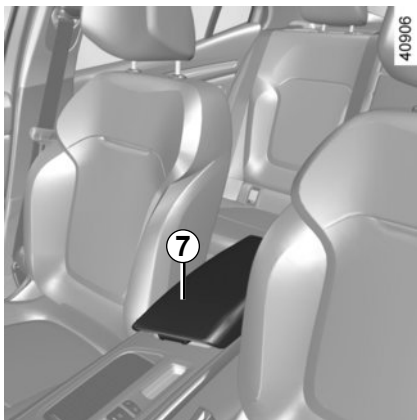

Compartimente de depozitare de consolă centrală 8

Cu cotiera culisantă 7 în poziția sa cea mai din spate, ridicăți-o.

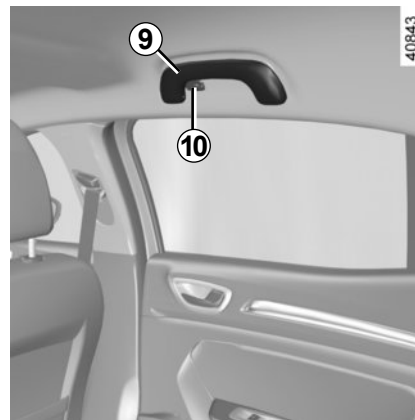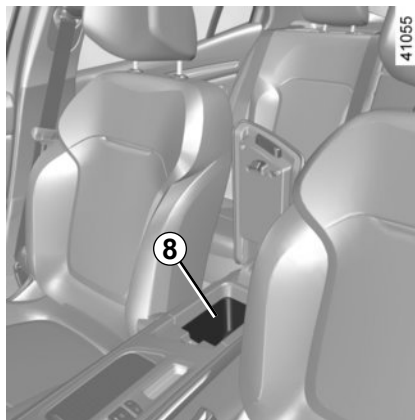

Mâner de menținere 9

El servește la menținerea în rulaj.


Nu îl utilizați pentru a urca în vehicul sau la coborâre.

Cârlige umerașe 10




Nici un obiect nu trebuie să se găsească pe planșeu (partea din față conducătorului): în cazul unei frânări bruște, aceste obiecte riscă să alunece sub pedaliar și să împiedice utilizarea sa.

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE, AMENAJĂRI HABITACLU (4/4)

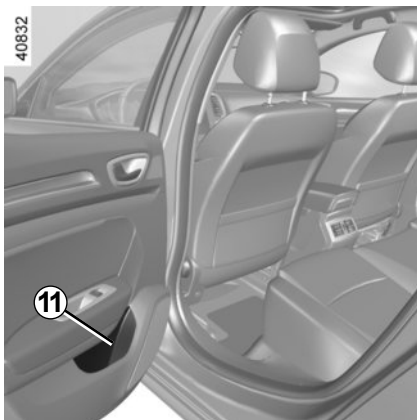

**Compartimente de depozitare
uși spate 11**

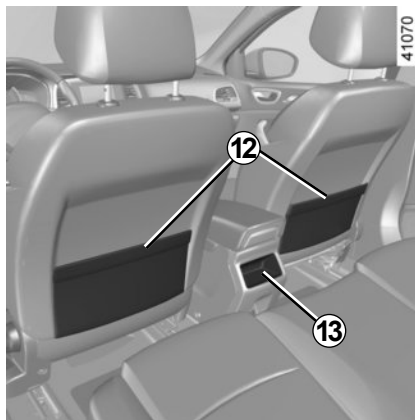

**Buzunare de depozitare 12
scaune față**

**Compartiment de depozitare
spate central 13**



Aveți grijă ca nici un obiect dur, greu sau ascuțit să nu fie plasat în compartimentele de depozitare „deschise”, astfel încât să nu poată fi proiectat asupra pasagerilor la un viraj sau la o frânare bruscă.



Cotieră spate cu portpahare


Coborâți cotiera 14.



În momentul efectuării unui viraj, la accelerare sau la frânare, aveți grijă ca recipientul menținut cu ajutorul portcutiilor băutură să nu se verse.

**Risc de arsuri dacă lichidul este cald
și/sau de scurgere.**


SCRUMIERĂ, BRICHETĂ, PRIZĂ ACCESORII (1/2)

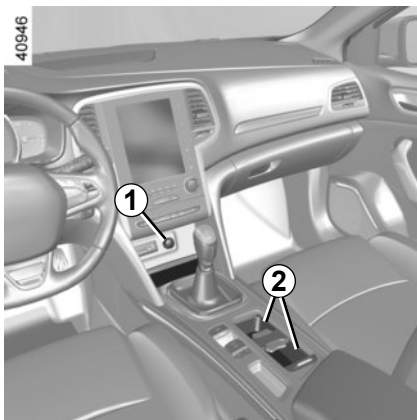

Brichetă 1

Cu contactul pus, apăsați bricheta **1**, aceasta revine singură cu un mic declic de îndată ce este incandescentă. Trageți bricheta. După utilizare, replasați-o fără să o împingeți până la fund.

Dacă vehiculul dumneavoastră nu este echipat cu o brichetă și cu o scrumieră, puteți să vi le procurați de la un Reprezentant al mărcii.

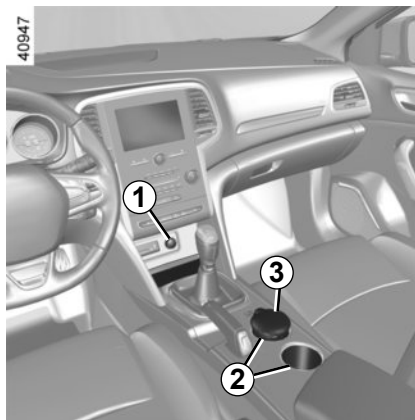

Scrumieră 3

Se poate fixa în oricare din amplasamentele **2**.

Pentru a deschide, ridicați capacul. Pentru a goli, trageți scrumiera spre dvs. și aceasta va ieși din locașul său **2**.




Conectați doar accesorii cu o putere maximă de 120 wați (12 V).

Atunci când se utilizează mai multe prize de accesorii în același timp, puterea totală a accesoriilor conectate nu trebuie să depășească 180 wați.


Risc de incendiu.

SCRUMIERĂ, BRICHETĂ, PRIZĂ ACCESORII (2/2)

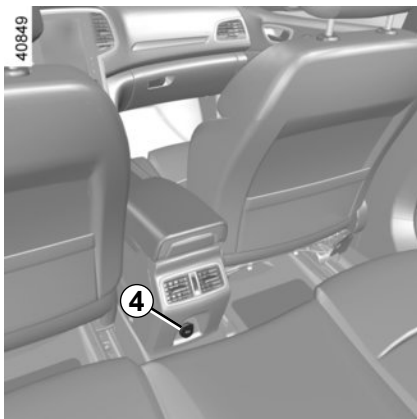

Prize de accesorii 4

Puteți să utilizați una dintre prizele 4. Acestea sunt furnizate pentru conectarea accesoriilor aprobate de Serviciile noastre tehnice.

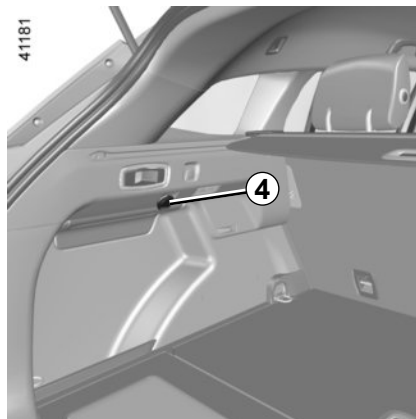


Conectați doar accesorii cu o putere maximă de 120 wați (12 V).

Atunci când se utilizează mai multe prize de accesorii în același timp, puterea totală a accesoriilor conectate nu trebuie să depășească 180 wați.

Risc de incendiu.

TETIERE SPATE (1/2)

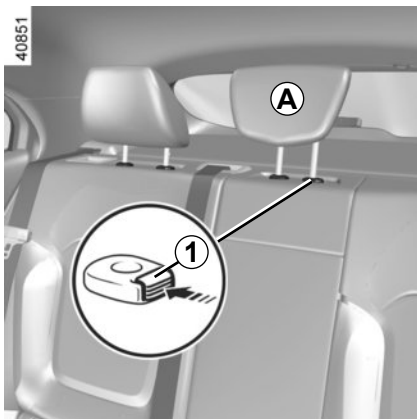


Poziție de utilizare a tetierei centrale A

Ridicați tetiera la maxim pentru a o utiliza în poziție înaltă. Asigurați-vă că blocarea sa este bună.




Tetiera fiind un element de securitate, aveți grijă de prezența sa și de buna sa poziționare. Partea superioară a tetierei trebuie să se afle cât mai aproape posibil de creștetul capului.

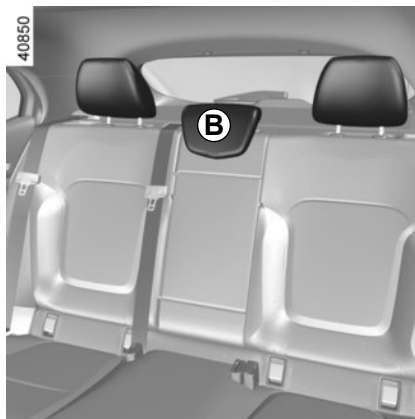

Poziție de depozitare B a tetierei pentru scaunul central

Apăsați pe butonul **1** și coborâți complet tetiera.

Așezați tetiera în poziția inferioară sau înclinată în față doar pentru depozitare: nu o așezați în această poziție când scaunul este ocupat sau când scaunul pentru copil este instalat.

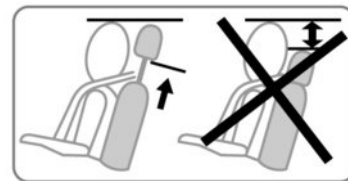


Pentru a demonta o tetieră

Ridicați tetiera la maximum, apoi apăsați pe butonul **1** și scoateți tetiera.

Pentru a remonta o tetieră

Introduceți tijele în teci, apăsați pe butonul **1** și coborâți tetiera. Asigurați-vă că blocarea acesteia este corespunzătoare.



TETIERE SPATE (2/2)

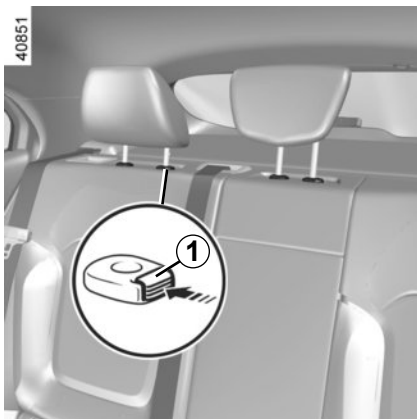


Poziție de aranjare pentru tetiere laterale

Apăsați butonul **1** și, în funcție de vehicul:

- coborâi complet (mișcare **A**) tetiera **2** sau
- coborâți și înclinați (mișcare **B**) tetiera **3** complet înainte.

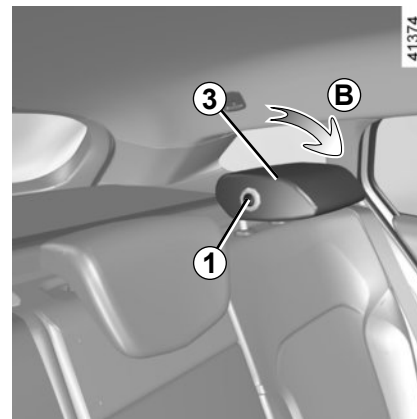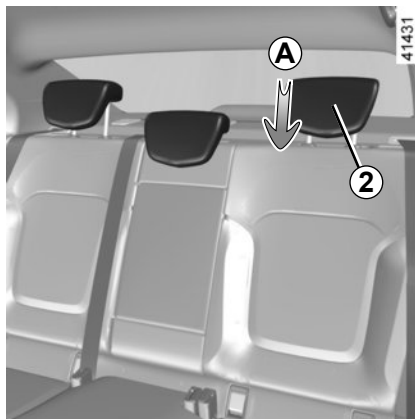

BANCHETĂ SPATE (1/2)

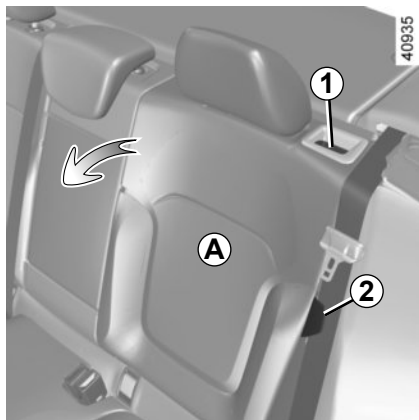


Pentru a rabata manual spătarele

Aveți grijă ca scaunele față să fie suficient de avansate.

Ridicați tetierele laterale în poziție superioară și coborâți tetiera centrală până la capăt.

În funcție de vehicul, așezați centura de securitate în ghidul centurii 2 pentru a evita deteriorarea acesteia sau prindeți-o în pedunculul său. Acest lucru împiedică blocarea centurii de siguranță când scaunul revine în poziția de utilizare. În toate cazurile, verificați dacă centurile funcționează corect.

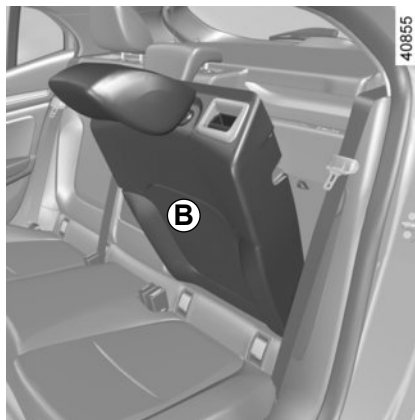

Trageți comanda 1 și coborâți spătarul A.

Pentru a remonta spătarul, procedați în sens invers. Remontați spătarul și înclichețați-l rezemat de suportul său.



Din motive de securitate, efectuați aceste reglaje cu vehiculul oprit.



Configurația în banchetă cu două locuri, cu spătarul mic **B** rabatat interzice utilizarea locului pe pernă central ținând cont de imposibilitatea de a închide centura (unități de centură inaccesibile).




În momentul repunerii la loc a spătarului, asigurați-vă că spătarul este blocat corespunzător.

În cazul utilizării huselor de scaun, aveți grijă ca ele să nu împiedice blocarea spătarului. Aveți grijă să poziționați bine centurile. Repoziționați tetierele.



În momentul manevrărilor scaunelor spate, asigurați-vă ca nimic să nu incomodeze ancorările (părți ale corpului, animal, pietriș, lavetă, jucării...).

BANCHETĂ SPATE (2/2)

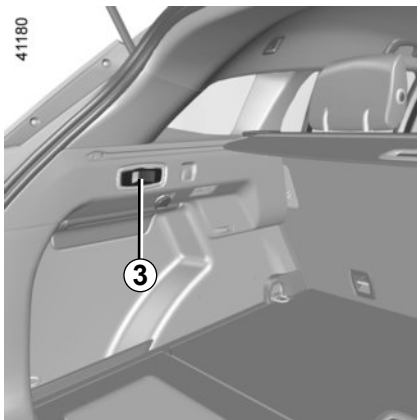

Pentru a rabata automat spătarele (poziție planșeu plat)

(versiune break)

Din portbagaj, trăgând comanda **3**, puteți debloca automat spătarele banchetei spate pentru a obține un planșeu plat.

Condiții de utilizare

- Vehicul staționat;
- ușa portbagajului deschisă;
- centuri spate blocate.

Anomalie de funcționare

Dacă sunt îndeplinite toate condițiile de utilizare, dar nu are loc rabatarea, contactați un Reprezentant al mărcii.



În momentul manevrărilor scaunelor spate, asigurați-vă ca nimic să nu incomodeze ancorările (parte a corpului, animal, pietriș, lavetă, jucării...).

PORTBAGAJ: VERSIUNE CU 4 UȘI (1/3)

În funcție de vehicul, există diferite moduri de deblocare și acționare a ușii portbagajului:

- cu butonul de blocare/deblocare de pe cheia cu telecomandă (consultați informațiile din paragraful „Telecomandă cu radiofrecvență: utilizare” din capitolul 1);
- cu butonul de blocare/deblocare de pe cartela RENAULT (consultați informațiile din paragraful „Cartelă RENAULT: utilizare” din capitolul 1);
- cu ajutorul comenzii exterioare pentru ușa portbagajului;
- utilizarea funcției mâini libere;
- folosind comanda de pe planșa de bord.





Ca măsură de securitate, manevrele de deschidere/închidere nu trebuie efectuate decât cu vehiculul oprit.

Risc de rănire



Asigurați-vă că nimeni nu se află în apropierea părților în mișcare, atunci când deschideți/închideți ușa portbagajului.

Risc de rănire

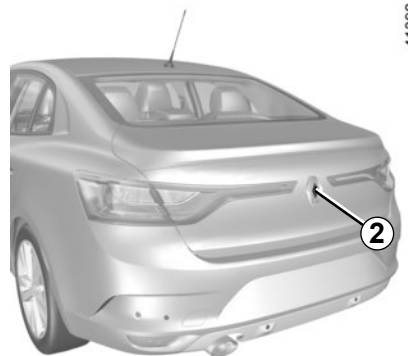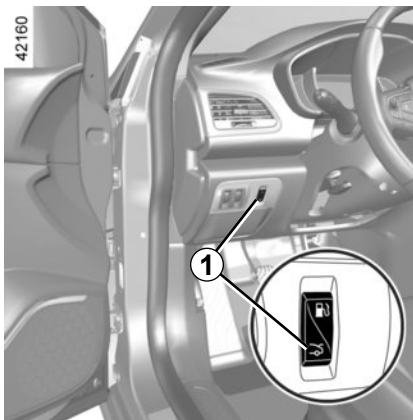


Comenzi manuale

Pentru a o întredeschide

În funcție de vehicul, apăsați pe comanda **1** de pe planșa de bord sau pe butonul **2**, hayonul se deschide automat.

Notă: asigurați-vă că spațiul din jur este suficient pentru a permite deplasarea capotei portbagajului, înainte de deschiderea acesteia.

PORTBAGAJ: VERSIUNE CU 4 UȘI (2/3)

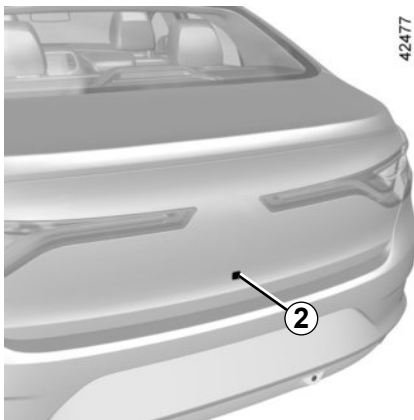

Pentru a închide

Coborâți ușa portbagajului ajutându-vă de mânerul din interior.



Utilizarea funcției „mâini libere”

Funcția „mâini libere” permite accesul la portbagaj, atunci când aveți mâinile ocupate.

Aveți grijă să aveți cartela RENAULT la aproximativ 1 metru distanță în zona centrală a barei parașoc spate a vehiculului (zona **B**). Cu contactul decuplat, stați la aproximativ 45 cm față de bara parașoc spate a vehiculului și deplasați piciorul înainte și înapoi în zona **A**.

Senzorul detectează apropierea și apoi îndepărtarea piciorului și declanșează deschiderea ușii portbagajului.

Nu lăsați piciorul în aer. Efectuați mișcarea fără oprire și fără a atinge bara parașoc spate.



Dezactivați funcția „mâini libere” înainte de:

- nu treceți vehiculul pe sub o instalație de spălare;
- a spăla manual vehiculul;
- a manipula atelajul;
- ...

Risc de deschidere accidentală a ușii portbagajului, care poate cauza vătămări.

PORTBAGAJ: VERSIUNE CU 4 UȘI (3/3)

Activare/dezactivarea funcției „mâini libere”

De pe ecranul multimedia, selectați „Vehicul”, „Setări utilizator”, „Deschide/Închide mâini libere”. Selectați „ON” sau „OFF” pentru a activa sau dezactiva funcția.

Caracteristici funcționale ale funcției „mâini libere”

- Funcția „mâini libere” nu mai este disponibilă după mai multe zile în care vehiculul nu rulează sau după aproximativ 15 minute, atunci când vehiculul este deblocat. Pentru a o reactiva, utilizați butonul de deblocare amplasat pe cartela RENAULT.
- Funcția mâini libere este disponibilă numai dacă vehiculul este staționat și motorul este oprit (și nu trecut în stare de veghe cu funcția Stop and start).
- Este posibil ca funcția „mâini libere” să nu funcționeze, dacă vehiculul este echipat cu un atelaj sau se află într-o zonă cu puternice radiații electromagnetice.

Precauții de utilizare

- Înainte de a deschide hayonul, asigurați-vă că spațiul din jur este suficient pentru a permite acționarea acestuia. În caz contrar, opriți deplasarea ușii portbagajului, înainte de a face contact.
- Sistemul poate întâmpina dificultăți temporare, dacă unul dintre senzorii integrați în bara parașoc spate este acoperit (de murdărie, noroi, zăpadă, sare pentru dezghețare etc.). Curățați senzorii. Dacă problema persistă, consultați un Reprezentant al mărcii.

Notă: În condiții de vreme foarte rece, deschiderea automată poate să nu funcționeze, dacă garniturile pentru ușa portbagajului sunt înghețate.



Fixarea oricărui dispozitiv de susținere (portbicycle, portbagaj de depozitare etc.) pe ușa portbagajului este interzisă.

Pentru a instala un dispozitiv de susținere pe vehiculul dumneavoastră, apelați la un reprezentant al mărcii.



Deschidere manuală din interior

În caz de imposibilitate de deblocare a portbagajului, este posibil să-l deblocați manual din interior:

- accesați portbagajul rabătând înainte spătarul (spătarele) banchetei spate;
- introduceți o șurubelniță plată sau o sculă similară sub covorul de deasupra mecanismului **3** și culisați unitatea așa cum este indicat pe desen;
- împingeți ușa portbagajului pentru a o deschide.

PORTBAGAJ: VERSIUNE CU 5 UȘI




Pentru a deschide

Apăsăți butonul **1** și ridicați ușa portbagajului.

Pentru a închide

Coborâți ușa portbagajului ajutându-vă, mai întâi, de mânerele interioare **2**.

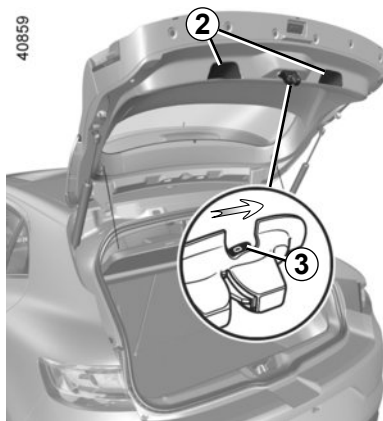

Deschidere manuală din interior

Particularitate:


În caz de imposibilitate de deblocare a portbagajului, este posibil să-l deblocați manual din interior.

- accesați portbagajul basculând spătarul (spătarele) banchetei spate,
- introduceți un creion, sau un obiect similar, în cavitatea **3** și culisați ansamblul cum este indicat pe desen,
- împingeți ușa portbagajului pentru a o deschide.



Fixarea oricărui dispozitiv de susținere (portbicicletă, portbagaj de depozitare etc.) pe capota portbagajului este interzisă. Pentru a instala un dispozitiv de susținere pe vehiculul dumneavoastră, apălați la un reprezentant al mărcii.

TABLETĂ SPATE

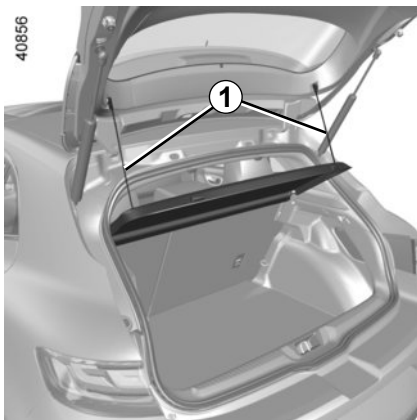

Demontare

Decuplați cele două cordoane **1** (parte ușă portbagaj).




Declipsați capacul pentru bagaje **2** și trageți-l spre dumneavoastră.

Pentru a o remonta, procedați în sens invers demontării.



Nu plasați obiecte grele sau dure pe capacul pentru bagaje. În caz de frânare bruscă sau de accident ele vor fi susceptibile de a pune în pericol pasagerii din vehicul.


CAPAC BAGAJE

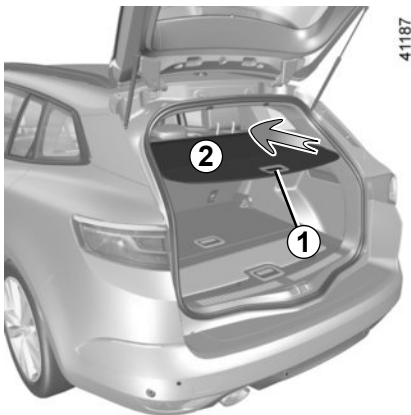

Pentru a rula partea flexibilă a capacului de bagaje 2

Apăsăți mânerul **1** pentru a elibera pinii din punctele lor de montare amplasate pe fiecare parte a portbagajului.

Permiteți rularea capacului de bagaje.

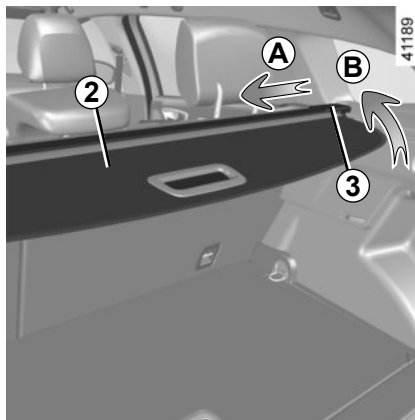


Demontare/remontare capac de bagaje 2

Culisați secțiunea **3** (mișcare **A**) și ridicați partea dreaptă (mișcare **B**) a rulorului în același timp.

Ridicați apoi partea stângă a rolei și apoi demontați ansamblul.

Pentru remontarea capacului bagaje, efectuați aceste operații în ordine inversă.

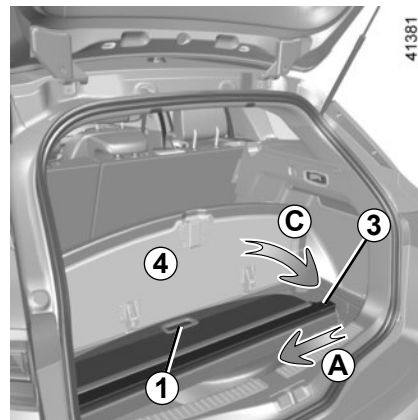

Compartiment de depozitare bagaje 2

Ridicați secțiunea **4** a planșeului portbagajului.

Rotiți capacul portbagajului astfel încât mânerul **1** să fie vizibil și spre partea din față a vehiculului.

Strângeți capacul portbagajului, manipulați **1** spre înainte, mai întâi prin introducerea părții din stânga în locașul său, apoi prin introducerea părții din dreapta (mișcare **C**) prin secțiunea culisantă **3** (mișcare **A**).

Închideți planșeul portbagajului.



Nu plasați obiecte grele sau dure pe capacul pentru bagaje. În caz de frânare bruscă sau de accident ele vor fi susceptibile de a pune în pericol pasagerii din vehicul.

PLASĂ DE SEPARARE BAGAJE (1/2)



În funcție de vehicul, este utilă în timpul transportării de animale sau bagaje, pentru a le izola de partea pasagerului.


Poate fi poziționată:

- în spatele scaunelor spate **A**;
- în spatele scaunelor față **B**.



Plasa de separare bagaje este prevăzută să rețină o masă de maxim 10 kg.


Risc de rănire

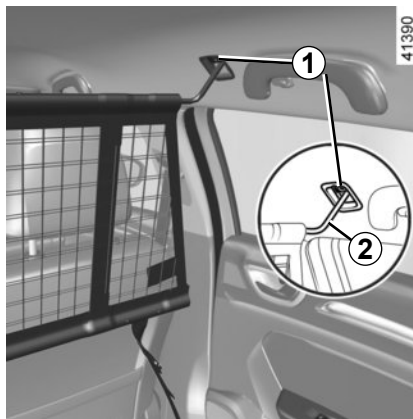

Montare plasă de separare în spatele scaunelor față

În interiorul vehiculului de fiecare parte:

- ridicați capacul **1** pentru a avea acces la punctele de ancorare care servesc ca fixare superioară a plasei;
- introduceți tija superioară a plasei **2** în punctele de ancorare;

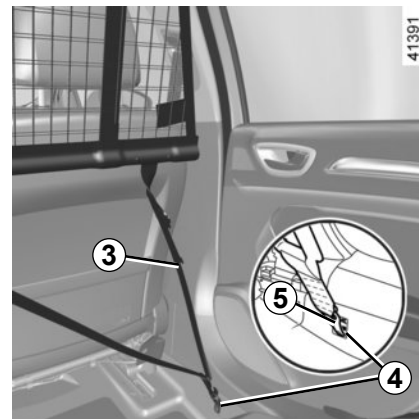


- în caz de utilizare a plasei pentru prim dată, pentru a avea acces la punctele de ancorare **4** situate sub covor, contactați un reprezentant al mărcii;
- fixați cele două cârlige **5** pentru chingile **3** ale plasei în punctele de ancorare **4**;
- reglați chinga **3** a plasei astfel încât să fie bine întinsă.



Nu instalați vreo plasă de separare a bagajelor în această poziție, atunci când un pasager ocupă un scaun spate.


PLASĂ DE SEPARARE BAGAJE (2/2)

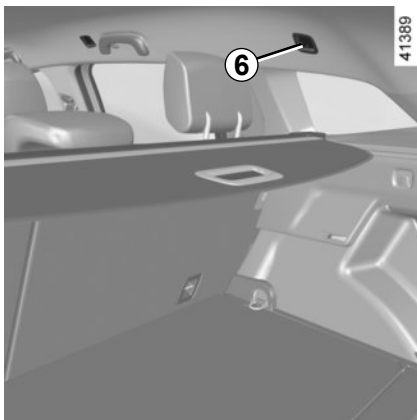

Montare a plasei de separare în spatele scaunelor spate


În interiorul vehiculului, de fiecare parte:

- ridicați capacul **6** pentru a avea acces la șina ce servește de fixare superioară a plasei ;
- introduceți tija superioară **7** a plasei în șină ;

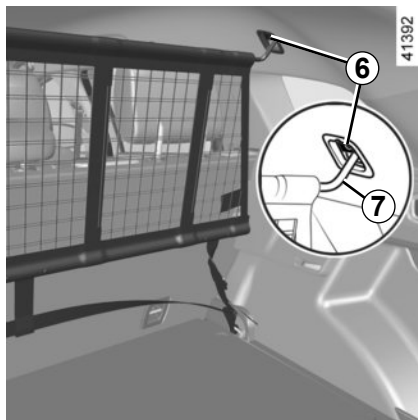


– fixați cârligul chingii plasei **9** pe punctele de ancorare **10**;

– reglați chinga plasei **8** astfel încât să fie bine întinsă. Spătarele scaunelor nu trebuie să atingă plasa de separare.

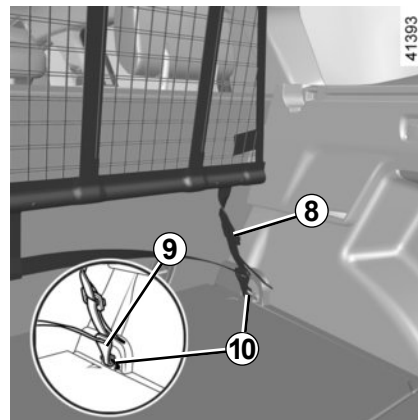


COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE, AMENAJĂRI PORTBAGAJ (1/5)

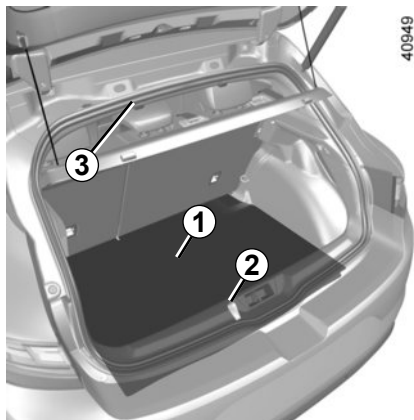

Compartiment de depozitare sub cover


Pentru a avea acces la acesta, ridicați coverul portbagajului **1** cu ajutorul langetei **2**.

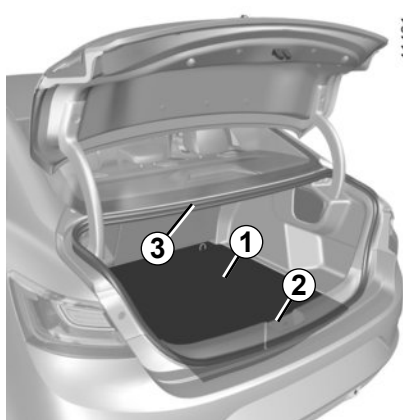

Planșeul fals poate fi fixat cu ajutorul unui cârlig **4** în locașul său **3**.

Plasați întotdeauna obiectele transportate astfel încât cele mai grele să fie rezemate de spătarul banchetei spate.

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE, AMENAJĂRI PORTBAGAJ (2/5)

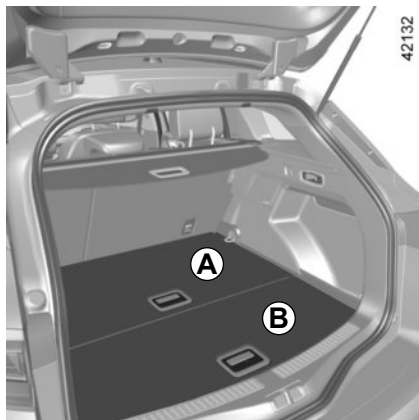


Planșeu mobil

(versiune break)

Este alcătuit din două părți independente, **A** și **B**.


Atunci când scaunele spate sunt rabatate, această poziție vă pune la dispoziție un planșeu plat.

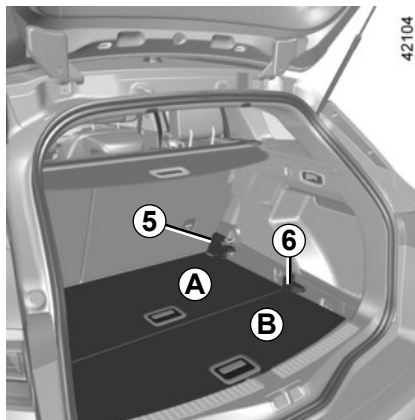

Poziție de aranjare

Permite să obțineți un volum mai mare de depozitare în portbagaj.

- Demontați partea **B**, apoi partea **A** a planșeului mobil;
- amplasați partea **A** și apoi partea **B** sub suporturile **5** și **6**.

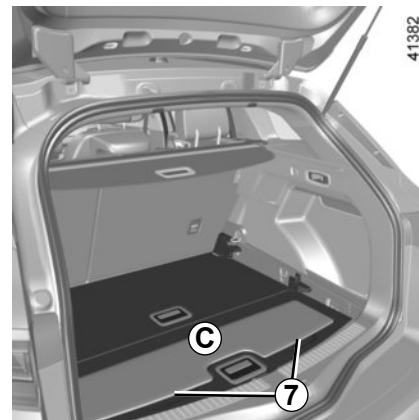


Poziție de separare

Aceasta vă permite să compartimentați portbagajul în două părți separate.


Glisați degetele sub spațiile **7**.

Sarcină maximă admisă pe planșeul mobil în poziție plată: 50 kg repartizate uniform.

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE, AMENAJĂRI PORTBAGAJ (3/5)

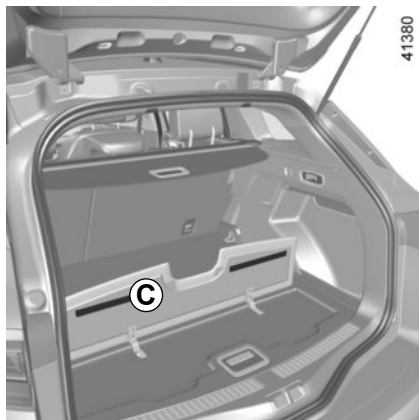


Ridicați partea **C** în poziție verticală până la blocare.

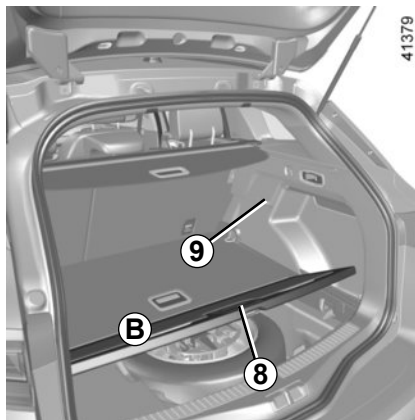

Depozitare sub planșeu


Pentru a avea acces la acesta, ridicați partea **B** a planșeului cu ajutorul mânerului **8**, apoi așezați-o pe partea **A**.

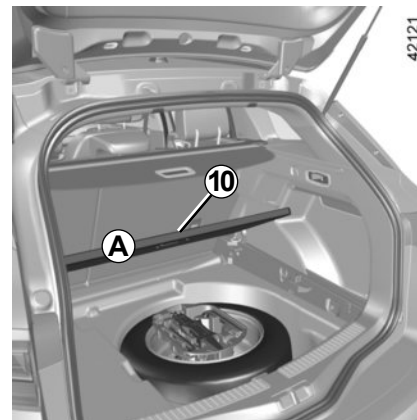

Ridicați partea **A** cu ajutorul mânerului **10** și așezați-o pe pînții **9**.

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE, AMENAJĂRI PORTBAGAJ (4/5)


40860

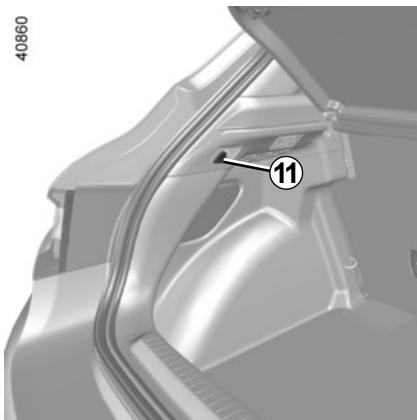

Cârlige pentru pungi 11


Masă maximă pe cârlig: 5 kg.

41371

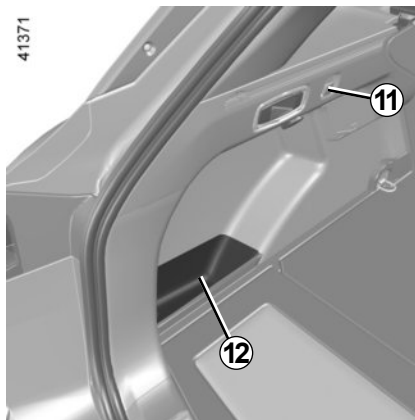

Compartiment de depozitare 12 (versiune break)

42125

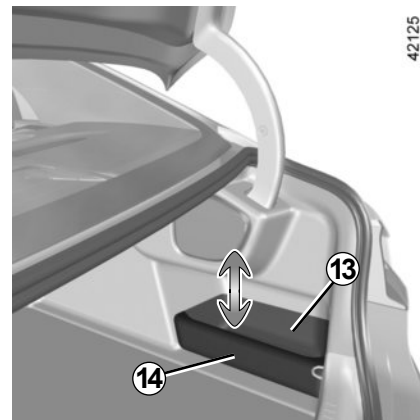


Compartiment de depozitare 13 (versiune patru uși)

Pentru a demonta oblonului spate 14, trageți în sus până când acesta se declipsează.



Pentru a remonta oblonul spate, împingeți-l în locașul său până când auziți un clic.

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE, AMENAJĂRI PORTBAGAJ (5/5)

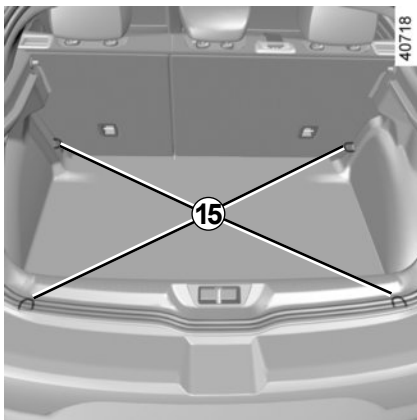

Cârlige de arimare

Punctele de fixare **15**

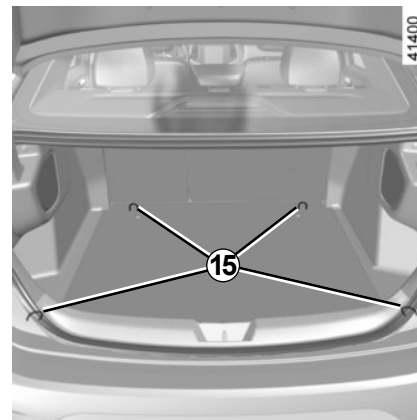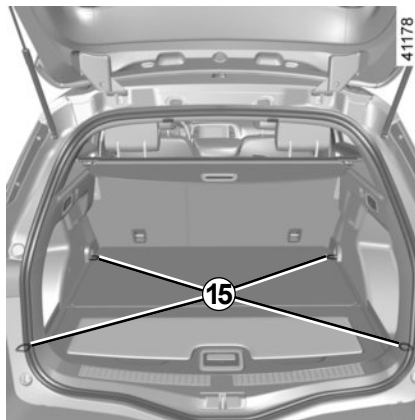

Poziționați întotdeauna obiectele cele mai grele direct pe planșeu. Utilizați, atunci când vehiculul este echipat, punctele de arimare **15** situate pe planșeul portbagajului. Încărcarea trebuie făcută în așa fel încât nici un obiect să nu poată fi proiectat în față în momentul unei frânări bruște. Închideți centurile de securitate ale locurile din spate chiar și când nu există pasageri.

Dacă vehiculul dumneavoastră nu este echipat cu cârlige de ancorare, le puteți procura de la un Reprezentant al mărcii.

Plasați întotdeauna obiectele transportate astfel încât cele mai grele să fie rezeimate de spătarul banchetei spate.

TRANSPORT DE OBIECTE ÎN PORTBAGAJ

Plasați întotdeauna obiectele transportate astfel încât dimensiunea cea mai mare să fie rezemată de:


- Spătarul banchetei spate, în cazul sarcinilor uzuale (cazul **A**).



- Spătarele scaunelor față cu spătarele spate rabatate, în cazul sarcinilor maxime (cazul **B**).



Dacă doriți să plasați obiecte pe spătarul rabatat, este obligatoriu să scoateți tetierele înainte de a rabata spătarul astfel încât să acesta să fie pe cât posibil lipit de pernă.

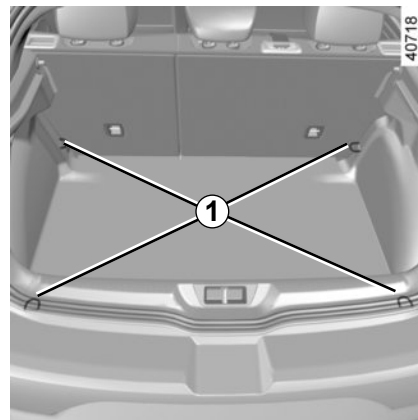

Poziționați întotdeauna obiectele cele mai grele direct pe planșeu. Utilizați, atunci când vehiculul este echipat, punctele de arimare **1** situate pe planșeul portbagajului. Încărcarea trebuie făcută în așa fel încât nici un obiect să nu poată fi proiectat în față asupra pasagerilor în momentul unei frânări bruște. Închideți centurile de siguranță de pe locurile spate chiar și când nu există pasageri.

Sarcină admisă în punctul de remorcare al atelajului, masă max. remorcă frânată și nefrânată: consul-țați capitolul 6, paragraful „Mase”.

Alegerea și montarea atelajului


Masă maximă a atelajului:

- 36 kg (versiune cu 5 uși);
- 37 kg (versiuni cu 4 uși și break).

Pentru montare și condițiile de utilizare, consultați instrucțiunile de montare a echipamentului.

Este recomandat să păstrați acest manual împreună cu celelalte documente de bord.

24981

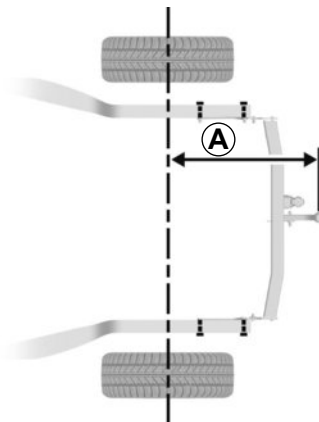


A: 895 mm maximum (versiunea cu 5 uși)

A: 1120 mm maximum (versiunea Estate)

A: 1127 mm maximum (versiunea cu 4 uși)


24982

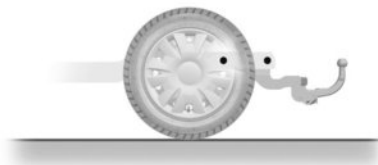


Dacă cârligul de remorcare maschează numărul de înmatriculare sau lumina de ceață spate a vehiculului, trebuie să îl scoateți atunci când nu tractați.

În orice caz, aveți grijă să respectați legile locale.

BARE PORTBAGAJ PAVILION (1/2)

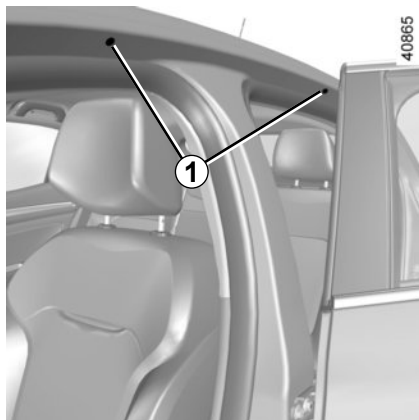


Acces la punctele de fixare

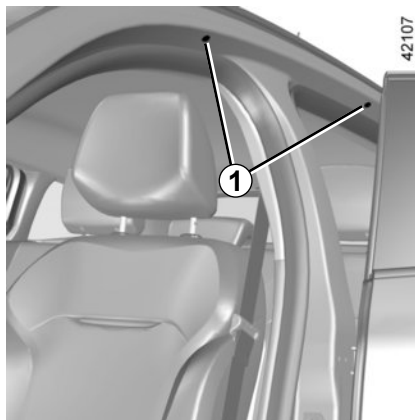

Vehicule care nu sunt echipate cu bare portbagaj pavilion longitudinale

Deschideți ușile, pentru a avea acces la inserțiile de fixare 1.

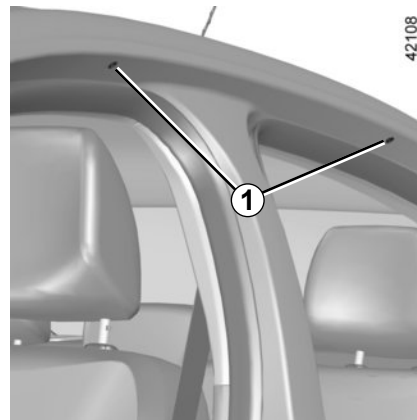

Pentru alegerea echipamentului adaptat vehiculului dumneavoastră, vă recomandăm să consultați Reprezentantul mărcii.

Pentru montarea barelor și condițiile de utilizare, consultați instrucțiunile de montare a echipamentului.


Este recomandat să păstrați acest manual împreună cu celelalte documente de bord.

Sarcină admisă pe cadru portbagaj pavilion: consultați paragraful „Mase” din capitolul 6.



Atunci când barele de portbagaj pavilion originale, și omologate de serviciile noastre tehnice, sunt livrate cu șuruburi, utilizați-le exclusiv pe acestea pentru fixarea barelor de portbagaj pavilion pe vehicul.

BARE PORTBAGAJ PAVILION (2/2)

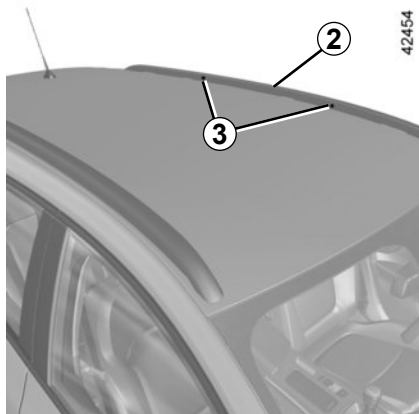

Vehicule echipate cu bare portbagaj pavilion longitudinale

Insertiile de fixare **3** sunt situate pe barele portbagaj pavilion longitudinale **2**.

Precauții de utilizare


Manipulare ușă portbagaj

Înainte de a manipula ușa portbagajului, verificați obiectele și/sau accesoriile (portbici-clete, portbagaj pavilion...) montate pe bare portbagaj pavilion: acestea trebuie bine dispuse și arimate, iar gabaritul lor nu trebuie să împiedice buna funcționare a ușii portbagajului.



Fixarea oricărui dispozitiv de susținere (portbici-cletă, portbagaj de depozitare etc.) pe capota portbagajului este interzisă. Pentru a instala un dispozitiv de susținere pe vehiculul dumneavoastră, apălați la un reprezentant al mărcii.

ECHIPAMENTE MULTIMEDIA (1/2)

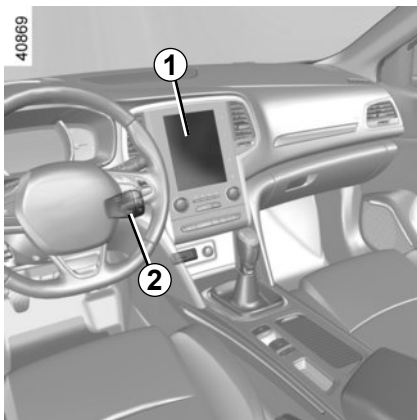

Sistem multimedia

- 1 Ecran multimedia;
- 2 Comenzi sub volan;
- 3 Comenzi pe volan;
- 4 Microfon.

Consultați manualul echipamentului pentru a cunoaște modul de funcționare.



Comandă integrată pentru telefon mâini libere

Pentru vehiculele care sunt echipate cu acestea, utilizați comenzile volanului 3.




Utilizare telefon

Vă amintim necesitatea de a respecta legislația în vigoare referitoare la utilizarea acestui tip de aparat.



ECHIPAMENTE MULTIMEDIA (2/2)

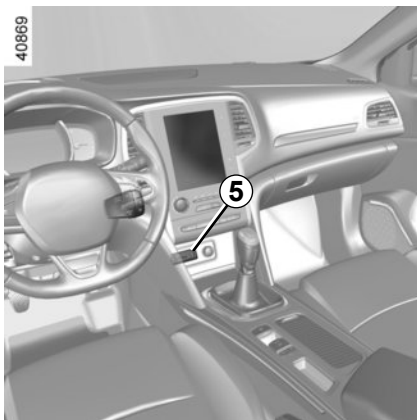

Prize multimedia 5

Puteți utiliza porturile USB sau, în funcție de vehicul, cititorul de cartele SD pentru a accesa conținutul multimedia al accesoriilor și actualizarea sistemului (consultați instrucțiunile echipamentului).

Diferitele surse pot fi selectate de pe ecranul multimedia și de la comenzile de sub volan.

Prizele USB pot reîncărca, de asemenea, accesoriile agreate de Serviciile noastre Tehnice la o putere nominală maximă de 12 wați (tensiune: 5 V) per priză.

Priza JACK vă permite să utilizați radioul cu ajutorul unui cablu auxiliar.



Nu brânșați decât accesorii cu o putere maximă de 12 wați.

Risc de incendiu.

Capitolul 4: Întreținere

Capotă motor	4.2
Nivel de ulei motor: generalități	4.4
Nivel de ulei motor: completare și umplere	4.5
Schimb de ulei motor	4.8
Niveluri:	4.9
lichid de răcire motor	4.9
lichid de frână	4.10
rezervor spălătoare geamuri	4.11
Filtre	4.11
Baterie	4.12
Presiune de umflare pneuri	4.14
Întreținere caroserie	4.16
Întreținere garnituri interioare	4.19

CAPOTĂ MOTOR (1/2)



Pentru a deschide, trageți maneta **1**, situată în partea stângă a planșei de bord.



Înainte de orice intervenție la compartimentul motor, este obligatoriu să decuplați contactul (consultați paragraful „pornire, oprire motor” din capitoul 2).



Deblocare de securitate a capotei

Pentru deblocare, împingeți langheta **3** în același timp cu deschiderea capotei.

Deschidere capotă

Ridicați capota, dirijând-o în sus, iar aceasta se va menține pe poziție cu ajutorul a două bare de suport **2**.



Evitați să vă sprijiniți pe capota motorului: risc de închidere involuntară a capotei.



În momentul intervențiilor sub capota motorului, asigurați-vă că maneta ștergătoarelor de geamuri este în poziția oprit.

Risc de rănire



În momentul intervențiilor în apropierea motorului, acesta poate fi cald. În plus motoven-tilatorul poate porni în orice

moment. Martorul luminos  din compartimentul motor vă reamintește acest lucru.

Risc de rănire

CAPOTĂ MOTOR (2/2)

Închidere capotă

Verificați dacă nu ați uitat nimic în compartimentul motor.

Pentru a reînchide capota, luați capota din mijloc și însoțiți-o până la 30 cm de poziția închisă, apoi eliberați-o. Ea se blochează singură prin efectul greutății sale.



După fiecare intervenție la compartimentul motor, asigurați-vă că nu ați uitat nimic acolo (cârpă, unelte...)

Atenție, acestea pot deteriora motorul sau pot provoca un incendiu.



Asigurați-vă de blocarea corespunzătoare a capotei.

Asigurați-vă că nimic nu împiedică ancorarea de blocare (pietriș, lavetă...).



În momentul unui șoc, chiar ușor, contra calandrilor sau capotei, controlați cât mai repede sistemul de blocare a capotei la un Reprezentant al mărcii.

NIVEL DE ULEI MOTOR: generalități

Un motor consumă ulei pentru ungerea și răcirea pieselor în mișcare și de aceea este normal să completați cu ulei între două schimburi.

Totuși, dacă după perioada de rodaj, completările erau mai mari de 0,5 litri pentru 1 000 km, consultați un Reprezentant al mărcii.


Periodicitate: verificați periodic nivelul de ulei și, în orice caz, înainte de a efectua o călătorie pe distanță mare, pentru a evita riscul de a deteriora motorul.

Citire nivel de ulei

Citirea trebuie făcută pe sol orizontal și după o oprire îndelungată a motorului.

Pentru a cunoaște nivelul de ulei exact și a vă asigura că nivelul maxim nu este depășit (risc de deteriorare motor), este obligatoriu să utilizați joja. Consultați în paginile următoare.

Afișajul de pe tabloul de bord alertează numai atunci când nivelul de ulei este la minim.

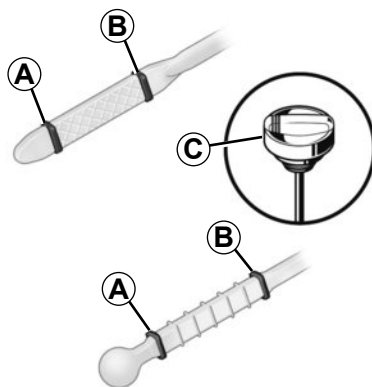

- scoateți joja și ștergeți-o cu o lavetă uscată și nescămoșată ;
- apăsați joja până la tampon, (pentru vehiculele echipate cu „bușon-jojă” C, înfiletați complet bușonul);
- scoateți din nou joja ;
- citiți nivelul: el nu trebuie să coboare niciodată sub „minim” A nici să depășească „maxim” B.

Odată nivelul citit, aveți grijă să apăsați joja până la capăt sau să înfiletați complet bușonul-jojă.



Înainte de orice intervenție la compartimentul motor, este obligatoriu să decuplați contactul (consultați paragraful „pornire, oprire motor” din capitolul 2).



Adăugare ulei de motor

Utilizați o pâlnie sau protejați zona gurii de umplere pentru a evita curgerea uleiului de motor pe un element fierbinte din compartimentul motor sau pe un element sensibil (de exemplu: elemente electrice). **Risc de incendiu.**




Depășire a nivelului maxim de ulei motor

Nu trebuie în niciun caz să se depășească nivelul maxim de umplere B: risc de deteriorare a motorului și a catalizatorului.

Dacă nivelul maxim este depășit **nu porniți vehiculul** și apăsați la un Reprezentant al mărcii.

NIVEL DE ULEI MOTOR: completare, umplere (1/4)

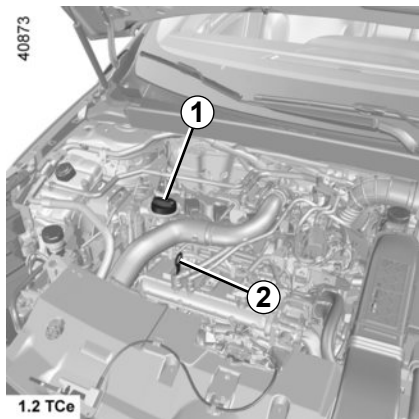


Completare / Umplere

Vehiculul trebuie să fie pe sol orizontal, cu motorul oprit și rece (de exemplu: înainte de prima pornire din ziua respectivă).




Înainte de orice intervenție la compartimentul motor, contactul trebuie decuplat (consultați informațiile de la paragraful „Pornire, oprire motor” din capitoul 2).

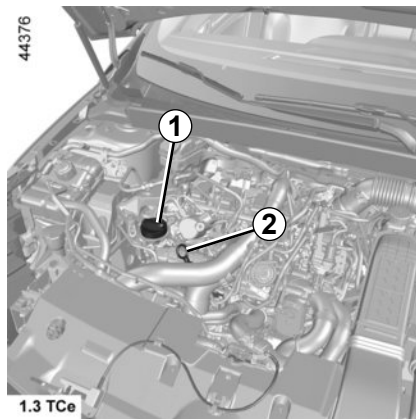

- Defiletați bușonul 1 ;
- completați nivelul (informativ, capacitatea între valorile „mini” și „maxi” de pe joă 2 este cuprinsă între 1,5 și 2 litri, în funcție de motor);
- așteptați aproximativ 20 minute pentru a permite curgerea uleiului;
- verificați nivelul cu ajutorul jojei 2 (cum este explicat anterior).

Odată nivelul citit, aveți grijă să apăsați joja până la capăt sau să înfiletați complet bușonul-joă.

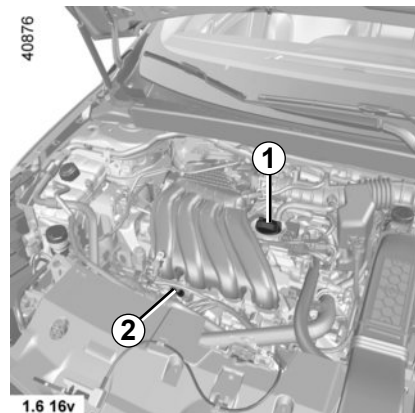


Adăugare ulei de motor

Utilizați o pâlnie sau protejați zona gurii de umplere pentru a evita curgerea uleiului de motor pe un element fierbinte din compartimentul motor sau pe un element sensibil (de exemplu: elemente electrice).

Risc de incendiu.

Nu depășiți nivelul „maxi” și nu uitați să remontați bușonul 1 și joja 2.

NIVEL DE ULEI MOTOR: completare, umplere (2/4)

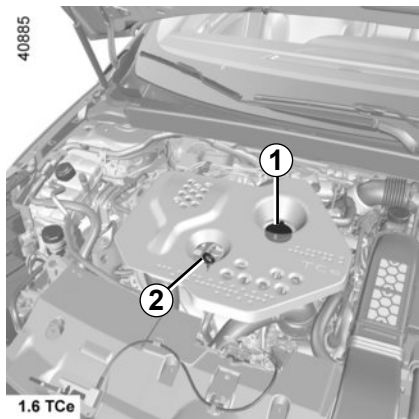


Completare / Umplere

Vehiculul trebuie să fie pe sol orizontal, cu motorul oprit și rece (de exemplu: înainte de prima pornire din ziua respectivă).




Înainte de orice intervenție la compartimentul motor, contactul trebuie decuplat (consultați informațiile de la paragraful „Pornire, oprire motor” din capitoul 2).

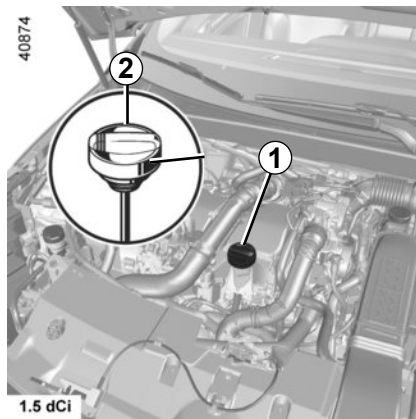

- Defiletați bușonul 1 ;
- completați nivelul (informativ, capacitatea între valorile „mini” și „maxi” de pe joă 2 este cuprinsă între 1,5 și 2 litri, în funcție de motor);
- așteptați aproximativ 20 minute pentru a permite curgerea uleiului;
- verificați nivelul cu ajutorul joiei 2 (cum este explicat anterior).

Odată nivelul citit, aveți grijă să apăsați joia până la capăt sau să înfiletați complet bușonul-joă.

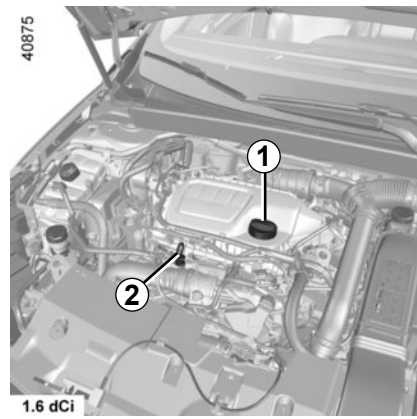


Adăugare ulei de motor

Utilizați o pâlnie sau protejați zona gurii de umplere pentru a evita curgerea uleiului de motor pe un element fierbinte din compartimentul motor sau pe un element sensibil (de exemplu: elemente electrice).

Risc de incendiu.

Nu depășiți nivelul „maxi” și nu uitați să remontați bușonul 1 și joia 2.

NIVEL DE ULEI MOTOR: completare, umplere (3/4)

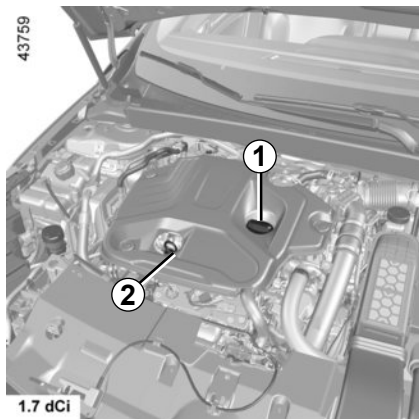


Completare / Umplere

Vehiculul trebuie să fie pe sol orizontal, cu motorul oprit și rece (de exemplu: înainte de prima pornire din ziua respectivă).



Înainte de orice intervenție la compartimentul motor, contactul trebuie decuplat (consultați informațiile de la paragraful „Pornire, oprire motor” din capitoul 2).

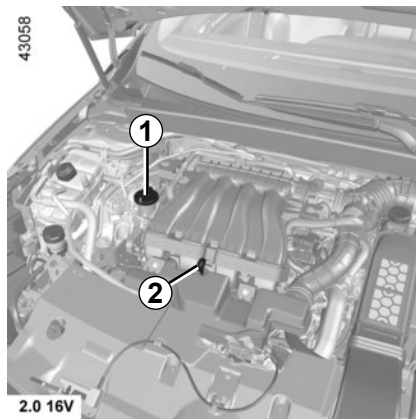

- Defiletați bușonul **1** ;
- completați nivelul (informativ, capacitatea între valorile „**mini**” și „**maxi**” de pe joja **2** este cuprinsă între 1,5 și 2 litri, în funcție de motor);
- așteptați aproximativ 20 minute pentru a permite curgerea uleiului;
- verificați nivelul cu ajutorul jojei **2** (cum este explicat anterior).

Odată nivelul citit, aveți grijă să apăsați joja până la capăt sau să înfiletați complet bușonul-joja.



Adăugare ulei de motor

Utilizați o pâlnie sau protejați zona gurii de umplere pentru a evita curgerea uleiului de motor pe un element fierbinte din compartimentul motor sau pe un element sensibil (de exemplu: elemente electrice).

Risc de incendiu.

Nu depășiți nivelul „**maxi**” și nu uitați să remontați bușonul **1** și joja **2**.

NIVEL DE ULEI MOTOR: completare, umplere (4/4)/SCHIMB DE ULEI

Schimb de ulei motor

Periodicitate: consultați documentul de întreținere al vehiculului dumneavoastră.

Capacitate de schimb de ulei

Consultați documentul de întreținere al vehiculului dumneavoastră sau consultați un Reprezentant al mărcii.

Verificați întotdeauna nivelul uleiului motor cu ajutorul joiței așa cum este explicat anterior (acesta nu trebuie să coboare niciodată sub nivelul minim, nici să depășească nivelul maxim de pe joiță).



Depășire a nivelului maxim de ulei motor

Nu trebuie în niciun caz să se depășească nivelul maxim de umplere: risc de deteriorare a motorului și a catalizatorului.

Dacă nivelul maxim este depășit **nu porniți vehiculul** și apelați la un Reprezentant al mărcii.

Calitate ulei motor

Consultați documentul de întreținere al vehiculului dumneavoastră.

În caz de scădere anormală sau repetată a nivelului, consultați un Reprezentant al mărcii.



În momentul intervențiilor sub capota motorului, asigurați-vă că maneta ștergătoarelor de geamuri este în poziția oprit.

Risc de rănire.



În momentul intervențiilor în apropierea motorului, acesta poate fi cald. În plus motoventilatorul poate porni în orice

moment. Martorul luminos  din compartimentul motor vă reamintește acest lucru.

Risc de rănire.



Umplere: fiți atenți atunci când faceți completarea, aveți grijă să nu curgă ulei peste piesele motorului, risc de incendiu. Nu uitați să reînchideți corect bușonul, în caz contrar există risc de incendiu prin stropirea cu ulei a pieselor încinse ale motorului.




Nu porniți motorul într-un local închis: gazele de eșapament sunt toxice.



Schimb de ulei motor: dacă efectuați schimbul de ulei cu motorul cald, atenție la riscul de arsuri cauzate de curgerea uleiului.

NIVELURI (1/3)

40883

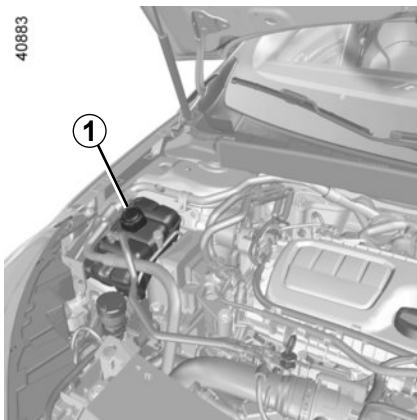

Lichid de răcire

Cu motorul oprit pe sol orizontal, nivelul **la rece** trebuie să se situeze între reperele „MINI” și „MAXI” indicate pe rezervorul de lichid de răcire **1**.

Completați acest nivel **la rece** înainte ca el să atingă reperul „MINI”.

Periodicitate control nivel

Verificați-vă nivelul de lichid de răcire regulat (motorul este susceptibil să sufere grave deteriorări prin lipsa lichidului de răcire).

Dacă este necesară o completare, nu utilizați decât produsele aprobate de Serviciile noastre Tehnice care vă asigură:

- o protecție antiîngheț;
- o protecție anticoroziune a circuitului de răcire.

În caz de scădere anormală sau repetată a nivelului, consultați un Reprezentant al mărcii.



Nici o intervenție nu trebuie să fie efectuată asupra circuitului de răcire atunci când motorul este cald.

Risc de arsuri.

Periodicitate de înlocuire

Consultați documentul de întreținere al vehiculului dumneavoastră.



În momentul intervențiilor în apropierea motorului, acesta poate fi cald. În plus motoventilatorul poate porni în orice


moment. Martorul luminos  din compartimentul motor vă reamintește acest lucru.

Risc de rănire



Înainte de orice intervenție la compartimentul motor, contactul trebuie decuplat (consultați informațiile de la paragraful „Pornire, oprire motor” din capitolul 2).

NIVELURI (2/3)

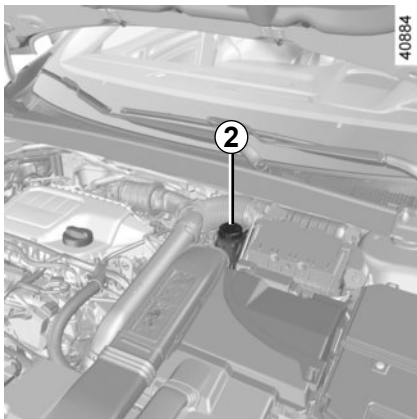

Nivel Lichid de frână

Este necesar să-l controlați des și, în orice caz, de fiecare dată când simțiți o diferență chiar mică a eficacității de frânare.

Controlul nivelului se face cu motorul oprit și pe sol orizontal.

Nivel 2

Este normal ca nivelul să scadă pe măsură ce sabotii de frână se uzează, dar nu trebuie să coboare niciodată sub cota de alertă „MINI”.

Dacă doriți să verificați chiar dumneavoastră starea de uzură a discurilor și a tamburilor procurați-vă documentul care explică metoda de control disponibilă în rețeaua mărcii sau pe site-ul internet al constructorului.

În caz de scădere anormală sau repetată a nivelului, consultați un Reprezentant al mărcii.



În momentul intervențiilor în apropierea motorului, acesta poate fi cald. În plus motoventilatorul poate porni în orice

moment. Martorul luminos  din compartimentul motor vă reamintește acest lucru.

Risc de rănire

Umplere

Orice intervenție asupra circuitului hidraulic trebuie să antreneze înlocuirea lichidului de către un specialist.

Utilizați obligatoriu un lichid agreat de Serviciile noastre Tehnice (și prelevat dintr-un bidon sigilat).

Periodicitate de înlocuire


Consultați documentul de întreținere al vehiculului dumneavoastră.



Înainte de orice intervenție la compartimentul motor, contactul trebuie decuplat (consultați informațiile de la paragraful „Pornire, oprire motor” din capitolul 2).

NIVELURI (3/3)/FILTRE

40882

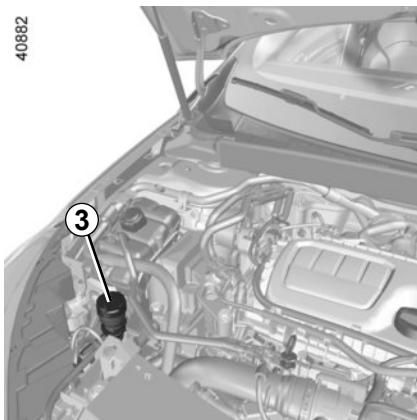

rezervor spălător geam

Umplere

Cu motorul oprit, deschideți bușonul 3, umpleți până ce vedeți lichidul, închideți bușonul.

Notă: verificați regulat nivelul rezervorului și completați cu lichid înainte de a porni la drum.

Lichid

Produs spălare geamuri. Iarna, utilizați un produs antigel. Utilizați produsele recomandate de un reprezentant al mărcii.

Notă: nu folosiți apă curată (risc de deteriorare a pompei de amorsare, calcarul se depune pe pompă și jicloare).

Jicloare


Pentru a regla înălțimea jicloarelor spălătoarelor de parbriz, adresați-vă unui Reprezentant al mărcii.

FILTRE

Înlocuirea elementelor filtrante (filtru de aer, filtru habitaculu, filtru de motorină...) este prevăzută în operațiile de întreținere a vehiculului dumneavoastră.

Periodicitate de înlocuire a elementelor filtrante: consultați documentul de întreținere al vehiculului dumneavoastră.

BATERIE (1/2)

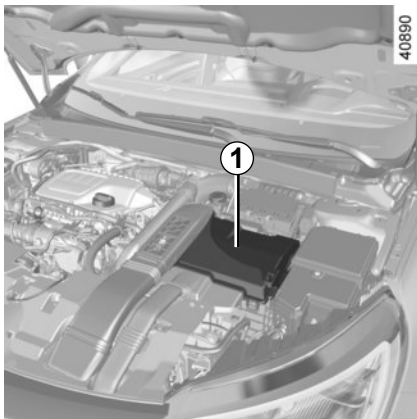

Bateria **1** nu necesită întreținere. **Nu trebuie să o deschideți sau să adăugați orice fel de lichid.**



Manevrați cu atenție bateria deoarece conține acid sulfuric care nu trebuie să intre în contact cu ochii sau cu pielea.

Dacă survine un astfel de contact, spălați-vă cu apă din abundență. Dacă este nevoie, consultați un medic.

Țineți orice flacără, orice punct incandescent sau orice scânteie departe de elementii bateriei: risc de explozie.

În funcție de vehicul, un sistem verifică în continuu starea de încărcare a bateriei. Dacă aceasta scade, mesajul „Baterie slabă pornește motorul” apare pe tabloul de bord. În acest caz, porniți motorul. Mesajul dispare.

Starea de încărcare a bateriei dumneavoastră poate să scadă mai ales dacă utilizați vehiculul:

- pe distanțe scurte;
- în rulaj urban;
- atunci când temperatura coboară;
- după utilizarea prelungită a elementelor consumatoare (radio...) cu motorul oprit.



Înainte de orice intervenție la compartimentul motor, contactul trebuie decuplat (consultați informațiile de la paragraful „Pornire, oprire motor” din capitolul 2).



În momentul intervențiilor în apropierea motorului, acesta poate fi cald. În plus, motorul ventilatorului poate porni în orice

moment. Martorul luminos  din compartimentul motor vă reamintește acest lucru.

Risc de rănire

BATERIE (2/2)



Etichetă A

Respectați indicațiile de pe baterie :

- **2** Flacără deschisă interzisă și interdicție de a fuma;
- **3** protecție obligatorie a vederii;
- **4** a nu se lăsa la îndemâna copiilor;
- **5** materii explozive;
- **6** consultați manualul;
- **7** materii corozive.

Înlocuire baterie

Această operație fiind complexă, vă recomandăm să apelați la un Reprezentant al mărcii.



Bateria fiind **specifică**, verificați când înlocuiți cu o baterie echivalentă. Consultați un Reprezentant al mărcii.


PRESIUNI DE UMFLARE PNEURI (1/2)



Etichetă A

Pentru a o citi deschideți ușa șoferului. Presiunile de umflare trebuie să fie verificate asupra pneurilor reci.

În cazul în care verificarea presiunii nu poate fi efectuată asupra pneurilor **reci**, trebuie să majorați presiunile indicate cu **0,2** până la **0,3 bari** (sau **3 PSI**). **Este strict interzis să dezumflați un pneu cald.**

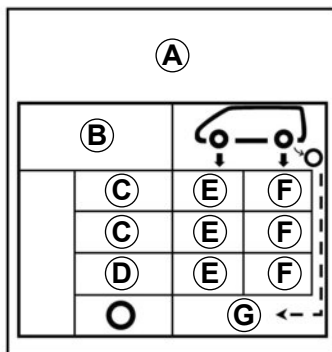

B: dimensiune pneuri care echipează vehiculul.

C: viteză de rulare prevăzută.

D: presiune recomandată pentru a optimiza consumul de carburant.

Notă: confortul de rulare poate fi alterat.

E: presiune de umflare pneuri față.

F: presiune de umflare pneuri spate.

G: presiune de umflare a roții de rezervă.

Vehicul echipat cu un sistem de supraveghere presiune pneuri

În caz de umflare insuficientă (pană de pneu, presiune joasă etc.), martorul luminos



se aprinde pe tabloul de bord; consultați paragraful „Sistem de supraveghere presiune pneuri” din capitolul 2.



Vehicul utilizat la încărcare maximă (Masă Maximă Admisă în Sarcină) și care tractează o remorcă

Viteza maximă trebuie limitată la **100 km/h** iar presiunea pneurilor mărită cu **0,2 bari**.

Consultați paragraful „Mase” din capitolul 6.

Risc de explozie pneuri.

PRESIUNI DE UMFLARE PNEURI (2/2)

Securitate pneuri și montare lanțuri:

Consultați paragraful „Pneuri” din capitolul 5 pentru a cunoaște condițiile de întreținere și, în funcție de versiuni, condițiile de montare a lanțurilor vehiculului.



Pentru siguranța dumneavoastră și respectarea legislației în vigoare.

Când este necesar să le înlocuiți, nu trebuie să montați pe vehiculul dumneavoastră decât pneuri de aceeași marcă, dimensiune, tip și structură pe aceeași osie.

Acestea trebuie: fie să aibă o capacitate de încărcare și o capacitate de viteză cel puțin egale cu cele ale pneurilor originale, fie să corespundă celor recomandate de un Reprezentant al mărcii.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate pune în pericol siguranța dumneavoastră și poate invalida conformitatea auto-vehiculului dumneavoastră.

Risc de pierdere a controlului vehiculului.

ÎNȚEȚINERE CAROSERIE (1/3)

Un vehicul bine întreținut permite funcționarea sa pentru o perioadă mai îndelungată. De aceea, se recomandă întreținerea regulată a exteriorului mașinii.

Vehiculul dumneavoastră beneficiază de tehnici anticoroziune performante. Nu este însă mai puțin supus acțiunii diversilor parametri.

Agenți atmosferici corozivi

- poluării atmosferice (orașe și zone industriale),
- salinității atmosferice (zone maritime mai ales în sezonul cald),
- condiții climatice sezoniere și higrometrie (sare răspândită pe șosea iarna, apă pentru curățarea străzilor...).

Incidente de circulație

Acțiuni abrazive

Praf atmosferic, nisip, noroi, pietriș proiectat de alte vehicule...

Un minim de precauții se impune pentru a vă asigura împotriva acestor riscuri.

Ce trebuie să faceți

Spălați frecvent vehiculul, **cu motorul oprit**, cu șampoane selectate de serviciile noastre (niciodată cu produse abrazive). Clătiți în prealabil cu jet de apă din abundență:

- depunerile rășinoase de sub arbori sau poluările industriale;
- noroiul care formează amalgame umede în pasajele de roți și în partea inferioară a caroseriei;
- **excrementele păsărilor** care produc o reacție chimică în contact cu vopsele, ducând la **o acțiune decolorantă rapidă, care poate să meargă până la decojirea vopselei**;
Este **obligatoriu** să spălați imediat vehiculul pentru a îndepărta aceste pete, deoarece va fi imposibil să le faceți să dispară printr-o lustruire;
- sarea, mai ales în pasajele de roți și în partea inferioară a caroseriei, după rulați în regiuni în care au fost răspândiți fondanți chimici.

Îndepărtați cu regularitate resturile vegetale (rășină, frunze...) de pe vehicul.

Respectați legile locale în ceea ce privește spălarea vehiculelor (de exemplu: nu spălați vehiculul pe drumul public).

Respectați distanța între vehicule în caz de rulare pe drum cu pietriș pentru a evita să vă deteriorați vopselele.

Efectuați imediat retușurile necesare în cazul deteriorării vopselei pentru a evita propagarea coroziunii.

Nu uitați vizitele periodice, în cazul în care vehiculul dumneavoastră beneficiază de garanție anticoroziune. Consultați documentul de întreținere.

În cazul în care a fost necesar să curățați elemente mecanice, balamale... Este obligatoriu să le protejați din nou prin pulverizarea de produse omologate de Serviciile noastre Tehnice.

Am selectat produse speciale pentru întreținere pe care le veți găsi în magazinele de accesorii ale mărcii.

ÎNȚREȚINERE CAROSERIE (2/3)

Ce nu trebuie să faceți

Nu spălați vehiculul în plin soare sau atunci când este ger.

Nu răzuiți noroiul sau sarea fără a le umezi.

Nu lăsați să se acumuleze murdărie exterioară.

Nu lăsați să se întindă rugina formată începând de la zgârieturile accidentale.

Nu înlăturați petele cu solvenți neselectați de serviciile noastre, care pot ataca vopseaua.

Nu rulați prin zăpadă și prin noroi fără să spălați vehiculul, în special pasajele de roți și partea inferioară a caroseriei.



Degresați sau curățați cu ajutorul aparatelor de curățare de înaltă presiune sau prin pulverizarea de produse neomologate de serviciile noastre tehnice:

- componente mecanice (ex.: compartiment motor);
- parte inferioară caroserie;
- piese cu balamale (ex.: interiorul ușilor);
- elemente exterioare de plastic vopsite (ex.: bare parașoc).

Acestea ar putea provoca riscuri de oxidare sau de funcționare defectuoasă.

ÎNȚEȚINERE CAROSERIE (3/3)

Particularitate vehicule cu vopsea nemetalizată

Acest tip de vopsea necesită anumite precauții.

Ce trebuie să faceți

Spălați vehiculul cu apă din abundență, cu mâna, cu o lavetă moale, un burete moale...

Ce nu trebuie să faceți

Utilizați produse pe bază de ceară (lustruire).

Frecăți prea mult.

Treceți vehiculul pe sub o instalație de spălare.

Lipiți autocolante pe vopsea (pot lăsa urme).



Spălați vehiculul cu un aparat de curățare de înaltă presiune.

Trecere pe sub o instalație de spălare

Readuceți maneta ștergătoarelor de geamuri în poziția Oprit (consultați paragraful „Ștergător geam, spălător geam” din capitolul 1). Verificați fixarea echipamentelor exterioare, a proiectoarelor adiționale, retrovizoarelor și aveți grijă să fixați cu un adeziv lamelele ștergătorului de geamuri.

Demontați vergeaua antenei radio dacă vehiculul posedă una.

Aveți grijă să scoateți adezivul și să repuneți antena de îndată ce spălarea s-a terminat.

Curățarea farurilor, senzorilor și camerelor

Utilizați o lavetă moale sau din bumbac.

Dacă acest lucru este insuficient, îmbibați-le ușor cu apă cu săpun, apoi clătiți întotdeauna cu o lavetă moale sau din bumbac.

Terminați ștergând delicat cu o lavetă moale uscată.

Nu utilizați produse de curățare pe bază de alcool sau ustensile (ex.: un răzuitor).

ÎNȚEȚINERE GARNITURI INTERIOARE (1/2)

Un vehicul bine întreținut permite funcționarea sa pentru o perioadă mai îndelungată. De aceea, se recomandă întreținerea constantă a interiorului mașinii.

Orice pată trebuie să fie îndepărtată rapid.

Oricare ar fi natura petei, folosiți **apă rece cu săpun** (eventual apă caldă), având la bază **săpun natural**.

Folosirea detergenților (lichid pentru vase, pudră, produse pe bază de alcool) este de evitat.

Utilizați o lavetă moale.

Clătiți și absorbiți excesulul.

Geamuri instrumentație

(ex.: tablou de bord, ceas, afișaj temperatură exterioară, afișaj radio...)

Utilizați o lavetă moale sau din bumbac.

Dacă aceasta nu este suficientă, utilizați o lavetă moale (sau o lavetă din bumbac) îmbibată ușor cu apă și săpun și ștergeți apoi cu o altă lavetă moale sau din bumbac umedă.

Terminați ștergând **delicat** cu o lavetă moale uscată.

Nu utilizați produse pe bază de alcool și/sau nu pulverizați lichide pe suprafață.

Centuri de siguranță

Acestea trebuie păstrate curate.

Utilizați fie produsele selectate de serviciile noastre tehnice (Magazin de accesorii ale mărcii) fie apă caldă cu săpun, folosind un burete, și ștergeți apoi cu o lavetă uscată.

Folosirea detergenților sau vopselei este interzisă.

Textile (scaune, tapițerie uși...)

Curățați de praf părțile textile **în mod constant**.

Pete lichide

Folosiți apă cu săpun.

Absorbiți sau tamponați ușor (nu frecați) cu o cârpă moale, clătiți și absorbiți surplusul.

Pete solide sau cu consistență vâscoasă

Îndepărtați **imediat** și cu grijă excesul de materie solidă sau vâscoasă, cu ajutorul unei spatule (dinspre margine spre centru, pentru a evita întinderea petei). Curățați urmând aceleași indicații ca pentru petele lichide.

Specificul bomboanelor și al gumei de mestecat

Puneți o bucată de gheață pe pată pentru a o cristaliza, apoi procedați conform indicațiilor pentru o pată solidă.

Pentru orice recomandare cu privire la întreținerea interiorului și/sau cu privire la rezultate nesatisfăcătoare, consultați un Reprezentant al mărcii.

ÎNȚEȚINERE GARNITURI INTERIOARE (2/2)

Demontarea/remontarea echipamentelor amovibile montate inițial în vehicul

Dacă trebuie să îndepărtați echipamente amovibile pentru a curăți habitacul (de exemplu covorașe), aveți grijă să le reinstalați corect și pe partea corespunzătoare (covorașul din dreptul șoferului trebuie să fie repositionat în dreptul șoferului...), fixându-le cu elementele livrate împreună cu echipamentul (de exemplu, covorașul din dreptul șoferului trebuie să fie fixat cu ajutorul elementelor de fixare preinstalate).

În timp ce vehiculul este oprit, verificați întotdeauna ca nimic să nu împiedice rulajul (obstacole la apăsarea pedalelor, blocarea câlcâiului pe covor etc.).

Ce nu trebuie să faceți

Poziționați obiectele, cum ar fi dezodorizantele, parfumurile etc. lângă aeratoare, deoarece acestea ar putea deteriora ornamentul planșei de bord.



Utilizați un aparat de curățare de înaltă presiune sau sprayuri în interiorul habitaculului:

fără precauție de utilizare, aceasta ar putea afecta, printre altele, funcționarea corespunzătoare a componentelor electrice sau electronice prezente în vehicul.

Capitolul 5: Recomandări practice

Pănă de pneu/roată de rezervă	5.2
Kit de umflare pneuri	5.5
Sculele.	5.8
Ornament.	5.10
Schimbarea unei roți	5.11
Pneuri (securitate pneuri, roți, utilizare pe timp de iarnă)	5.13
Faruri față (înlocuire becuri)	5.16
Lămpi spate și laterale (înlocuire becuri).	5.18
Iluminare interioară: înlocuire becuri	5.27
Siguranțe	5.30
Baterie	5.32
Cartelă RENAULT: baterie.	5.34
Telecomandă cu radiofrecvență: baterii.	5.36
Accesorii	5.38
Ștergătoare geam (înlocuire lamele).	5.39
Remorcare: depanare	5.41
Anomalie de funcționare	5.43

PANĂ DE PNEU, ROATĂ DE REZERVĂ (1/3)

În caz de pană de pneu

În funcție de vehicul, dispuneți de un kit de umflare a pneurilor sau de o roată de rezervă (consultați paginile următoare).

Particularitate

Funcția „sistem de supraveghere presiune pneuri” nu controlează roata de rezervă (roata înlocuită de roata de rezervă dispare de pe afișajul tabloului de bord).

Consultați paragraful „Sistem de control al presiunii pneurilor” din capitolul 2.



În caz de staționare pe partea joasă a șoselei, trebuie să-i avertizați pe ceilalți participanți la trafic de prezența vehiculului dumneavoastră prin intermediul unui triunghi de presemnalizare sau al altor dispozitive prescrise de legislația locală a țării în care vă găsiți.




Dacă roata de rezervă a fost păstrată timp de mai mulți ani, verificați-o la atelierul dumneavoastră pentru a vedea dacă mai corespunde și dacă poate fi utilizată fără riscuri.

Vehicule echipate cu o roată de rezervă de mărime mai mică față de celelalte patru roți:

- Nu montați niciodată mai mult de o roată de rezervă pe același vehicul.
- Roata în pană fiind mai lată decât roata de rezervă, înălțimea gârzii la sol a vehiculului este redusă.
- Înlocuiți cât mai curând roata de rezervă cu o roată de aceeași dimensiune cu cea originală.
- În timpul utilizării, care trebuie să fie temporară, viteza de rulare nu trebuie să depășească viteza indicată pe eticheta situată pe roată.
- Montarea acestei roți poate modifica comportamentul obișnuit al vehiculului dumneavoastră. Evitați accelerările sau decelerările brutale și reduceți viteza în viraj.
- Dacă trebuie să utilizați lanțuri de zăpadă, montați roata de rezervă pe osia spate și verificați presiunile de umflare.

PANĂ DE PNEU, ROATĂ DE REZERVĂ (2/3)

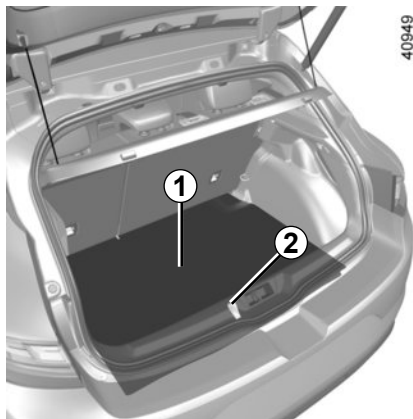


Roată de rezervă 3

Aceasta este situată în portbagaj.

Scoateți subwooferul 7, remontați-l și rebransați-l în aceeași poziție. Manevrați-l cu grijă. În caz contrar, acest lucru ar putea afecta funcționarea corespunzătoare a chesonului de joase.


Nu se recomandă înlocuirea și reconectarea chesonului de joase în cazul unei pene de pneu: acest lucru poate deteriora chesonul de joase.

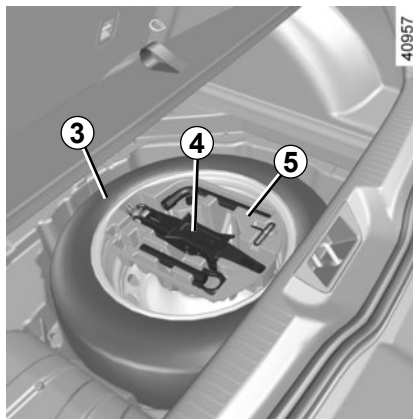

Vehicul neechipat cu un subwoofer

Pentru a avea acces la ea:

- deschideți portbagajul;
- ridicați covorul portbagajului 1 cu ajutorul langhetei 2 (sau mânerul, în funcție de vehicul);
- deșurubați elementul de fixare central 6 situat sub cric 4;
- scoateți trusa de scule 5;
- scoateți roata de rezervă.

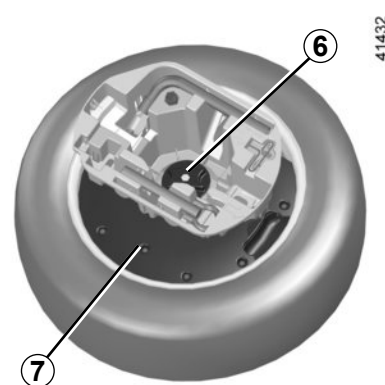


Vehicul echipat cu un subwoofer

Pentru a avea acces la ea:

- deschideți portbagajul;
- ridicați covorul portbagajului 1 cu ajutorul langhetei 2 (sau mânerul, în funcție de vehicul);
- deșurubați elementul de fixare central 6 situat sub cric 4;
- scoateți trusa de scule 5;
- deconectați cablul de alimentare al subwooferului 7;
- scoateți subwooferul;
- scoateți roata de rezervă.

PANĂ DE PNEU, ROATĂ DE REZERVĂ (3/3)

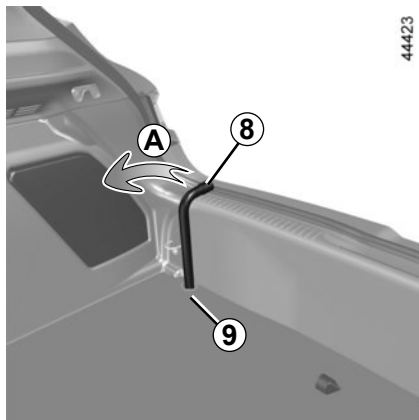


Roată de rezervă 11

Ea este situată sub vehicul.

Pentru a avea acces la ea:

- în portbagaj, ridicați capacul **9** de pe covorul portbagajului;
- demontați obturatorul;
- utilizați exclusiv cheia de roată **8** (utilizarea unui dispozitiv diferit poate deteriora mecanismul) pentru a desface complet piulița în sens invers acelor de ceasornic (mișcare **A**), iar roata va coborî pe sol;

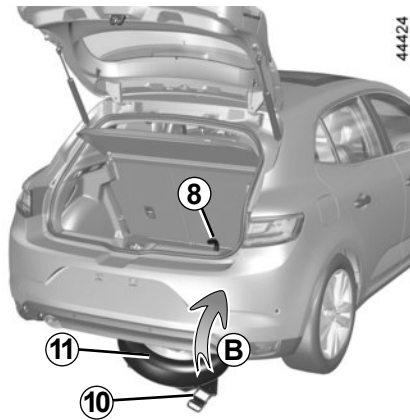

- sub vehicul, ridicați apoi împingeți (mișcare **B**) mânerul **10** pentru a coborî panerul pe sol;
- trageți roata **11** spre dumneavoastră, un ghid din plastic situat sub roată facilitează deplasarea acesteia;
- scoateți ghidul din plastic de sub roată înainte de montarea pe vehicul.



Nu atingeți sistemul de eșapament.

Pericol de arsuri.

Pentru a remonta panerul:

- utilizați cheia de roată **8** pentru a strânge complet piulița în sensul acelor de ceasornic (mișcare **A** inversă);
- asigurați blocarea corespunzătoare a panerului în poziție;
- remontați obturatorul, apoi capacul **9**.

Notă: pentru versiunea cu 4 uși a vehiculului, depozitați roata cu pană în portbagaj.



Asigurați-vă că panerul roții este blocat întotdeauna, cu sau fără roata de rezervă în interior.

Risc de accident.



Atunci când roata de rezervă se găsește sub vehicul, este obligatorie scoaterea roții de rezervă înainte de ridicarea vehiculului.

Risc de rănire.

32788



Kitul repară pneurile deteriorate pe banda de rulare **A** de către obiecte mai mici de 4 milimetri. El nu repară toate tipurile de pene de pneu cum sunt tăieturile mai mari de 4 milimetri, tăieturile cu îndepărtare de material de pe flancul **B** al pneului...

Asigurați-vă de asemenea că janta este în stare bună.

Nu scoateți corpul străin ce a cauzat pana de pneu dacă acesta se mai află în pneu.



Nu utilizați kitul de umflare dacă pneul este deteriorat în urma unui rulaj cu un pneu fisurat.

Controlați deci cu grijă flancurile pneurilor înainte oricărei intervenții.

De asemenea, a rula cu pneuri dezumflate, chiar aplatizate (sau fisurate) poate dăuna securității și acestea pot deveni ireparabile.

Această reparație este temporară

Un pneu care a avut o pană trebuie să fie întotdeauna examinat (și reparat dacă este posibil) de către un specialist, în cel mai scurt timp.

În momentul înlocuirii unui pneu reparat cu ajutorul acestui kit, trebuie să-l avertizați pe specialist.

În rulaj, poate fi resimțită o vibrație datorită prezenței produsului în pneu.



Kitul este omologat doar pentru a umfla pneurile vehiculului echipat original cu acesta.

În nici un caz, el nu trebuie să servească la umflarea pneurilor unui alt vehicul, sau oricărui alt obiect gonflabil (colac de salvare, barcă...).

Evitați stropirile cu lichid pe piele în timpul manipulării buteliei cu produs de reparație. Dacă totuși scapă câțiva stropi, clătiți abundent.


Nu lăsați kitul de reparație la îndemâna copiilor.

Nu aruncați butelia goală în natură. Predați-o Reprezentantului dumneavoastră al mărcii sau unui organism însărcinat cu recuperarea sa.

Butelia are o durată de viață limitată, indicată pe eticheta sa. Verificați data de expirare.

Adresați-vă unui Reprezentant al mărcii pentru a înlocui conducta de umflare și butelia cu produs de reparație.

KIT DE UMFLARE PNEURI (2/3)

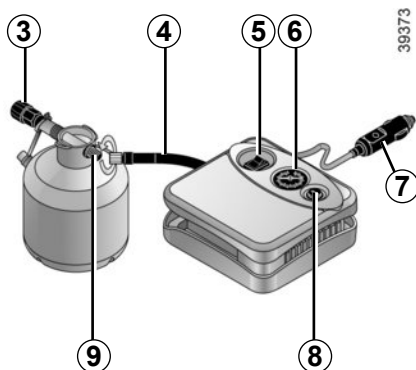

În cazul unei pane de pneu, utilizați kitul situat în portbagaj, sub covorul portbagajului sau, în funcție de vehicul, sub planșeul portbagajului (consultați paragraful „Amenajări portbagaj” din capitolul 3).



În caz de staționare pe partea joasă a șoselei, trebuie să-i avertizați pe ceilalți participanți la trafic de prezența vehiculului dumneavoastră prin intermediul unui triunghi de presemnalizare sau al altor dispozitive prescrise de legislația locală a țării în care vă găsiți.

Motor pornit, frână de parcare strânsă,

- Branșați furtunul 4 al compresorului la intrarea buteliei 9;
- scoateți bușonul de pe adaptorul de umflare al buteliei 3;
- defiletați bușonul valvei roții aferente și înfiletați capul de umflare a buteliei 3;
- deconectați accesoriile anterior conectate la prizele de accesorii ale vehiculului;
- bransați capul 7 **obligatoriu** în priza de accesorii a vehiculului;
- apăsați pe întrerupătorul 5 pentru a umfla pneul la presiunea recomandată (consultați paragraful „Presiune de umflare pneuri” din capitolul 4);
- după maximum **15** minute, opriți umflarea pentru a citi presiunea (pe manometrul 6).


Notă: În timp ce butelia se golește (aproximativ 30 de secunde), manometrul 6 indică rapid o presiune până la 6 bari, apoi presiunea scade.

- Ajustați presiunea: pentru a o mări, continuați umflarea cu ajutorul kitului; pentru a o reduce, apăsați pe butonul 8.



Înainte de a utiliza kit-ul, parcați vehiculul astfel încât să fie suficient de departe de zona de circulație, porniți luminile de avarie, cuplați frâna de parcare, evacuați toți pasagerii din vehicul și țineți-i departe de zona de circulație.

KIT DE UMFLARE PNEURI (3/3)

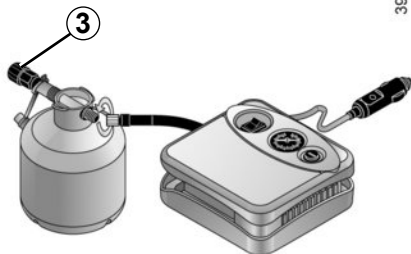

Dacă nu se atinge o presiune minimă de 1,8 bari după 15 minute, repararea nu este posibilă, nu porniți la drum, contactați un Reprezentant al mărcii.



Atenție, un bușon de valvă lipsă sau înfiletat necorespunzător poate dăuna etanșeității pneurilor și poate provoca pierderi de presiune.

Să aveți întotdeauna bușoane de valvă identice cu cele originale și înfiletate complet.

După umflarea corectă a pneului, scoateți kitul: deșurubați încet capul de umflare **3** pentru a evita împroșcarea cu produs și depozitați butelia într-un ambalaj de plastic pentru a evita scurgerile produsului.

- Lipiți eticheta cu recomandări de conducere (situată sub butelie) pe planșa de bord, într-un loc vizibil pentru șofer.
- Aranjați kitul.
- Dacă la sfârșitul primei operații de umflare, pneul încă are o scăpare de aer, este obligatoriu să se realizeze un rulaaj pentru a umple gaura.
- Porniți fără întârziere și rulați cu între 20 și 60 km/h astfel încât să repartizați produsul uniform în pneu iar după 3 kilometri de rulaaj, opriți-vă pentru a controla presiunea.
- Dacă presiunea este mai mare de 1,3 bari, dar mai mică decât cea recomandată, reglați-o din (consultați eticheta lipită pe cantul ușii șoferului), în caz contrar apelați la un Reprezentant al mărcii: reparația nu este posibilă.

Precauție de utilizare a kitului

Kit-ul nu trebuie să funcționeze mai mult de 15 minute consecutive.




Nici un obiect nu trebuie să se găsească la picioarele șoferului: de fapt în caz de frânare bruscă, aceste obiecte riscă să alunece sub pedalier și să împiedice utilizarea sa.



După o reparație cu ajutorul kitului, nu trebuie să parcurgeți mai mult de 200 km. În plus, reduceți viteza și, în toate cazurile, nu depășiți 80 km/h. Eticheta pe care trebuie să o lipiți pe un amplasament vizibil pe planșa de bord vă reamintește acest lucru. În funcție de țară sau de legislația locală, un pneu reparat cu ajutorul kitului de umflare pneuri va trebui să fie înlocuit.


SCULE (1/2)

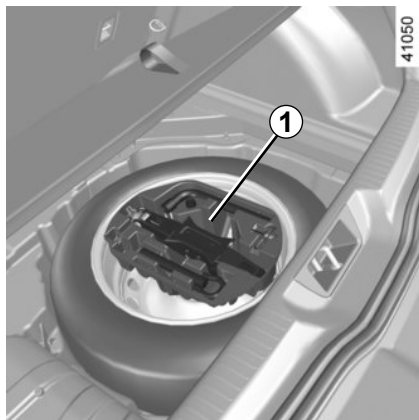

Trusă de scule

(În funcție de vehicul)

Pentru a avea acces la cutia de scule **1**, ridicați covorul portbagajului și/sau planșeul mobil (consultați paragraful „Compartiment de depozitare/amenajări portbagaj” din capitolul 3).


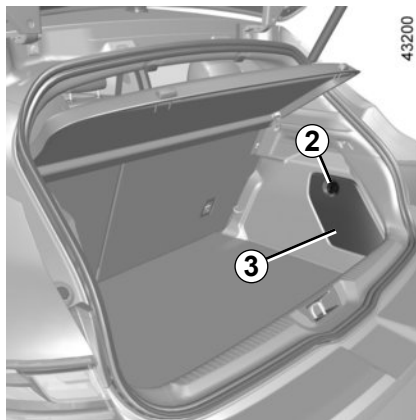


Trusă de scule


(În funcție de vehicul)

Pentru a avea acces la trusa de scule, deblocați fixarea (fixările) **2** cu un sfert de tură, apoi demontați trapa **3**.

Trusa de scule este menținut în poziție cu o chingă.

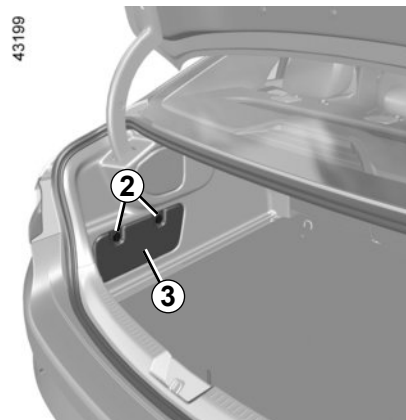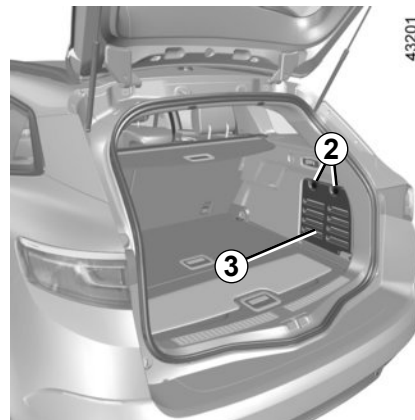

SCULE (2/2)

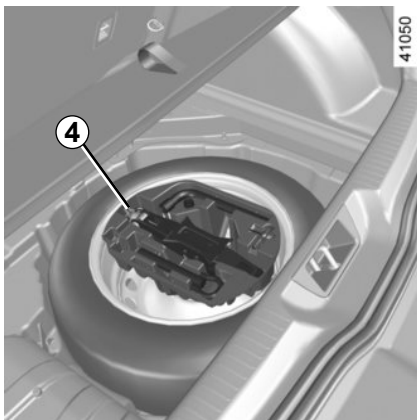


Prezența sculelor depinde de vehicul.

Cric 5

La vehicule echipate cu o cutie de scule, împingeți spre partea din față a vehiculului agrafa **4** de pe cutia de scule și scoateți cricul.

Pliați cricul corect înainte de a-l reacheza în locașul său (asigurați poziționarea corectă a cheii de roată **6**).

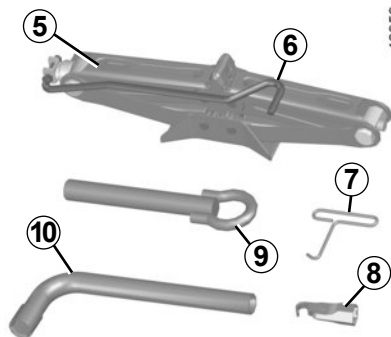

Cheie de ornament 7

Permite să scoateți ornamentele de roată.

Ghid șurub 8

Permite să înfiletați/defiletați șuruburile de roți pentru vehiculele echipate cu jante din aluminiu.

Inel de remorcare 9

Consultați paragraful „Remorcare” din capitolul 5.

Cheie de roată 10

Aceasta vă permite să blocați sau să deblocați șuruburile de roată și inelul de remorcare **9**.




Nu lăsați niciodată sculele în dezordine în vehicul: risc de proiectare în momentul unei frânări. După utilizare, aveți grijă să clipsați corespunzător sculele în suportul lor apoi poziționați-l corect în locașul său: risc de rănire.

Atunci când sunt livrate șuruburi de roată, utilizați aceste șuruburi exclusiv pentru roata de rezervă: consultați eticheta situată pe roata de rezervă.

Cricul este destinat schimbării roții. În nici un caz acesta nu trebuie utilizat pentru a efectua o reparație, sau pentru a avea acces sub vehicul.

ORNAMENT

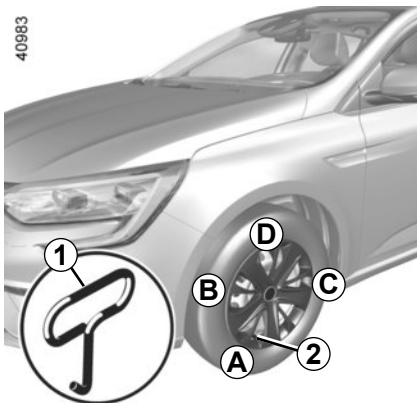

Demontați-l cu ajutorul cheii de ornament **1** (situată în trusa de scule) introducând cârligul în deschiderea prevăzută în apropierea valvei **2** (pentru a apuca agrafa metalică).


Pentru a-l repune, orientați-l în raport cu valva **2**. Apăsați cârligele de menținere începând cu partea valvei **A** apoi **B** și **C** și terminați cu partea opusă valvei **D**.

Notă: în caz de utilizare a șurubului antifurt, Consultați paragraful „Schimbare roată”.



Nu lăsați niciodată sculele în dezordine în vehicul: risc de proiectare în momentul unei frânări. După utilizare, aveți grijă să clipsați corespunzător sculele în suportul lor apoi poziționați-l corect în locașul său: risc de rănire.

SCHIMBARE ROATĂ (1/2)

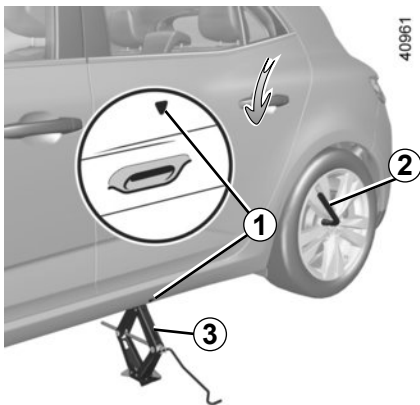

Anclanșați semnalul de avarie.

Parcați vehiculul departe de circulație pe o suprafață plană nealunecoasă și rezistentă.

Strângeți frâna de parcare și cuplați o viteză (prima sau marșarier sau în poziția **P** pentru cutiile de viteze automate). Coborâți toți pasagerii din vehicul și țineți-i departe de zona de circulație.



Atunci când roata de rezervă se găsește sub vehicul, este obligatorie scoaterea roții de rezervă înainte de ridicarea vehiculului.

Risc de rănire.



În caz de staționare pe partea joasă a șoselei, trebuie să-i avertizați pe ceilalți participanți la trafic de prezența vehiculului dumneavoastră prin intermediul unui triunghi de presemnalizare sau al altor dispozitive prescrise de legislația locală a țării în care vă găsiți.

Vehicule echipate cu cric și cu cheie de roată

Dacă este necesar, demontați ornamentul.

Deblocați șuruburile roții cu ajutorul cheii de roată **2**. Poziționați-o astfel încât să apăsați de sus.

Așezați cricul **3** orizontal; capul cricului **trebuie** să fie poziționat la înălțimea pragului cel mai apropiat de roata vizată, semnalat printr-o săgeată **1**.

Începeți să înfiletați cricul manual pentru a plasa convenabil talpa (intrată ușor sub vehicul).

Faceți câteva ture de manivelă până când desprindeți roata de sol.

Atunci când vehiculul nu este echipat cu cric, nici cu cheie de roată..., puteți să le procurați de la un Reprezentant al mărcii.

SCHIMBARE ROATĂ (2/2)

Demontați șuruburile și scoateți roata.

Puneți roata de rezervă pe butucul central și rotiți-o pentru a face să coincidă găurile de fixare ale roții și ale butucului.

Atunci când șuruburile sunt livrate cu roata de rezervă, utilizați aceste șuruburi numai pentru roata de rezervă. Strângeți șuruburile asigurându-vă de plasarea corespunzătoare a roții pe butucul său și deșurubați cricul.

Cu roata pe sol, strângeți șuruburile puternic și controlați strângerea și presiunea de umflare a roții de rezervă cât mai repede posibil.

Notă: pentru un vehicul cu 4 uși, atunci când roata de rezervă este amplasată sub vehicul, așezați roata cu pană în portbagaj.

Șurub antifurt

Dacă folosiți șuruburi antifurt, plasați-le cât mai aproape de valvă (risc de a nu putea monta ornamentul roții).



În caz de pană de pneu, înlocuiți roata cât mai repede posibil.

Un pneu care a avut o pană trebuie să fie întotdeauna examinat (și reparat dacă este posibil) de către un specialist.

PNEURI (1/3)

Pneurile constituie singurul contact între vehicul și drum, deci este esențial să le țineți în bună stare.

Este obligatoriu să vă conformați reglementărilor locale prevăzute de codul rutier.



31546

Întreținere pneuri

Pneurile trebuie să fie în stare bună și profilul lor trebuie să prezinte un relief suficient; pneurile agreate de Serviciile noastre Tehnice conțin martori de uzură **1** care sunt **constituiți din bosaje martor încorporate în structura benzii de rulare**.

Atunci când profilul a fost erodat până la nivelul bosajelor martor, **acestea devin vizibile 2: atunci** este necesar să înlocuiți pneurile deoarece adâncimea profilului nu este mai mare de **cel mult 1,6 mm iar acest lucru antrenează o aderență necorespunzătoare pe drumurile umede**.

Un vehicul supraîncărcat, parcurhuri lungi pe autostradă, mai ales pe temperaturi ridicate și conducerea frecventă pe drumuri proaste concurează la deteriorări mai rapide ale pneurilor și influențează securitatea.



Incidente de conducere, precum „lovirea bordurii trotuarului”, riscă să deterioreze pneurile și jantele, precum și să antreneze dereglări ale trenului față sau spate. În acest caz, verificați starea lor la un Reprezentant al mărcii.

PNEURI (2/3)

Presiuni de umflare

Respectați presiunile de umflare (inclusiv roata de rezervă), verificați-le cel puțin o dată pe lună și înaintea fiecărei călătorii pe distanțe mari (consultați eticheta lipită pe cantul ușii șofer).



Presiunile insuficiente antrenează o uzură prematură și încălzirea anormală a pneurilor, împreună cu toate consecințele pe care le pot avea în planul securității:

- ținută de drum proastă,
- risc de explozie sau de pierdere a benzii de rulare.

Presiunea de umflare depinde de sarcină și de viteză de utilizare. Ajustați presiunile în funcție de condițiile de utilizare (consultați eticheta lipită pe cantul ușii șoferului).

Presiunile trebuie să fie verificate la rece: nu țineți cont de presiunile superioare care ar fi atinse pe timp cald sau după un parcurs efectuat la viteză mare.

În cazul în care verificarea presiunii nu poate fi efectuată asupra pneurilor **reci**, trebuie să majorați presiunile indicate cu **0,2** până la **0,3 bari** (sau **3 PSI**).

Este strict interzis să dezumflați un pneu cald.

Particularitate

În funcție de vehicul, dispuneți de un adaptor de poziționat pe valvă înainte de a face completarea cu aer.



Atenție, un bușon de valvă lipsă sau înfiletat necorespunzător poate dăuna etanșeității pneurilor și provoca pierderi de presiune.

Să aveți întotdeauna bușoane de valvă identice cu cele originale și înfiletate complet.

Vehicul echipat cu un sistem de supraveghere presiune pneuri

În caz de umflare insuficientă (pană de pneu, presiune joasă etc.), martorul luminos



se aprinde pe tabloul de bord; consultați paragraful „Sistem de supraveghere presiune pneuri” din capitolul 2.

Roată de rezervă

Consultați paragrafele „Pană de pneu ” și „Schimbare roată ” din capitolul 5.

Permutare roți

Această practică este nerecomandată.

Înlocuire pneuri



Pentru siguranța dumneavoastră și respectarea legislației în vigoare.

Când este necesar să le înlocuiți, nu trebuie să montați pe vehiculul dumneavoastră decât pneuri de aceeași marcă, dimensiune, tip și structură pe aceeași osie.

Trebuie: fie să aibă o capacitate de încărcare și o capacitate de viteză cel puțin egale cu cele ale pneurilor originale, fie să corespundă celor recomandate de un Reprezentant al mărcii.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate pune în pericol siguranța dumneavoastră și poate invalida conformitatea auto-vehiculului dumneavoastră.

Risc de pierdere a controlului vehiculului.

În toate cazurile vă recomandăm să consultați un Reprezentant al mărcii care vă poate sfătui asupra alegerii echipamentului cel mai adecvat vehiculului dumneavoastră.

Utilizare pe timp de iarnă

Pneuri de „iarnă” sau „termocauciucuri”

Vă recomandăm să echipați cele **patru roți** pentru a menține cât mai bine calitățile aderenței vehiculului dumneavoastră. **Atenție** aceste pneuri conțin uneori un sens de rulare și un indice de viteză maximă care poate fi mai mic decât viteză maximă a vehiculului dumneavoastră.



Montarea lanțurilor nu este posibilă decât cu pneuri cu mărimi identice cu cele montate inițial pe **vehiculul dumneavoastră**.



Pe roți de 17” sau mai mari nu se pot monta lanțuri.

Dacă doriți să utilizați **echipamente speciale**, consultați un Reprezentant al mărcii.

Pneuri cu crampoane

Acest tip de echipare nu este utilizabilă decât pe o perioadă limitată și determinată de legislația locală. Este necesar să respectați viteza impusă de reglementarea în vigoare.

Aceste pneuri trebuie să echipeze cel puțin cele două roți de pe osia față.

Lanțuri

Din motive de securitate, este categoric interzis să montați lanțuri pe osia spate.

Montarea de pneuri mai mari decât cele originale **poate face imposibilă folosirea lanțurilor**.



Schimbare roată

Sistemul de supraveghere a presiunii pneurilor putând să aibă nevoie de mai multe minute în funcție de rulaj, pentru o luare în calcul corectă a pozițiilor roților și presiunilor, verificați presiunea pneurilor după orice intervenție.

FARURI: înlocuirea becurilor (1/2)



Orice intervenție (sau modificare) asupra circuitului electric trebuie să fie realizată de un Reprezentant al mărcii care dispune de piesele necesare adaptării, deoarece o bransare incorectă ar putea antrena deteriorarea instalației electrice (cablaj, organe, în special alternatorul).



Becurile sunt sub presiune și pot exploda în momentul înlocuirii.


Risc de rănire



În momentul intervențiilor în apropierea motorului, acesta poate fi cald. În plus, motoventilatorul poate porni în orice

moment. Martorul luminos  din compartimentul motor vă reamintește acest lucru.

Risc de rănire

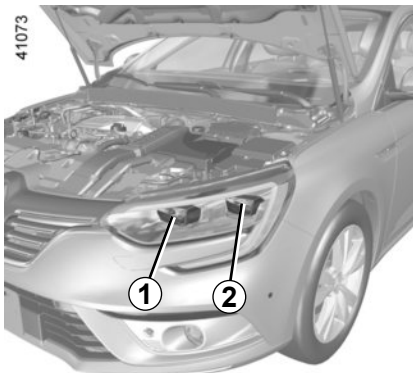


Lumini de întâlnire cu LED 1

Consultați un Reprezentant al mărcii.

Lumini de drum cu LED 2

Consultați un Reprezentant al mărcii.

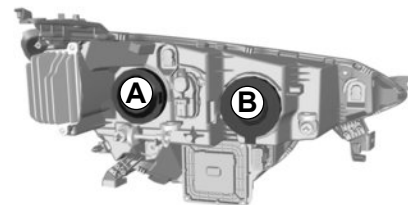

Lumină de întâlnire cu becuri halogene


Pentru a schimba becul:

- deschideți capota motor;
- demontați capacul **B**;
- Rotiți dulia cu un sfert de tură **4**;
- scoateți becul.

Tip bec: H7.

După remontarea becului, asigurați-vă de blocarea corespunzătoare.

FARURI: înlocuirea becurilor (2/2)

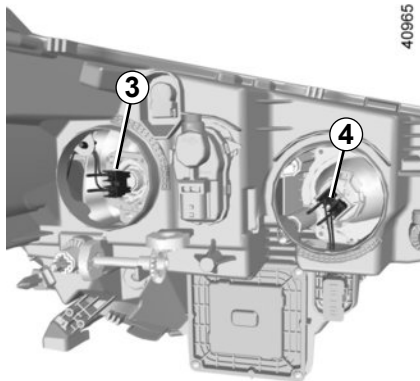

Lumină de drum cu bec halogen

Pentru a schimba becul:


- deschideți capota motor;
- demontați capacul **A**;
- trageți dulia **3**;
- scoateți becul.

Tip bec: H7.

Utilizați **obligatoriu** becuri anti U.V. 55W pentru a nu degrada plexiglasul farurilor.

Nu atingeți sticla becului. Țineți-l de dulie.

După înlocuirea becului, verificați poziționarea corespunzătoare a capacului.

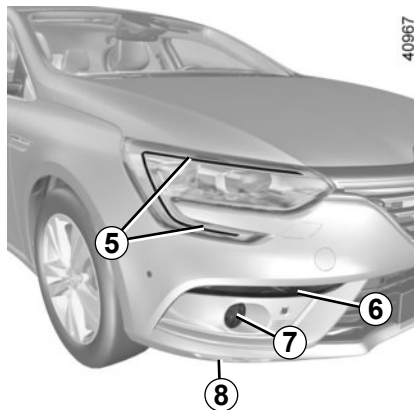

Lumină semnalizare direcție 6

- Accesați dulia trecând prin partea inferioară a vehiculului;
- declipsați trapa **8**;
- rotiți cu un sfert de tură dulia;
- scoateți becul.

Tip bec: PY21W.

După remontarea becului, asigurați-vă de blocarea corespunzătoare.

Totuși, vă recomandăm să cereți înlocuirea de către un Reprezentant al mărcii dacă manipularea pare dificilă.

Lumini de zi și de poziție 5

Consultați un Reprezentant al mărcii.

Proiectoare de ceață față 7

- Accesați dulia trecând prin partea inferioară a vehiculului;
- declipsați trapa **8**;
- rotiți cu un sfert de tură dulia;
- scoateți becul.

Tip bec: H16.


După remontarea becului, asigurați-vă de blocarea corespunzătoare.

Proiectoare adiționale

Dacă doriți să echipați vehiculul dumneavoastră cu lumini de „ceață”, consultați un Reprezentant al mărcii.

În funcție de legislația locală sau din precauție, procurați-vă de la un Reprezentant al mărcii o cutie de rezervă care conține un set de becuri și un set de siguranțe.


LĂMPI SPATE ȘI LATERALE: înlocuire becuri (1/9)

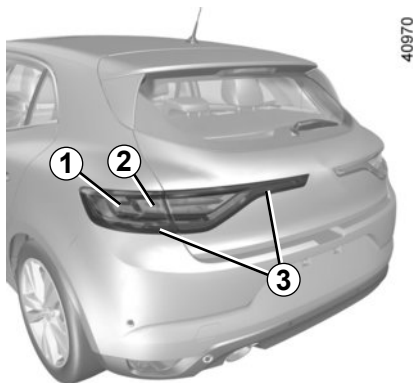

versiune cu 5 uși

Lumină de poziție 3

Consultați un Reprezentant al mărcii.

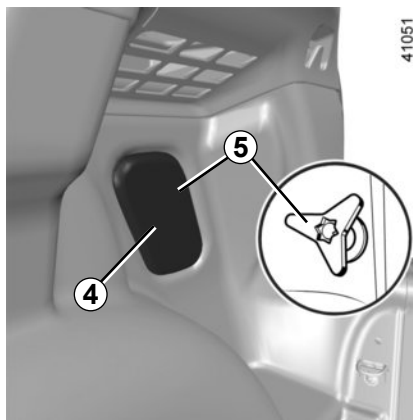

Acces la duliile 6 și 7


Deschideți portbagajul, demontați capacul 4 pentru a avea acces la șurubul 5 și defiletați-l.

Demontați blocul luminilor spate.

Lumină semnalizare direcție 2

Rotiți cu un sfert de tură dulia 7 și scoateți becul.

Tip bec: PY21W.

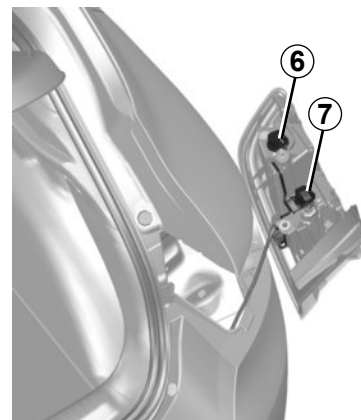

Lumină stop 1

Rotiți cu un sfert de tură dulia 6 și scoateți becul.


Tip bec: P21W.

Remontați dulia și împingeți blocul până la capăt, până când se blochează.

Verificați blocarea corespunzătoare a lămpii.

Strângeți șurubul 5 și re poziționați capacul 4.

LĂMPI SPATE ȘI LATERALE: înlocuire becuri (2/9)

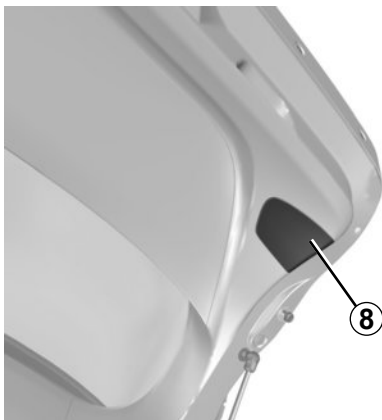

40974

Lumină de mers înapoi

Din portbagaj, desfaceți capacul de pe garnitura interioară **8** a ușii portbagajului cu ajutorul unei șurubelnițe.




40975

Rotiți cu un sfert de tură dulia **9** și scoateți becul.

Tip bec: W16W.

Remontare

Pentru remontare, procedați în sens invers având grijă să nu deteriorați cablajul.

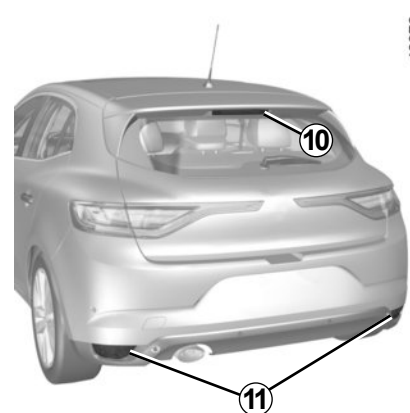

40976

A treia lampă stop **10**

Consultați un Reprezentant al mărcii.

Lumini de ceață cu halogen **11**

Din cauza necesității de a demonta bara parașoc spate, consultați un Reprezentant al mărcii.

Tip bec: P21W.

Lumini de ceață cu LED **11**


Adresați-vă unui Reprezentant al mărcii.



Becurile sunt sub presiune și pot exploda în momentul înlocuirii.

Risc de rănire


LĂMPI SPATE ȘI LATERALE: înlocuire becuri (3/9)

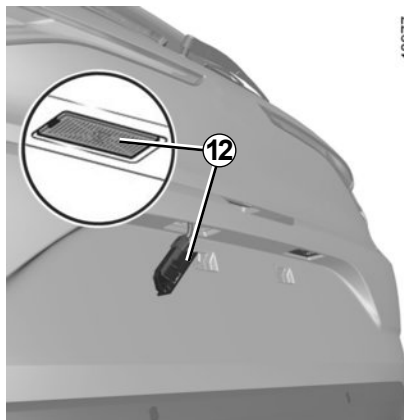

Lămpi număr de înmatriculare 12

- Declipsați lampa **12** cu ajutorul unei scule tip șurubelniță plată;
- scoateți capacul lămpii pentru a avea acces la bec.

Tip bec: W5W.

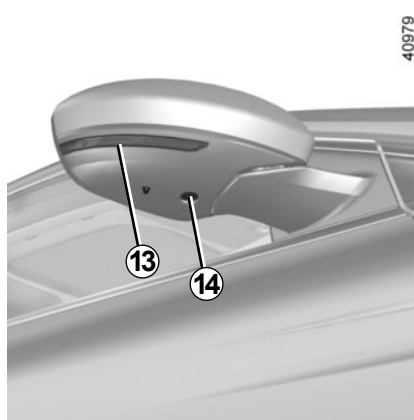

Lămpi de semnalizare laterale 13 și lumină de curtoazie 14


Din cauza necesității de a demonta retrovizorul, consultați un Reprezentant al mărcii.



Becurile sunt sub presiune și pot exploda în momentul înlocuirii.

Risc de rănire

LĂMPI SPATE ȘI LATERALE: înlocuire becuri (4/9)

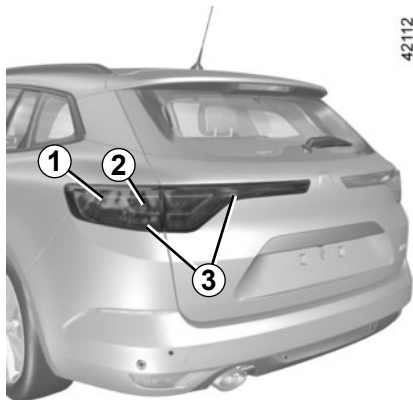


Versiune break

Lumină stop 1

Consultați un Reprezentant al mărcii.

Lumină de poziție 3


Consultați un Reprezentant al mărcii.

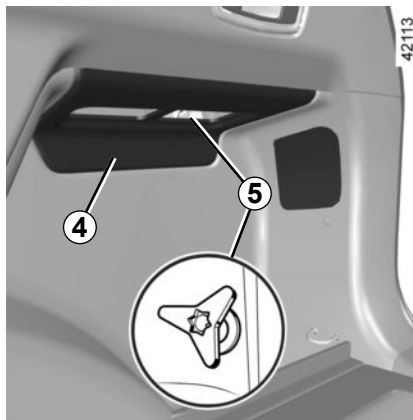

Accesați dulia 6

Deschideți capota portbagajului, demontați capacul 4 pentru a avea acces la cele două șuruburi 5 și desfaceți-le.

Demontați blocul luminilor spate.

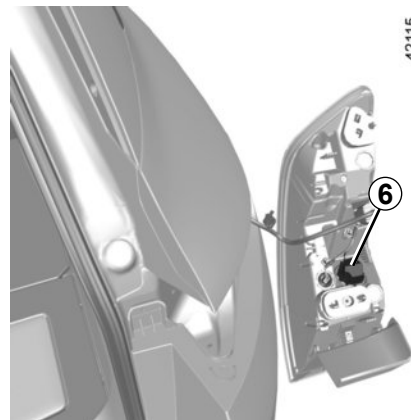


Lumină semnalizare direcție 2

Rotiți cu un sfert de tură dulia 6 și scoateți becul.


Tip bec: PY21W.

LĂMPI SPATE ȘI LATERALE: înlocuire becuri (5/9)

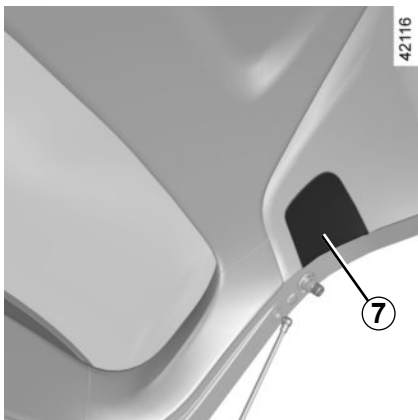

Lumină de mers înapoi

Din portbagaj, desfaceți capacul de pe garnitura interioară 7 a ușii portbagajului cu ajutorul unei șurubelnițe.

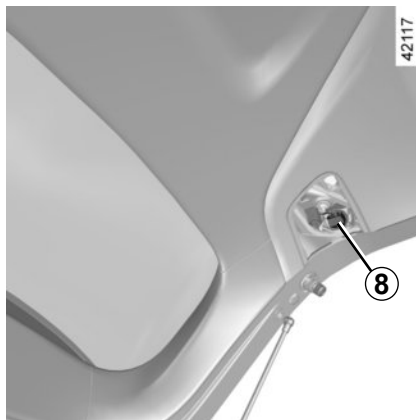

Rotiți cu un sfert de tură dulia 8 și scoateți becul.

Tip bec: W16W.


Remontare

Pentru remontare, procedați în sens invers având grijă să nu deteriorați cablajul.

Lumină de ceață spate 10

Din cauza necesității de a demonta bara parașoc spate, consultați un Reprezentant al mărcii.

Tip bec: P21W.

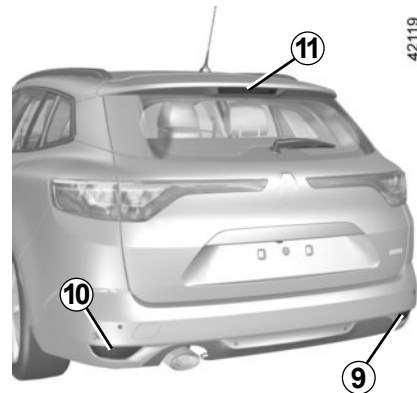

Lumină de ceață spate 9


Declipsați trapa situată sub bara parașoc spate cu ajutorul unei șurubelnițe plate sau al unei scule similare. Accesați dulia, apoi deșurubați-o prin rotire spre centrul vehiculului.

Tip bec: P21W.

A treia lampă stop 11

Consultați un Reprezentant al mărcii.


LĂMPI SPATE ȘI LATERALE: înlocuire becuri (6/9)

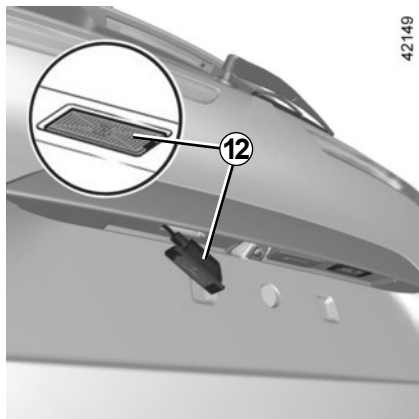

Lămpi număr de înmatriculare 12

- Declipsați lampa 12 cu ajutorul unei scule tip șurubelniță plată;
- scoateți capacul lămpii pentru a avea acces la bec.

Tip bec: W5W.

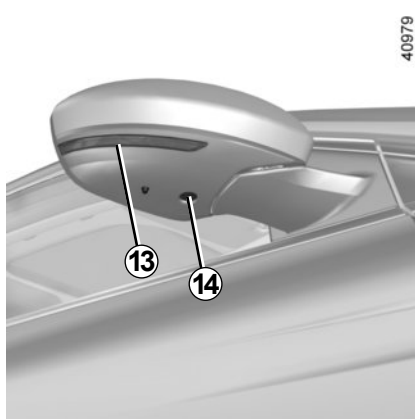

Lămpi de semnalizare laterale 13 și lumină de curtoazie 14


Din cauza necesității de a demonta retrovizorul, consultați un Reprezentant al mărcii.



Becurile sunt sub presiune și pot exploda în momentul înlocuirii.

Risc de rănire

LĂMPI SPATE ȘI LATERALE: înlocuire becuri (7/9)

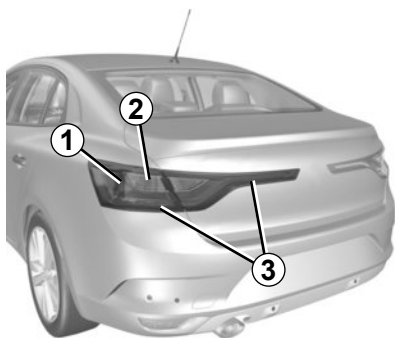


41415

versiune cu 4 uși

Lumină de poziție 3

Consultați un Reprezentant al mărcii.

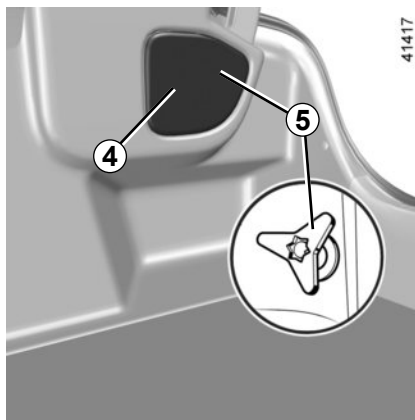

41417

Acces la duliile 6 și 7


Deschideți portbagajul, demontați capacul 4 pentru a avea acces la șurubul 5 și defiletați-l.

Demontați blocul luminilor spate.

Lumină semnalizare direcție 2

Rotiți cu un sfert de tură dulia 7 și scoateți becul.

Tip bec: PY21W.

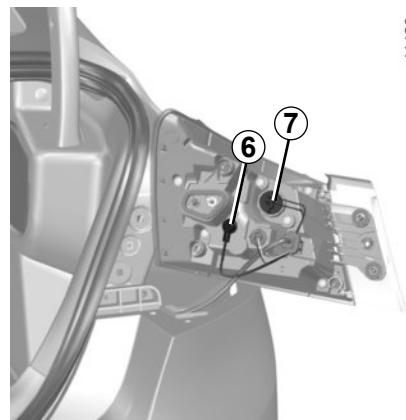

41420

Lumină stop 1

Rotiți cu un sfert de tură dulia 6 și scoateți becul.


Tip bec: P21W.

Remontați dulia și împingeți blocul până la capăt, până când se blochează.

Verificați blocarea corespunzătoare a lămpii.


Strângeți șurubul 5 și repositionați capacul 4.

LĂMPI SPATE ȘI LATERALE: înlocuire becuri (8/9)

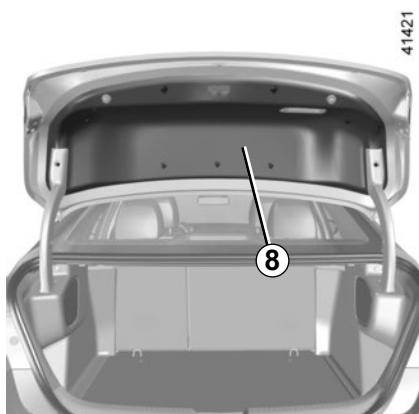

Lumină de mers înapoi

Din portbagaj, defaceți capacul de pe garnitura interioară **8** a ușii portbagajului cu ajutorul unei șurubelnițe.

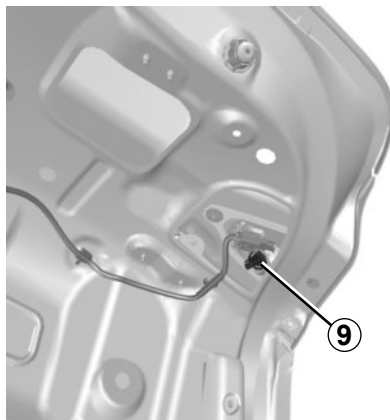


Rotiți cu un sfert de tură dulia **9** și scoateți becul.

Tip bec: W16W.

Remontare

Pentru remontare, procedați în sens invers având grijă să nu deteriorați cablajul.

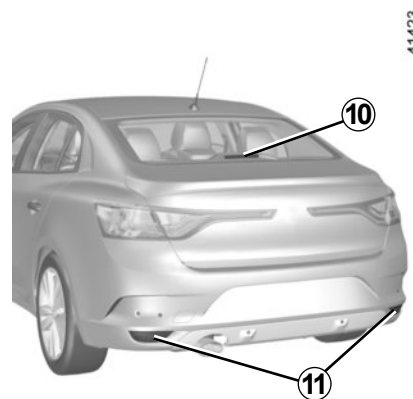

A treia lampă stop **10**

Consultați un Reprezentant al mărcii.

Lumini de ceață cu halogen **11**

Din cauza necesității de a demonta bara parașoc spate, consultați un Reprezentant al mărcii.

Tip bec: P21W.

Lumini de ceață cu LED **11**


Adresați-vă unui Reprezentant al mărcii.



Becurile sunt sub presiune și pot exploda în momentul înlocuirii.

Risc de rănire

LĂMPI SPATE ȘI LATERALE: înlocuire becuri (9/9)

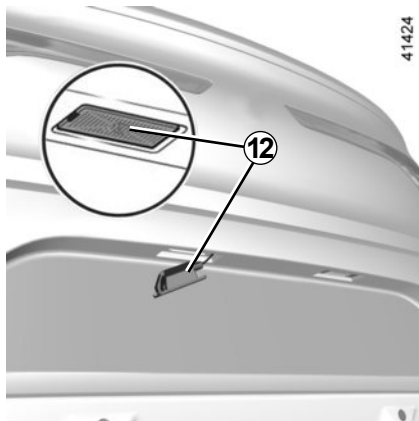


Lămpi număr de înmatriculare cu becuri convenționale 12

(În funcție de vehicul)

- Declipsați lampa 12 cu ajutorul unei scule tip șurubelniță plată;
- scoateți capacul lămpii pentru a avea acces la bec.


Tip bec: W5W.

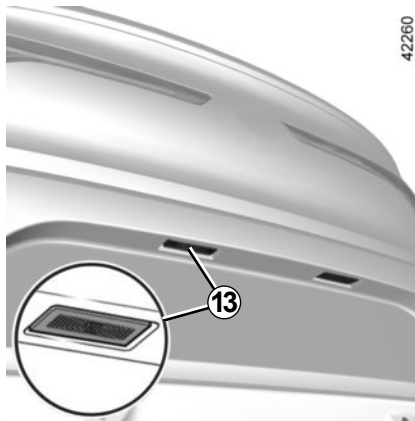

Lămpi număr de înmatriculare cu LED 13

(În funcție de vehicul)

Consultați un Reprezentant al mărcii.

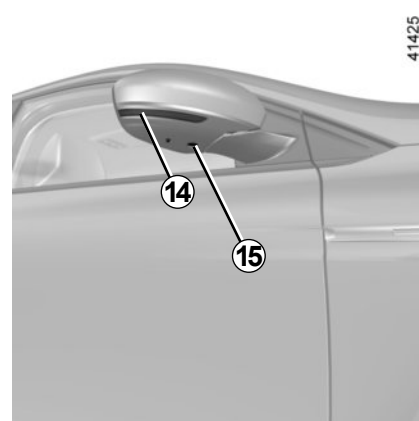

Lămpi de semnalizare laterale 14 și lumină de curtoazie 15

Din cauza necesității de a demonta retrovizorul, consultați un Reprezentant al mărcii.



Becurile sunt sub presiune și pot exploda în momentul înlocuirii.

Risc de rănire

LĂMPI INTERIOARE: înlocuire becuri (1/3)



Spoturi de lectură 1

Consultați un Reprezentant al mărcii.




Plafonieră 2

Consultați un Reprezentant al mărcii.

Iluminare ambientală

Consultați un Reprezentant al mărcii.

LĂMPI INTERIOARE: înlocuire becuri (2/3)

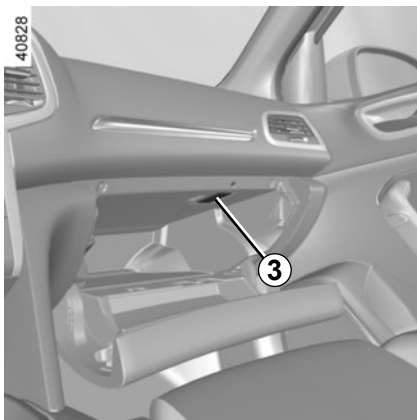


Lămpi compartiment de depozitare 3

Declipsați lampa apăsând pe langhetă cu ajutorul unei șurubelnițe plate sau al unei scule similare. Demontați lampa prin partea din spate, acordând atenție, în același timp, contactorului cu fir.

Deconectați lampa.

Accesați becul.

Tip bec: W5W.

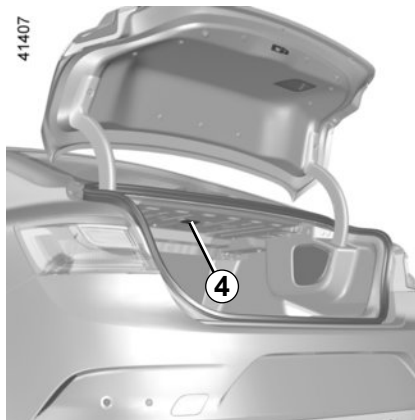

Lampă portbagaj 4

(versiune patru uși)



Declipsați lampa apăsând pe langhetă cu ajutorul unei șurubelnițe plate sau al unei scule similare.

Deconectați lampa.

Demontați capota 5

Accesați becul.


Tip bec: W5W.

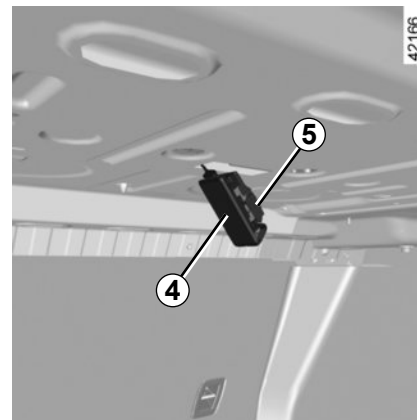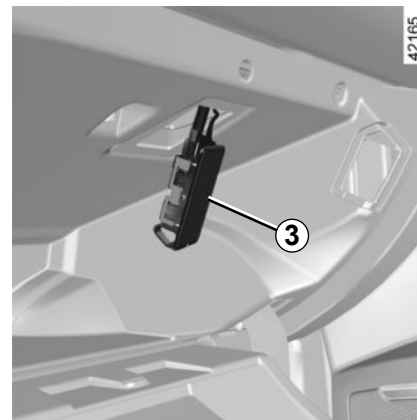

Becurile sunt sub presiune și pot exploda în momentul înlocuirii.

Risc de rănire

LĂMPI INTERIOARE: înlocuire becuri (3/3)

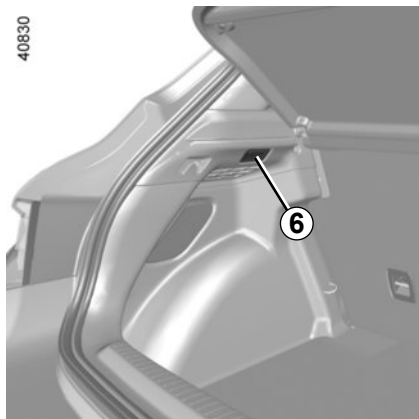

Lampă portbagaj 6



(versiuni cu cinci uși și break)

Declipsați lampa apăsând pe langhetă cu ajutorul unei șurubelnițe plate sau al unei scule similare.

Deconectați lampa.

Accesați becul.


Tip bec: W5W.

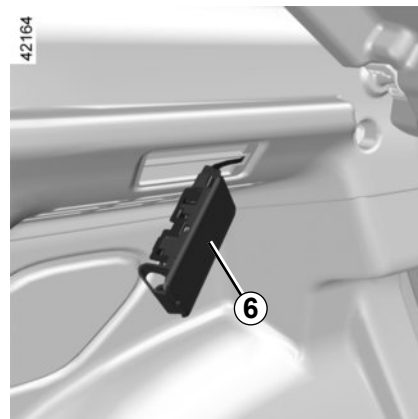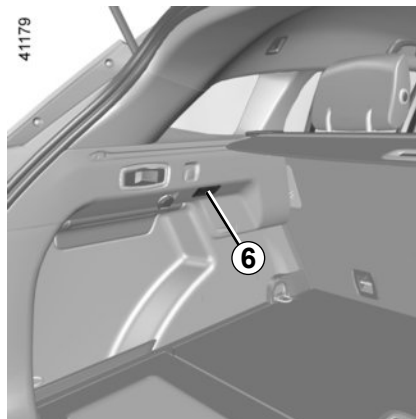

Becurile sunt sub presiune și pot exploda în momentul înlocuirii.

Risc de rănire

SIGURANȚE (1/2)

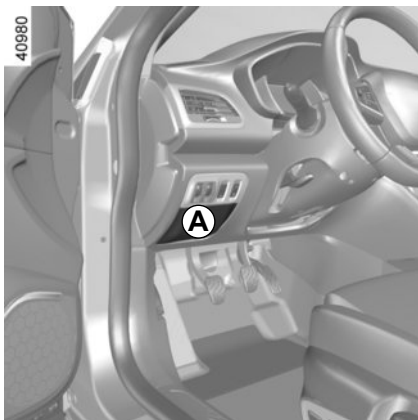

Compartiment siguranțe

În caz de nefuncționare a unui aparat electric, verificați starea siguranțelor.

Declipșați trapa A.

În funcție de legislație sau din precauție:
procurați-vă de la un Reprezentant al
mărcii o cutie de rezervă care conține un
set de becuri și un set de siguranțe de
schimb.

Pentru a repera siguranțele, ajutați-vă de eticheta de alocare a siguranțelor situată în spatele trapei A.


Pentru înlocuirea anumitor siguranțe este nevoie de intervenția unui specialist calificat; aceste siguranțe nu figurează pe etichetă.

Nu interveniți decât asupra siguranțelor care figurează pe etichetă.



Verificați siguranța respectivă și **înlocuiți-o**, dacă este necesar, **cu o siguranță obligatoriu de același amperaj ca cea originală.**

O siguranță cu amperajul prea mare poate crea o încălzire excesivă a rețelei electrice (risc de incendiu) în caz de consum anormal al unui echipament.

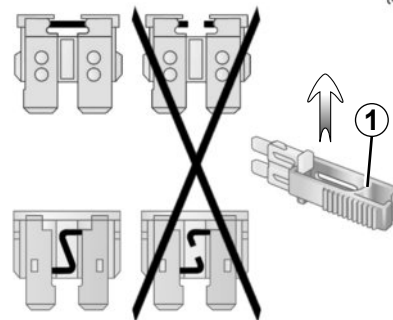

Clește 1

Scoateți siguranța cu ajutorul cleștelui 1, situat pe spatele trapei A.

Pentru a scoate siguranța din clește, glisați-o lateral.

Este recomandat să nu utilizați amplasamentele libere ale siguranțelor.

SIGURANȚE (2/2)

Alocare siguranțe
(prezența siguranțelor depinde de nivelul de echipare a vehiculului)

Simbol	Alocare
	Spălător geamuri
	Neutilizat
	Brichetă față, priză accesorii al doilea rând față și spate
	Neutilizat
	Dezghețare retrovizoare
	Lumini de stop, unitate centrală habitacul
	Frână de parcare
	Asistență servo suplimentară
	Radio, ecran multimedia, prize de accesorii multimedia, frână de parcare asistată
	Unitate centrală habitacul, ștergător geam spate, lumină de ceață spate

Simbol	Alocare
	Priză atelaj
	Neutilizat
	Priză diagnosticare, alarmă audio
	Avertizor sonor
	Tabloul de bord, iluminare comenzi tablou de bord
	Blocare deschideri mobile, comandă deschidere și închidere portbagaj
	Semnalizatoare, lumini de avarie
	Prize USB spate pe consolă

BATERIE: depanare (1/2)

Pentru a evita orice risc de producere a scânteilor

- Asigurați-vă că toți consumatorii (plafondiere etc.) sunt întrerupți înainte de a debransa sau rebransa o baterie;
- când încărcați bateria, opriți încărcătorul înainte de a conecta sau de a deconecta bateria;
- nu puneți obiecte metalice pe baterie pentru a nu crea un scurtcircuit între borne;
- așteptați cel puțin un minut după o întrerupere motor pentru a debransa o baterie;
- aveți grijă să rebransați corect bornele unei baterii după remontare.



În momentul intervențiilor în apropierea motorului, acesta poate fi cald. În plus motoventilatorul poate porni în orice

moment. Martorul luminos  din compartimentul motor vă reamintește acest lucru.

Risc de rănire

Branșare a unui încărcător

Încărcătorul trebuie să fie compatibil cu o baterie cu tensiune nominală de 12 volți.

Nu debransați bateria când motorul funcționează. **Conformați-vă instrucțiunilor de utilizare date de furnizorul încărcătorului de baterie pe care îl folosiți.**



Anumite baterii pot prezenta specificități în termeni de încărcare. Contactați Reprezentantul mărcii.

Evitați orice risc de producere a scânteilor care ar putea antrena imediat o explozie și procedați la încărcarea într-un loc bine aerisit.

Riscuri de rănire gravă.



Înainte de orice intervenție la compartimentul motor, este obligatoriu să decuplați contactul (consultați paragraful „pornire, oprire motor” din capitolul 2).



Manevrați cu atenție bateria deoarece conține acid sulfuric care nu trebuie să intre în contact cu ochii sau cu pielea.

Dacă un astfel de contact survine, spălați-vă cu apă din abundență. Dacă este nevoie, consultați un medic.

Țineți orice flacără, orice punct incandescent și orice scânteie departe de elementii bateriei risc de explozie.

În timpul intervențiilor în apropierea motorului, acesta poate fi cald. În plus, motoventilatorul poate porni în orice moment.

Risc de rănire

BATERIE: depanare (2/2)


Pornire cu bateria unui alt vehicul

Pentru a porni, dacă trebuie să utilizați bateria unui alt vehicul, procurați-vă cabluri electrice adecvate (cu aceeași secțiune) la un Reprezentant al mărcii sau, dacă pose-dați deja cabluri de demaraj, asigurați-vă de starea lor corespunzătoare.

Cele două baterii trebuie să aibă o ten-siune nominală identică: 12 volți. Bateria care furnizează curent trebuie să aibă o ca-pacitate (amperi - oră, Ah) cel puțin egală cu cea a bateriei descărcate.

Asigurați-vă că nu există nici un contact între cele două vehicule (risc de scurtcircuit în mo-mentul legării bornelor pozitive) și că bateria descărcată este bine bransată. Întrerupeți contactul vehiculului dumneavoastră.

Porniți motorul vehiculului care furnizează curent și adoptați o turație medie.

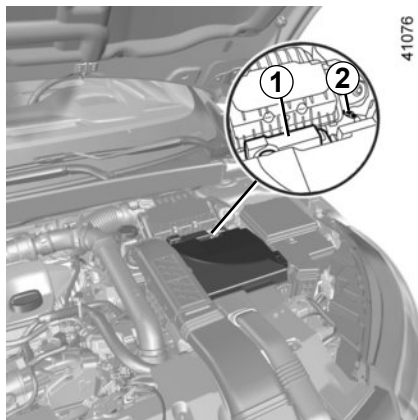


41076

Ridicați capacul roșu de pe compartimen-tul **1** situat în spatele bateriei.

Conectați cablul pozitiv **A** la **suportul 3 (+)** aflat sub capacul de depozitare **1**, apoi la **fișa 5 (+)** bateriei care furnizează curent.

Conectați cablul negativ **B** la **fișa 4 (-)** a ba-teriei care furnizează curent, apoi la **cablul de metal 2 (-)** al bateriei descărcate.

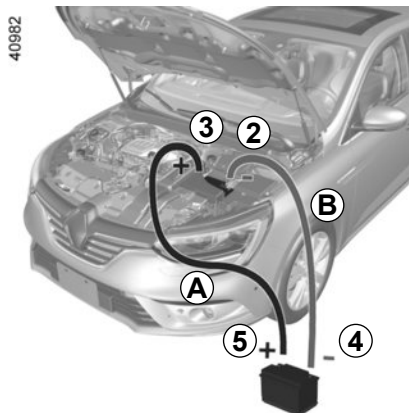

40982

Porniți motorul și, de îndată ce pornește, debransați cablurile **A** și **B** în ordine inversă (**2 - 4 - 5 - 3**).




Verificați să nu existe nici un contact între cablurile **A** și **B**, iar cablul pozitiv **A** nu este în contact cu nici un element metalic al vehiculului care furnizează curent.

Risc de răniri și/sau de deteriorare a ve-hiculului.

CARTELĂ RENAULT: baterie (1/2)

40303

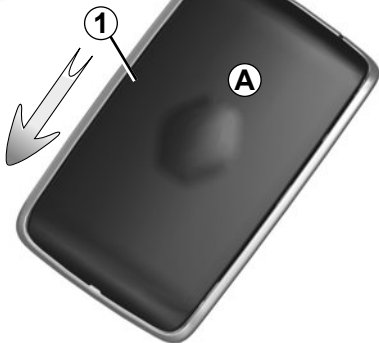


Înlocuire baterie

Când apare mesajul „Baterie slabă cartelă” pe tabloul de bord, înlocuiți bateria cartelei RENAULT:

- glisați carcasa spate **1** în jos apăsând pe zona **A**;
- scoateți capacul **2** bateriei;
- scoateți bateria apăsând-o într-o parte și ridicând-o din cealaltă;

39103

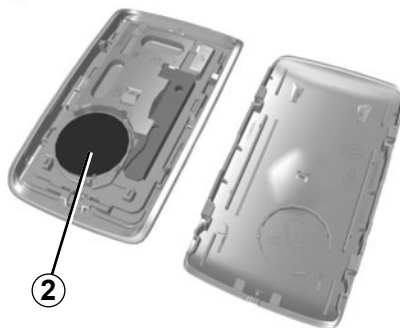

- așezați-o la loc conform cu direcția și modelul indicat în interiorul ușiței.

La remontare, procedați în sens invers, apoi apăsați de fiecare dată, în apropierea vehiculului, pe unul din butoanele cartelei: la pornirea următoare, mesajul dispare.

Asigurați-vă capacul să fie bine clipsat.

Bateriile sunt disponibile la un Reprezentant al mărcii, durata lor de viață este de aproximativ doi ani. Aveți grijă la absența de urme de cerneală pe baterie: risc de contact electric necorespunzător.



Dacă este necesară înlocuirea acestora, asigurați-vă că utilizați baterii de același tip sau de tip echivalent (consultați un reprezentant al mărcii).



În momentul înlocuirii:

- asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect.

risc de explozie.

- dacă trapa nu se închide corect, nu o utilizați și nu o lăsați la îndemâna copiilor.

CARTELĂ RENAULT: baterie (2/2)

Anomalie de funcționare

Dacă bateria este prea slabă pentru a asigura funcționarea corespunzătoare, puteți în continuare porni și bloca/debloca vehiculul (consultați paragraful „Blocare/deblocare deschideri mobile” din capitolul 1).

26613



Nu aruncați bateriile uzate în natură, depuneți-le la un organism însărcinat cu colectarea și reciclarea bateriilor.



Precauții referitoare la baterii:

- nu lăsați bateriile (noi sau uzate) la îndemâna copiilor;
 - nu înghițiți bateriile.
- Risc de arsuri chimice care pot duce la deces.**
- dacă au fost ingerate sau introduse în orice parte a corpului, consultați un medic cât mai curând posibil.

TELECOMANDĂ CU RADIOFRECVENȚĂ: baterii (1/2)

40080




Înlocuire baterie

Deschideți carcasa prin fanta **1** cu ajutorul unei șurubelnițe drepte și înlocuiți bateria **2**, respectând modelul și polaritatea gravată pe capac.



Dacă este necesară înlocuirea acestora, asigurați-vă că utilizați baterii de același tip sau de tip echivalent (consultați un reprezentant al mărcii).

40081

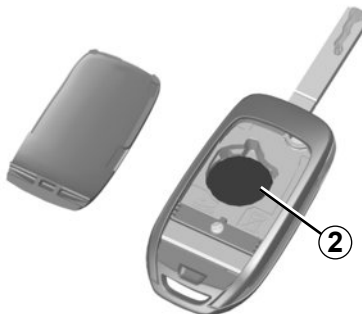

Notă: În momentul înlocuirii bateriei, aveți grijă să nu atingeți circuitul electronic situat în capacul cheii.

În momentul remontării, asigurați-vă capacul să fie clipsat corespunzător și șurubul să fie strâns corect.

Bateriile sunt disponibile la un Reprezentant al mărcii, durata lor de viață este de aproximativ doi ani.

Aveți grijă la absența de urme de cerneală pe baterie: risc de contact electric necorespunzător.

TELECOMANDĂ CU RADIOFRECVENȚĂ: baterii (2/2)

Anomalie de funcționare

Dacă bateria este prea slabă pentru a asigura funcționarea corespunzătoare, puteți în continuare porni și bloca/debloca vehiculul (consultați paragraful „Blocare/deblocare deschideri mobile” din capitolul 1).

26913



Nu aruncați bateriile uzate în natură, depuneți-le la un organism însărcinat cu colectarea și reciclarea bateriilor.



Precauții referitoare la baterii:

- nu lăsați bateriile (noi sau uzate) la îndemâna copiilor;
 - nu înghițiți bateriile.
- Risc de arsuri chimice care pot duce la deces.**
- dacă au fost ingerate sau introduse în orice parte a corpului, consultați un medic cât mai curând posibil.



În momentul înlocuirii:

- asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect.
- risc de explozie.**
- dacă trapa nu se închide corect, nu o utilizați și nu o lăsați la îndemâna copiilor.



Accesorii electrice și electronice

Înainte de a instala acest tip de accesoriu, (în special pentru emițătoare/receptoare: bandă de frecvențe, nivel de putere, poziție antenă...), asigurați-vă că acesta este compatibil cu vehiculul dumneavoastră. Solicitați recomandarea unui Reprezentant al mărcii.

Nu branșați decât accesorii cu o putere maximă de 120 wați. **Risc de incendiu.** Atunci când se utilizează mai multe prize de accesorii în același timp, puterea totală a accesoriilor conectate nu trebuie să depășească 180 wați.

Orice intervenție asupra circuitului electric al vehiculului nu poate fi realizată decât de un Reprezentant al mărcii deoarece o branșare incorectă ar putea antrena deteriorarea instalației electrice și/sau a organelor conectate la aceasta.

În cazul montării ulterioare de echipamente electrice asigurați-vă că instalația este bine protejată de o siguranță. Notați amperajul și localizarea acestei siguranțe.

Utilizarea prizei de diagnosticare

Utilizarea accesoriilor electronice pe priza de diagnosticare poate crea perturbații grave asupra sistemelor electronice ale vehiculului. Pentru siguranța dumneavoastră, vă recomandăm să utilizați doar accesorii electronice aprobate de producător; consultați un reprezentant al mărcii. **Risc de accident grav.**

Utilizare de aparate emițătoare/receptoare (telefoane, aparate CB).

Telefoanele și aparatele CB echipate cu antenă integrată pot crea interferențe cu sistemele electronice care echipează vehiculul original, de aceea este recomandat să nu utilizați decât aparate cu antenă exterioară. **Pe de altă parte, vă reamintim necesitatea de a respecta legislația în vigoare referitoare la utilizarea acestor aparate.**

Montare ulterioară de accesorii


Dacă doriți să instalați accesorii pe vehicul: consultați un Reprezentant al mărcii. În plus, pentru a asigura buna funcționare a vehiculului dumneavoastră și pentru a evita orice risc de natură să pericliteze securitatea dumneavoastră, vă recomandăm să utilizați accesorii specificate, adaptate la vehiculul dumneavoastră și care sunt singurele garantate de constructor.

Dacă utilizați un baston antifurt, fixați-l numai pe pedala de frână.

Incomodare la condus

Pe partea șoferului, nu utilizați decât covorașe adaptate vehiculului, care se prind peste elementele preinstalate și verificați regulat fixarea lor. Nu suprapuneți mai multe covorașe. **Risc de blocare a pedalelor.**

LAMELE ȘTERGĂTOARE GEAM: ÎNLOCUIRE (1/2)

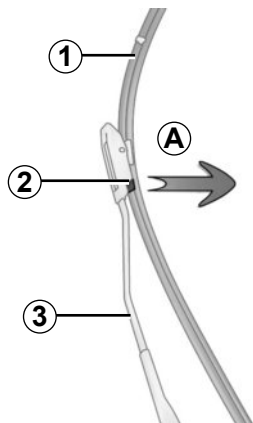

Înlocuire lamele ștergător parbriz 1

Cu contactul pus, motor oprit coborâți complet maneta ștergătorului de geam: ele se opresc într-o poziție îndepărtată de capotă.

Ridicați brațul ștergătorului de geam **3**, trageți langheta **2** (mișcare **A**) și împingeți lamela în sus.

Remontare

Glisați lamela pe braț până la clipsare. Asigurați-vă că lamela este bine blocată. Readuceți maneta ștergătorului de geam în poziție oprit.

Supravegheați starea lamelelor ștergătorului de geam. Durata lor de viață depinde de dumneavoastră:

- curățați lamelele, parbrizul și luneta spate cu regularitate cu apă cu săpun;
- nu le utilizați atunci când parbrizul sau luneta spate sunt uscate;
- dezlipiți-le de pe parbriz sau de pe luneta spate atunci când ele nu au funcționat de mult timp.




– Pe timp geros, asigurați-vă că lamelele ștergătorului de geam nu sunt blocate de gheață (risc de încălzire motor).

- Supravegheați starea lamelelor. Ele trebuie schimbate de îndată ce eficacitatea lor scade: aproximativ în fiecare an.

În timpul schimbării lamelei, atunci când aceasta este scoasă, aveți grijă să nu lăsați brațul să cadă din nou pe geam: risc de spargere a geamului.

LAMELE ȘTERGĂTOARE GEAM: ÎNLOCUIRE (2/2)

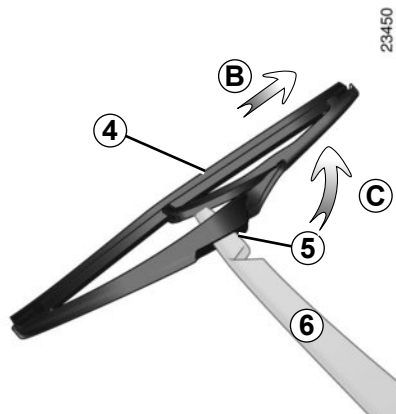

Lamelă ștergător geam spate 4

Maneta în poziția oprit (dezactivată):

- Ridicați brațul ștergătorului de geam 6;
- rotiți lamela 4 până când întâlniți o rezistență (mișcare C);
- în funcție de vehicul, apăsați pe langheta 5, apoi îndepărtați lamela trăgând de aceasta (mișcare B).

Remontare

Pentru a remonta lamela ștergătorului de geam, procedați în sens invers. Asigurați-vă că lamela este bine blocată.



Înainte de a schimba lamela ștergătorului de lunetă, asigurați-vă că maneta este în poziția oprit (dezactivată).

Risc de rănire.

REMORCARE: depanare (1/2)

Înainte de orice remorcare, poziționați cutia de viteze în poziție neutră, deblocați coloana de direcție, apoi eliberați frâna de parcare. La vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată, în cazul imposibilității poziționării manetei de viteze în poziția **N**, apelați la un Reprezentant al mărcii.

Deblocarea coloanei de direcție

Introduceți cheia în contactorul de demaraj sau, în funcție de vehicul, cu cartela RENAULT asupra dumneavoastră, țineți apăsat timp de **două secunde** pe butonul de pornire a motorului.

Repoziționați levierul în punctul mort (poziția **N** pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată).

Coloana se deblochează, funcțiile accesorii sunt alimentate: puteți utiliza iluminarea vehiculului (lumini de direcție, de stop...). Noaptea, vehiculul trebuie să fie luminat.


În funcție de vehicul, odată încheiată remorcarea, apăsați de două ori pe butonul de pornire a motorului (risc de descărcare a bateriei).

Este obligatoriu să respectați reglementarea în vigoare în privința remorcării. Dacă sunteți vehiculul tractant, nu depășiți greutatea remorcabilă a vehiculului dumneavoastră (consultați paragraful „Mase” din capitolul 6).

Remorcarea a unui vehicul cu cutie automată

Transportați vehiculul pe o platformă sau remorcați-l cu roțile din față ridicate.

În mod excepțional, puteți să-l remorcați cu cele patru roți pe sol, numai mergând înainte, cu maneta în poziție neutră **N**, pe o distanță maximă de 80 km și la o viteză maximă de 25 km/h.

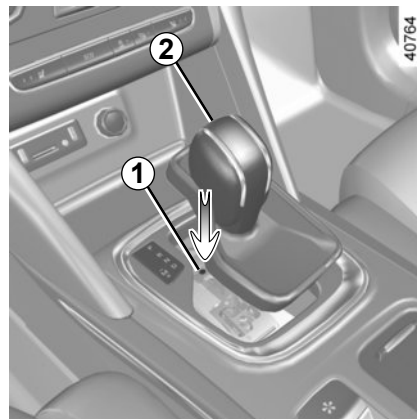

În cazul în care levierul este blocat pe **P** atunci când apăsați pedala de frână, există posibilitatea să eliberați manual levierul.


Pentru aceasta, declipsați baza levierului, apoi introduceți o sculă (tijă rigidă) în fanta **1** și apăsați simultan pe butonul **2** pentru a debloca levierul.

Consultați cât mai curând un Reprezentant al mărcii.



Nu scoateți cheia din contactorul de demaraj în timpul remorcării.

REMORCARE: depanare (2/2)

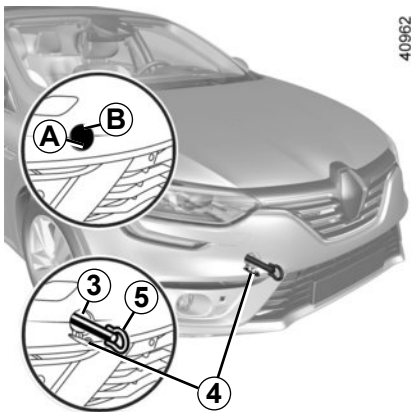

Utilizați exclusiv punctele de remorcare față 3 și spate 6

(niciodată tuburile de transmisie sau orice altă parte a vehiculului)

Aceste puncte de remorcare nu pot fi utilizate decât la tractare, în nici un caz nu pot servi pentru a ridica direct sau indirect vehiculul.



Cu motorul oprit, asistențele de direcție și de frânare nu mai sunt operaționale.



Acces la punctele de remorcare

Punct de remorcare față 3

Apăsăți pe zona **A** și mențineți-o apăsată în timp ce trageți de zona **B** pentru a deschide trapa **4**.

Punct de remorcare spate 6

Apăsăți pe zona **C** și mențineți-o apăsată în timp ce trageți de zona **D** pentru a deschide trapa **7**.

Înfiletați manual inelul de remorcare **5** la maxim.

Utilizați numai inelul de remorcare **5** (consultați „Scule” în capitolul 5).



– Utilizați o bară de remorcare rigidă. În cazul utilizării corzii sau a cablului (atunci când autorizează legislația), vehiculul tractat trebuie să fie apt pentru frânare.

- Nu trebuie să remorcați un vehicul a cărui aptitudine la rulaj este alterată.
- Evitați bruscările la accelerare și la frânare care ar putea deteriora vehiculul.
- În toate cazurile, este recomandat să nu depășiți **50 km/h**.
- Nu împingeți vehiculul dacă, coloana de direcție este blocată.



Nu lăsați niciodată sculele în dezordine în vehicul: risc de proiectare în momentul unei frânări.

ANOMALII DE FUNCȚIONARE (1/7)

Următoarele recomandări vă permit să depanați rapid și provizoriu ; pentru securitate, consultați de îndată ce este posibil un Reprezentant al mărcii.

Utilizare a cartelei RENAULT	CAUZE POSIBILE	CE TREBUIE SĂ FACEȚI
Cartela RENAULT nu funcționează pentru a debloca sau bloca ușile.	Baterie cartelă uzată.	Înlocuiți bateria sau solicitați înlocuirea acesteia. Puteți în continuare bloca/debloca și porni vehiculul dumneavoastră (consultați paragrafele „Blocare, deblocare deschideri mobile” din capitolul 1 și „Pornire, oprire motor” din capitolul 2).
	Utilizare de aparate ce funcționează pe aceeași frecvență ca și cartela (telefon mobil...).	Opriți utilizarea aparatelor sau utilizați cheia integrată (consultați paragraful „Blocare, deblocare deschideri mobile” din capitolul 1).
	Vehicul situat într-o zonă cu radiații electromagnetice puternice. Baterie vehicul descărcată.	Utilizați cheia integrată în cartelă (consultați paragraful „Blocare, deblocare deschideri mobile” din capitolul 1).
	Vehiculul este pornit.	Cu motorul pornit, blocarea/deblocarea cartelei este inhibată. Întrerupeți contactul.

ANOMALII DE FUNCȚIONARE (2/7)

Următoarele recomandări vă permit să deparați rapid și provizoriu; pentru securitate, consultați de îndată ce este posibil un Reprezentant al mărcii.

Utilizarea telecomenzii	CAUZE POSIBILE	CE TREBUIE SĂ FACEȚI
Telecomanda nu funcționează pentru a debloca sau bloca ușile.	Baterie telecomandă uzată.	Utilizați cheia.
	Utilizare de aparate ce funcționează pe aceeași frecvență ca și telecomanda (telefon mobil...).	Opriți utilizarea aparatelor sau utilizați cheia.
	Vehicul situat într-o zonă cu radiații electromagnetice puternice. Baterie descărcată.	Înlocuiți bateria sau solicitați înlocuirea acesteia. Puteți în continuare bloca/debloca și porni vehiculul dumneavoastră (consultați paragrafele „Blocare, deblocare deschideri mobile” din capitolul 1 și „Pornire, oprire motor” din capitolul 2).
	Vehiculul este pornit.	Cu motorul pornit, blocarea/deblocarea cu cheia este inhibată. Întrerupeți contactul.

ANOMALII DE FUNCȚIONARE (3/7)

Acțiunea demarorului	CAUZE POSIBILE	CE TREBUIE SĂ FACEȚI
Mortorii luminoși de pe tabloul de bord luminează slab sau nu se aprind, demarorul nu pornește.	Fișe baterie strânse necorespunzător, debranșate sau oxidate.	Restrângeți-le, rebranșați-le sau curățați-le dacă ele sunt oxidate.
	Baterie descărcată sau defectă.	Branșați o altă baterie la bateria defectă. Consultați paragraful „Baterie: depanare” din capitolul 5 sau înlocuiți bateria dacă este necesar. Nu împingeți vehiculul când coloana de direcție este blocată.
	Circuit defect.	Consultați un Reprezentant al mărcii.
Motorul nu vrea să pornească.	Condiții de pornire neîndeplinite.	Consultați paragraful „Pornire, oprire motor” din capitolul 2.
	Cartela RENAULT nu funcționează.	Consultați paragraful „Pornire, oprire motor” din capitolul 2.
Motorul refuză să se oprească.	Cartelă nedetectată.	Consultați paragraful „Pornire, oprire motor” din capitolul 2.
	Problemă electronică.	Apăsați rapid de cinci ori pe butonul de pornire.
Coloana de direcție rămâne blocată.	Volan blocat.	Manevrați volanul apăsând pe butonul de pornire a motorului sau, în funcție de vehicul, folosind cheia (consultați paragraful „Pornire, oprire motor” din capitolul 2).
	Circuit defect.	Consultați un Reprezentant al mărcii.

ANOMALII DE FUNCȚIONARE (4/7)

Pe drum	CAUZE POSIBILE	CE TREBUIE SĂ FACEȚI
Vibrații.	Pneuri prost umflate, prost echilibrate sau deteriorate.	Verificați presiunea pneurilor ; dacă nu aceasta este cauza, verificați starea lor la un Reprezentant al mărcii.
Fum alb la eșapament.	La versiunea diesel, aceasta nu este neapărat o anomalie. Fumul poate proveni de la regenerarea filtrului de particule.	Consultați paragraful „Particularitate versiuni diesel” din capitolul 2.
Fum sub capota motorului.	Scurtcircuit sau scurgere din circuitul de răcire.	Opriți-vă, întrerupeți contactul, îndepărtați-vă de vehicul și apelați la un Reprezentant al mărcii.
Martorul luminos pentru presiune ulei se aprinde:		
În viraj sau la frânare	Nivelul este prea scăzut.	Adăugați ulei motor (consultați paragraful „Nivel de ulei motor: completare, umplere” din capitolul 4).
Întârzie să se stingă sau rămâne aprins la accelerare	Lipsă presiune de ulei.	Opriți-vă: apelați la un Reprezentant al mărcii.

ANOMALII DE FUNCȚIONARE (5/7)

Pe drum	CAUZE POSIBILE	CE TREBUIE SĂ FACEȚI
Direcția devine dură.	Supraîncălzire a asistenței. Defecțiune la motorul de asistență electrică. Defecțiune la sistemul de asistență.	Rulați cu atenție la viteză redusă, ținând cont de nivelul de forță din volan necesar pentru acționarea roților. Consultați un Reprezentant al mărcii.
Motor supraîncălzit. Indicatorul de temperatură lichid de răcire se situează în zona de alertă și martorul luminos STOP se aprinde.	Pană a motoventilatorului.	Stopați vehiculul, opriți motorul și apelați la un Reprezentant al mărcii.
	Scurgeri de lichid de răcire.	Verificați rezervorul de lichid de răcire: trebuie să conțină lichid. Dacă nu conține lichid, consultați un Reprezentant al mărcii cât mai curând posibil.
Fierbere în rezervorul de lichid de răcire.	Pană mecanică: garnitură de chiulasă deteriorată.	Opriți motorul. Apelați la un Reprezentant al mărcii.



Radiator: În cazul unei lipse importante de lichid de răcire nu uitați că nu trebuie să faceți plinul niciodată cu lichid de răcire rece atunci când motorul este foarte cald. După orice intervenție asupra vehiculului care a necesitat golirea, chiar și parțială, a circuitului de răcire, acesta din urmă trebuie să fie umplut cu un amestec nou convenabil dozat. Vă amintim că este obligatoriu să nu utilizați decât un produs selectat de serviciile noastre tehnice.

ANOMALII DE FUNCȚIONARE (6/7)

Aparatură electrică	CAUZE POSIBILE	CE TREBUIE SĂ FACEȚI
Ștergătorul nu funcționează.	Lamele ștergătoare de geam lipite.	Dezlipiți lamelele înainte de a utiliza ștergătorul de geam.
	Circuit electric defect.	Consultați un Reprezentant al mărcii.
	Siguranță deteriorată.	Înlocuiți siguranța sau prevedeați înlocuirea acesteia; consultați paragraful „Siguranțe” din capitolul 5.
Ștergătorul de geam nu se mai oprește.	Comenzi electrice defecte.	Consultați un Reprezentant al mărcii.
Frecvență prea rapidă a luminilor de semnalizare.	Bec ars.	Consultați paragrafele „Faruri: înlocuire becuri” sau „Lămpi spate și laterale: înlocuire becuri” din capitolul 5.
Luminile de semnalizare nu mai funcționează.	Circuit electric sau comandă defectă.	Consultați un Reprezentant al mărcii.
	Siguranță deteriorată.	Înlocuiți siguranța sau prevedeați înlocuirea acesteia; consultați paragraful „Siguranțe” din capitolul 5.
Farurile nu se aprind sau nu se mai sting.	Circuit electric sau comandă defectă.	Consultați un Reprezentant al mărcii.
	Siguranță deteriorată.	Înlocuiți siguranța sau prevedeați înlocuirea acesteia; consultați paragraful „Siguranțe” din capitolul 5.

ANOMALII DE FUNCȚIONARE (7/7)




Aparatură electrică	CAUZE POSIBILE	CE TREBUIE SĂ FACEȚI
Urme de condens în lămpi și faruri.	Prezența condensului poate fi un fenomen natural legat de variațiile de temperatură și umiditate. În acest caz, urmele vor dispărea progresiv în momentul utilizării lămpilor.	
Aprinderea marotorului luminos de nepurtare a centurilor față este incompatibilă cu starea de închidere a centurilor.	Un obiect este intercalat între planșeu și scaun și incomodează funcționarea senzorului.	Scoateți orice obiect de sub scaunele față.



Capitolul 6: Caracteristici tehnice

Plăcuțe de identificare vehicul	6.2
Plăcuțe de identificare motor	6.3
Dimensiuni	6.5
Caracteristici motor	6.8
Mase	6.11
Sarcini remorcabile	6.11
Piese de schimb și reparații	6.12
Justificative de întreținere	6.13
Control anticoroziune	6.19

40939

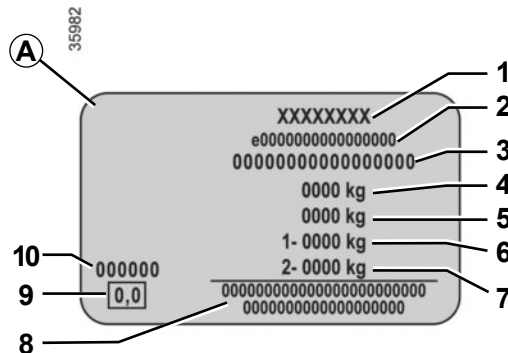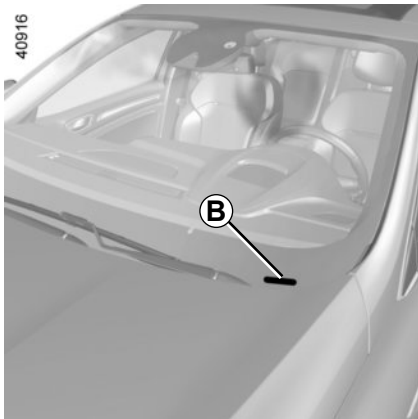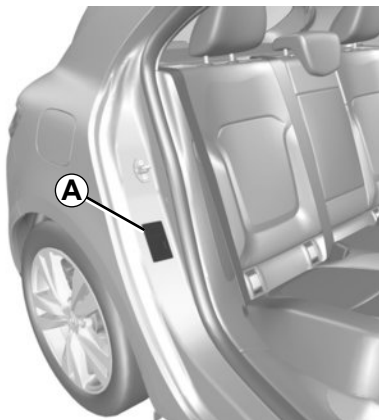

**Prezența și amplasamentul informațiilor
depind de vehicul.**


- 1 Nume constructor.
- 2 Număr de design comunitar sau număr de omologare.
- 3 Număr de identificare.

În funcție de vehicul, această informație este reamintită pe marcajul B.

- 4** MMAC (Masă maximă admisă în sarcină).
- 5** MTR (Masă totală rulantă: vehicul încărcat la maxim, cu remorcă).
- 6** MMTA (Masă maximă admisă) punte față.
- 7** MMTA punte spate.
- 8** Rezervat pentru inscripționări parteneriat sau complementare.
- 9** Neutilizat.
- 10** Referință vopsea (cod culoare).

PLĂCUȚE DE IDENTIFICARE MOTOR (1/2)

33293

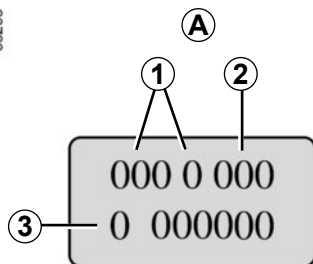


Indicațiile care figurează pe plăcuța motorului sau eticheta A trebuie menționate în toate scrisorile sau comenzile dumneavoastră.

(amplasament diferit în funcție de motorizare)


- 1 Tip motor.
- 2 Indice motor.
- 3 Număr motor.

40986

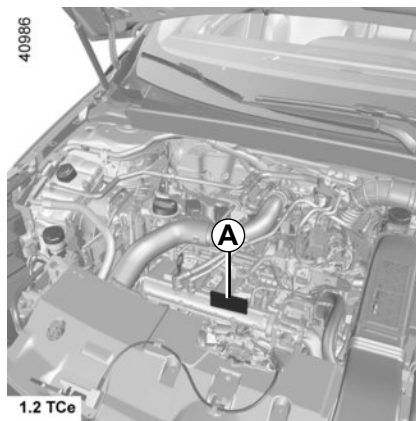


1.2 TCe

41046

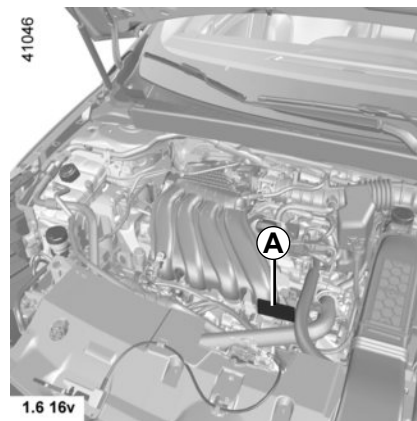


1.6 16v

44377

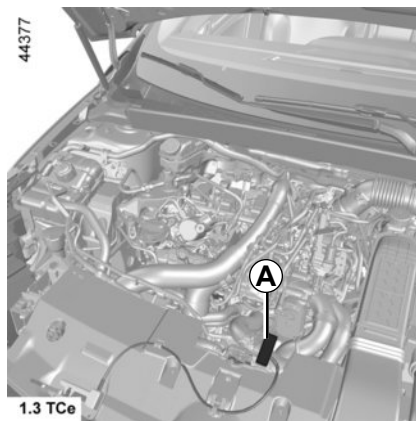

1.3 TCe


40988

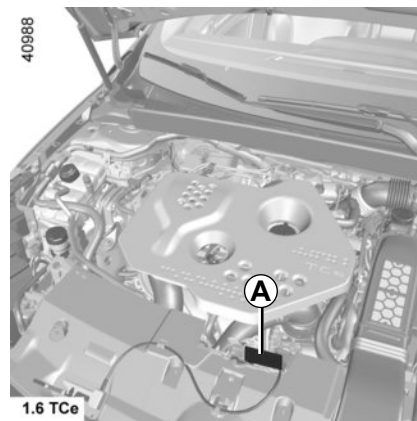

1.6 TCe

PLĂCUȚE DE IDENTIFICARE MOTOR (2/2)

33293

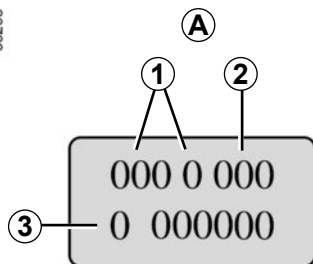


Indicațiile care figurează pe plăcuța motorului sau eticheta A trebuie menționate în toate scrisorile sau comenzile dumneavoastră.

(amplasament diferit în funcție de motorizare)


- 1 Tip motor.
- 2 Indice motor.
- 3 Număr motor.

40989

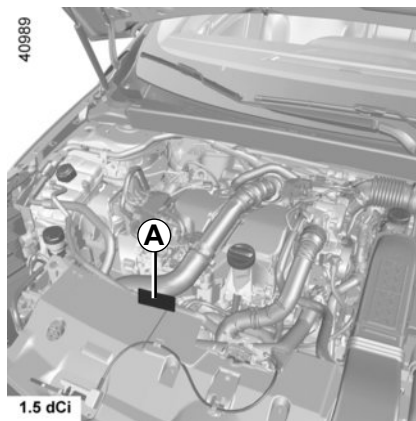


1.5 dCi

40987

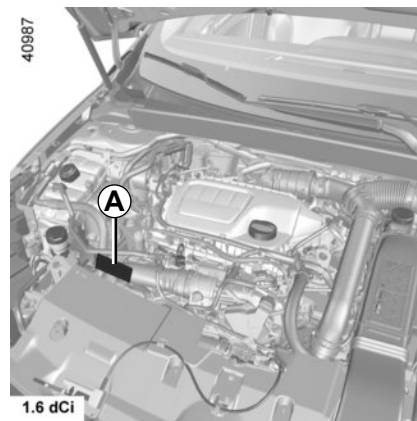


1.6 dCi

43760

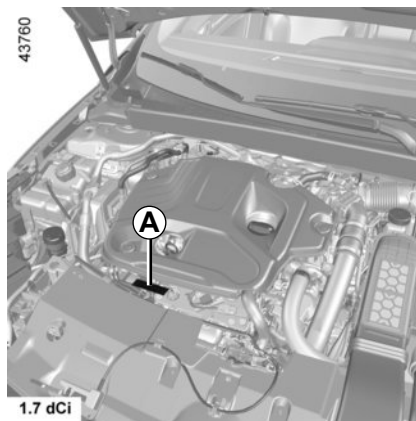

1.7 dCi

43059


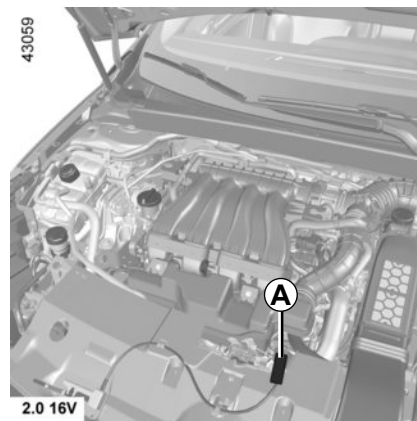


2.0 16V


DIMENSIUNI (în metri) (1/3)

Versiune cinci uși

40984

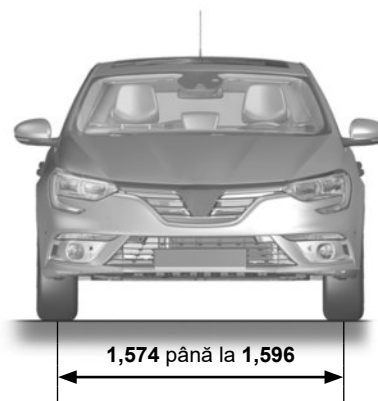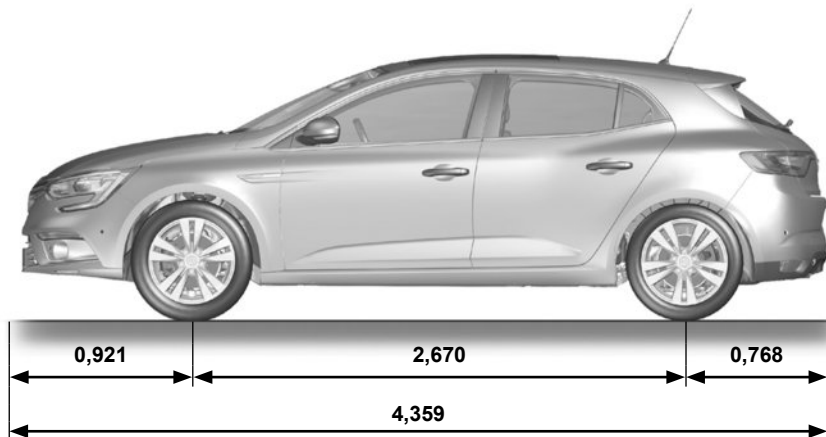

1,446*

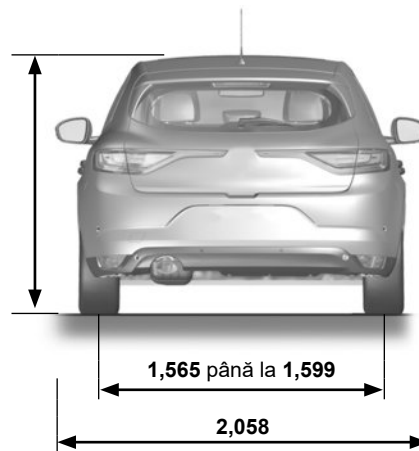


* fără sarcină

DIMENSIUNI (în metri) (2/3)

Versiune break

41383



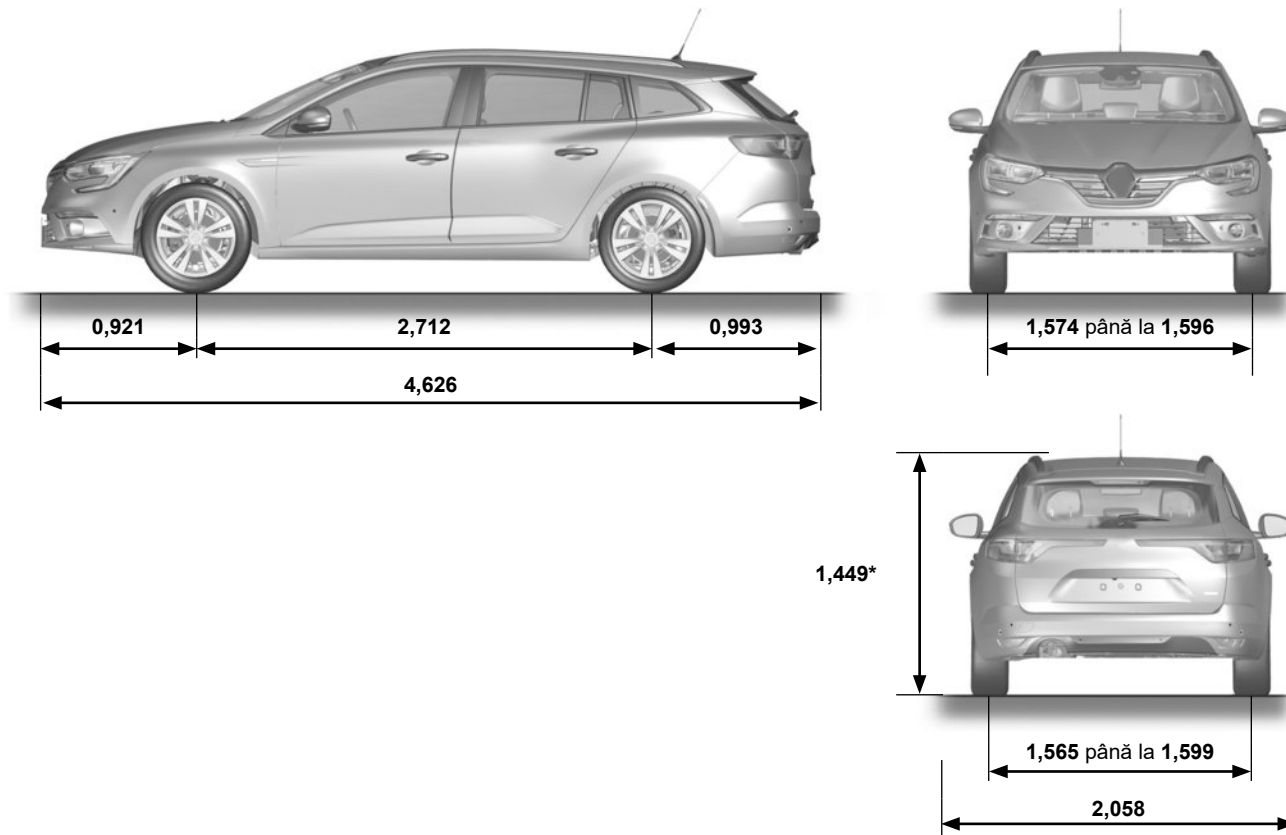


* fără sarcină

DIMENSIUNI (în metri) (3/3)

Versiuni patru uși

41414

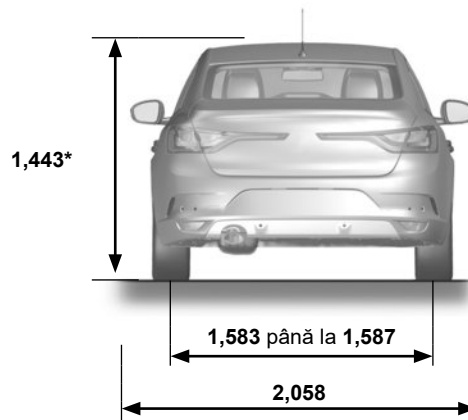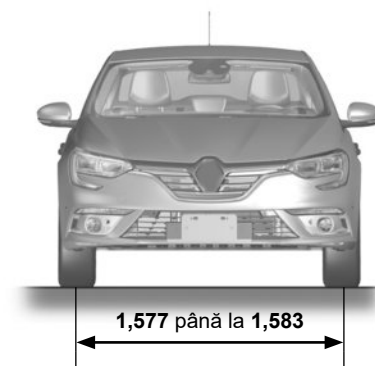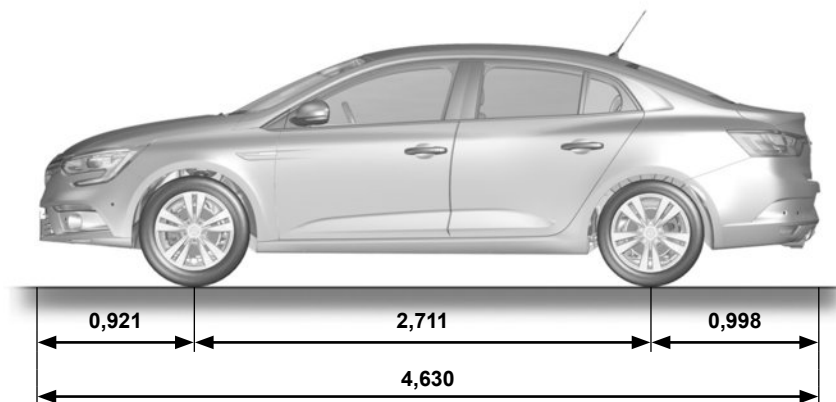

* fără sarcină

CARACTERISTICI MOTOR (1/3)

Versiuni	2.0 16V	1.2 TCe	1.3 TCe	1.6 16V	1.6 TCe	1.5 dCi	1.6 dCi	1.7 dCi
Tip motor (consultați plăcuța motorului)	M4R	H5F Turbo	H5H Turbo	H4M	M5M Turbo	K9K	R9M	R9N
Cilindree (cm ³)	1995	1197	1333	1598	1618	1461	1598	1 749
Tip de carburant Cifra octanică	Benzină Carburant fără plumb obligatoriu, cu cifra octanică la fel ca cea precizată pe eticheta situată în trapa de carburant. Consultați paragraful „Rezervor de carburant” din capitolul 1.					Motorină Eticheta situată în trapa de carburant vă indică carburanții autorizați.		

CARACTERISTICI MOTOR (2/3)

Versiuni	2.0 16V	1.2 TCe	1.3 TCe	1.6 16V	1.6 TCe	1.5 dCi	1.6 dCi	1.7 dCi
Tip motor (consultați plăcuța motorului)	M4R	H5F Turbo	H5H Turbo	H4M	M5M Turbo	K9K	R9M	R9N
Cilindree (cm ³)	1995	1197	1333	1598	1618	1461	1598	1 749
Tipuri de carburant care respectă normele europene și care sunt compatibile cu motoarele vehiculelor comercializate în Europa (în orice alte cazuri, contactați un Reprezentant al mărcii).	 Benzina fără plumb, care respectă norma EN 228, conține până la 5% etanol în volum.					 Motorina, care respectă norma EN 590, conține până la 7% ester metilic de acid în volum.		
	 Benzina fără plumb, care respectă norma EN 228, conține până la 10% etanol în volum.					 Motorina, care respectă norma EN 16734, conține până la 10% ester metilic de acid în volum.		
						 Motorina, care respectă norma EN 15940, conține până la 7% ester metilic de acid în volum.		

CARACTERISTICI MOTOR (3/3)

Versiuni	2.0 16V	1.2 TCe	1.3 TCe	1.6 16V	1.6 TCe	1.5 dCi	1.6 dCi	1.7 dCi
Tip motor (consultați plăcuța motorului)	M4R	H5F Turbo	H5H Turbo	H4M	M5M Turbo	K9K	R9M	R9N
Cilindree (cm ³)	1995	1197	1333	1598	1618	1 461	1598	1 749
Bujii	Nu utilizați decât bujiile specificate pentru motorul vehiculului dumneavoastră. Tipul lor trebuie să fie indicat pe o etichetă aplicată în compartimentul motor. În caz contrar, contactați un Reprezentant al mărcii. Montarea de bujii nespecificate poate antrena deteriorarea motorului dumneavoastră.							

MASE (în kg)

Masele indicate sunt cele ale unui vehicul de bază și fără opțiuni: ele variază în funcție de echiparea vehiculului dumneavoastră. Consultați un Reprezentant al mărcii.

	Cinci uși	Break	Cu patru uși
Masă Maxim Admisă în sarcină (MMAC) Masă Maximă Totală Admisă (MMTA) Masă Totală Rulantă (MTR)	Mase indicate pe plăcuța constructorului (consultați paragraful „Plăcuțe de identificare” din capitolul 6)		
Masă Remorcă Frânată*	se obțin prin calcul: MTR - MMAC		
Masă Remorcă Nefrânată*	630	665	660
Sarcină admisă în punctul de remorcare al atelajului*	75	75	75
Sarcină admisă pe pavilion	80 kg (inclusiv dispozitiv de susținere)		

* Sarcină remorcabilă (Remorcă rulotă, ambarcațiune ...)

Remorcarea este interzisă atunci când calculul MTR - MMAC este egal cu zero sau atunci când MTR este egală cu zero (sau nu este indicată) pe plăcuța constructorului.

- Este important să respectați condițiile de remorcare admise de legislația locală și, în special, cele definite de codul rutier. Pentru orice adaptare a atelajului adresați-vă Reprezentantului mărcii.
- În cazul unui vehicul cu atelaj, **masa totală rulantă (vehicul + remorcă) nu trebuie să fie niciodată depășită**. Totuși este tolerată:
 - o depășire a MMTA spate în limita a 15%,
 - o depășire a MMAC în limita a 10% sau 100 kg (la prima din cele două limite atinsă).

În ambele cazuri, viteza maximă a ansamblului rulant nu trebuie să depășească 100 km/h și presiunea pneurilor trebuie să fie mărită cu 0,2 bari (3 PSI).
- Deoarece randamentul motorului și capacitatea de urcare scad odată cu creșterea altitudinii, vă recomandăm să reduceți sarcina maximă cu 10 % la 1 000 metri, apoi cu câte 10 % suplimentar la fiecare palier de 1 000 metri.

PIESE DE SCHIMB ȘI REPARAȚII

Piese de schimb originale sunt concepute pe baza unui caiet de sarcini foarte strict și fac obiectul unor teste specifice. De aceea, ele au un nivel de calitate cel puțin egal cu cel al pieselor care sunt montate pe vehiculele noi.

Utilizând sistematic piesele de schimb originale, aveți asigurarea că păstrați performanțele vehiculului dumneavoastră. În plus, reparațiile efectuate în Rețeaua mărcii cu piese de schimb originale sunt garantate conform condițiilor date pe spatele ordinului de reparație.

JUSTIFICATIVE DE ÎNȚEȚINERE (1/6)

Număr de indentificare vehicul (VIN):

Data: Km: Nr. factură:		Comentarii/diverse
Tip de intervenție: Revizie ☐ ☐ Control anticorozione: OK ☐ Nu e OK* ☐ *Consultați pagina respectivă	Ștampilă	
Data: Km: Nr. factură :		Comentarii/diverse
Tip de intervenție: Revizie ☐ ☐ Control anticorozione: OK ☐ Nu e OK* ☐ *Consultați pagina respectivă	Ștampilă	
Data: Km: Nr. factură:		Comentarii/diverse
Tip de intervenție: Revizie ☐ ☐ Control anticorozione: OK ☐ Nu e OK* ☐ *Consultați pagina respectivă	Ștampilă	

JUSTIFICATIVE DE ÎNȚEȚINERE (2/6)

Număr de indentificare vehicul (VIN):

Data: Km: Nr. factură:		Comentarii/diverse
Tip de intervenție:	Ștampilă	
Revizie ☐ ☐		
Control anticoroziiune: OK ☐ Nu e OK* ☐ *Consultați pagina respectivă		
Data: Km: Nr. factură:		Comentarii/diverse
Tip de intervenție:	Ștampilă	
Revizie ☐ ☐		
Control anticoroziiune: OK ☐ Nu e OK* ☐ *Consultați pagina respectivă		
Data: Km: Nr. factură:		Comentarii/diverse
Tip de intervenție:	Ștampilă	
Revizie ☐ ☐		
Control anticoroziiune: OK ☐ Nu e OK* ☐ *Consultați pagina respectivă		

JUSTIFICATIVE DE ÎNȚEȚINERE (3/6)

Număr de indentificare vehicul (VIN):

Data: Km: Nr. factură:		Comentarii/diverse
Tip de intervenție: Revizie ☐ ☐ Control anticoroziiune: OK ☐ Nu e OK* ☐ *Consultați pagina respectivă	Stampilă	
Data: Km: Nr. factură:		Comentarii/diverse
Tip de intervenție: Revizie ☐ ☐ Control anticoroziiune: OK ☐ Nu e OK* ☐ *Consultați pagina respectivă	Stampilă	
Data: Km: Nr. factură:		Comentarii/diverse
Tip de intervenție: Revizie ☐ ☐ Control anticoroziiune: OK ☐ Nu e OK* ☐ *Consultați pagina respectivă	Stampilă	

JUSTIFICATIVE DE ÎNȚEȚINERE (4/6)

Număr de indentificare vehicul (VIN):

Data: Km: Nr. factură:		Comentarii/diverse
Tip de intervenție: Revizie ☐ ☐ Control anticoroziiune: OK ☐ Nu e OK* ☐ *Consultați pagina respectivă	Ștampilă	
Data: Km: Nr. factură:		Comentarii/diverse
Tip de intervenție: Revizie ☐ ☐ Control anticoroziiune: OK ☐ Nu e OK* ☐ *Consultați pagina respectivă	Ștampilă	
Data: Km: Nr. factură:		Comentarii/diverse
Tip de intervenție: Revizie ☐ ☐ Control anticoroziiune: OK ☐ Nu e OK* ☐ *Consultați pagina respectivă	Ștampilă	

JUSTIFICATIVE DE ÎNȚEȚINERE (5/6)

Număr de indentificare vehicul (VIN):

Data: Km: Nr. factură:		Comentarii/diverse
Tip de intervenție: Revizie ☐ ☐ Control anticoroziiune: OK ☐ Nu e OK* ☐ *Consultați pagina respectivă	Ștampilă	
Data: Km: Nr. factură:		Comentarii/diverse
Tip de intervenție: Revizie ☐ ☐ Control anticoroziiune: OK ☐ Nu e OK* ☐ *Consultați pagina respectivă	Ștampilă	
Data: Km: Nr. factură:		Comentarii/diverse
Tip de intervenție: Revizie ☐ ☐ Control anticoroziiune: OK ☐ Nu e OK* ☐ *Consultați pagina respectivă	Ștampilă	

JUSTIFICATIVE DE ÎNȚEȚINERE (6/6)




Număr de indentificare vehicul (VIN):

Data: Km: Nr. factură:		Comentarii/diverse
Tip de intervenție: Revizie ☐ ☐	Ștampilă	
Control anticoroziiune: OK ☐ Nu e OK* ☐ *Consultați pagina respectivă		
Data: Km: Nr. factură:		Comentarii/diverse
Tip de intervenție: Revizie ☐ ☐	Ștampilă	
Control anticoroziiune: OK ☐ Nu e OK* ☐ *Consultați pagina respectivă		
Data: Km: Nr. factură:		Comentarii/diverse
Tip de intervenție: Revizie ☐ ☐	Ștampilă	
Control anticoroziiune: OK ☐ Nu e OK* ☐ *Consultați pagina respectivă		

CONTROL ANTICOROZIUNE (1/6)

În cazul în care continuarea garanției este condiționată de o reparație, aceasta este indicată mai jos.




VIN:

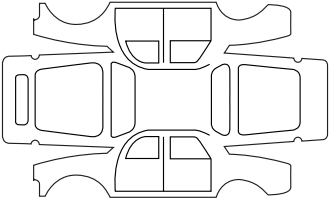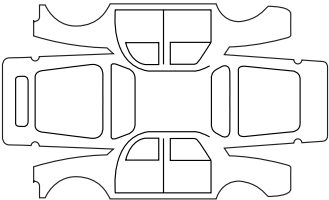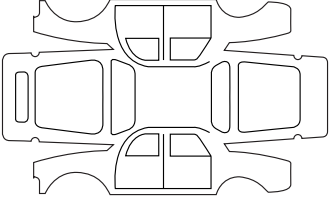De efectuat reparație pentru coroziune:		Ștampilă
Data de reparație:		
Reparație de efectuat:		Ștampilă
Data de reparație:		
Reparație de efectuat:		Ștampilă
Data de reparație:		

CONTROL ANTICOROZIUNE (2/6)

În cazul în care continuarea garanției este condiționată de o reparație, aceasta este indicată mai jos.




VIN:

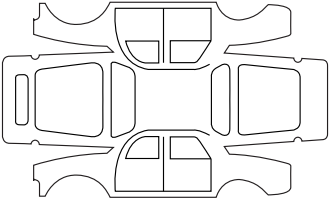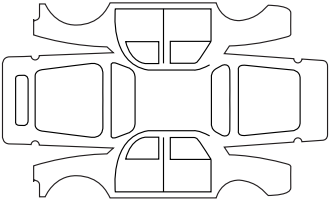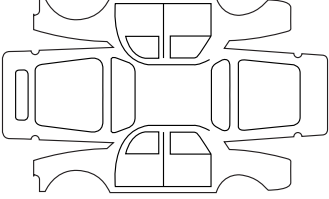De efectuat reparație pentru coroziune:		Ștampilă
Data de reparație:		
Reparație de efectuat:		Ștampilă
Data de reparație:		
Reparație de efectuat:		Ștampilă
Data de reparație:		

CONTROL ANTICOROZIUNE (3/6)

În cazul în care continuarea garanției este condiționată de o reparație, aceasta este indicată mai jos.




VIN:

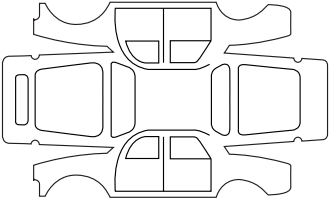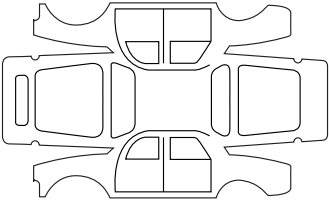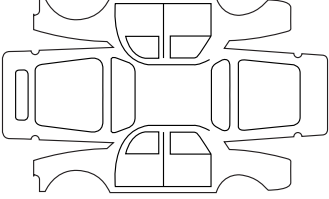De efectuat reparație pentru coroziune:		Ștampilă
Data de reparație:		
Reparație de efectuat:		Ștampilă
Data de reparație:		
Reparație de efectuat:		Ștampilă
Data de reparație:		

CONTROL ANTICOROZIUNE (4/6)

În cazul în care continuarea garanției este condiționată de o reparație, aceasta este indicată mai jos.




VIN:

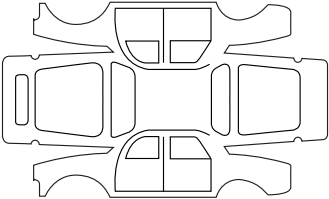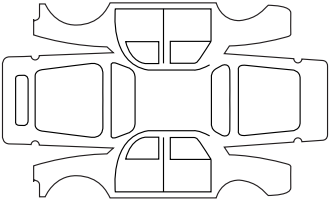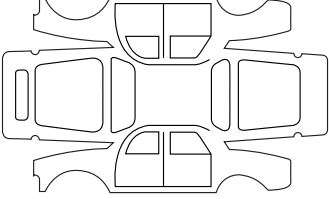De efectuat reparație pentru coroziune:		Ștampilă
Data de reparație:		
Reparație de efectuat:		Ștampilă
Data de reparație:		
Reparație de efectuat:		Ștampilă
Data de reparație:		

CONTROL ANTICOROZIUNE (5/6)

În cazul în care continuarea garanției este condiționată de o reparație, aceasta este indicată mai jos.




VIN:

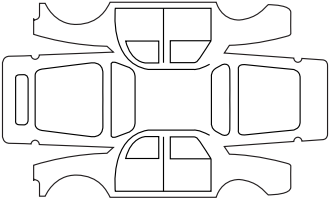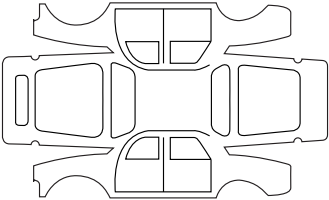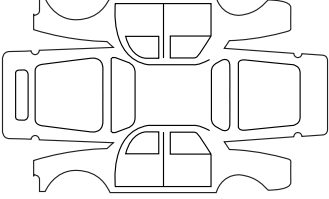De efectuat reparație pentru coroziune:		Ștampilă
Data de reparație:		
Reparație de efectuat:		Ștampilă
Data de reparație:		
Reparație de efectuat:		Ștampilă
Data de reparație:		

CONTROL ANTICOROZIUNE (6/6)

În cazul în care continuarea garanției este condiționată de o reparație, aceasta este indicată mai jos.

VIN:

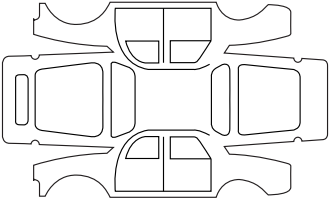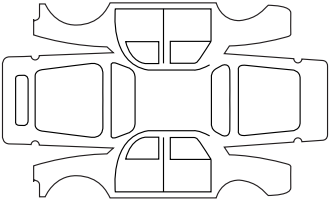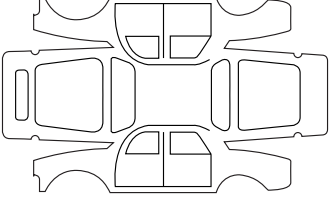De efectuat reparație pentru coroziune:		Ștampilă
Data de reparație:		
Reparație de efectuat:		Ștampilă
Data de reparație:		
Reparație de efectuat:		Ștampilă
Data de reparație:		

INDEX ALFABETIC (1/5)

A

ABS	1.64, 2.40 → 2.49
accesorii	5.38
aditiv (reactiv)	1.109 → 1.112
aditiv AdBlue	1.66, 2.24
aer condiționat	3.6 → 3.20
aeratoare	3.4 – 3.5
afișaj	1.62 → 1.73, 1.70 → 1.73, 3.57
afișaj pe parbriz	1.72
airbag	
activare airbag-uri pasager față	1.56
dezactivare airbag pasager față	1.54
airbag	1.30 → 1.38, 1.67
ajutor pornire în pantă	2.40 → 2.49
alarmă sonoră	1.17, 1.57
alarmă sonoră lumini uitate aprinse	1.95
alertă de depășire viteză	1.68, 1.70, 2.64 → 2.66
alertă distanțe de siguranță	2.57 – 2.58
alertă la ieșirea de pe bandă	2.50 → 2.52
amenajări	3.30 → 3.33
anomalii de funcționare	1.62 → 1.67, 5.43 → 5.49
antipatinare	2.40 → 2.49
antipoluare	
recomandări	2.27
aparate de control	1.62 → 1.75
apel	
luminos	1.57
sonor	1.57
asistență direcție	1.86
asistență la frânarea de urgență	2.40 → 2.49
asistență la parcare	2.78 → 2.82, 2.85 → 2.88
asistență la parcare: staționare asistată	2.78 → 2.82, 2.85 → 2.88
asistențe la conducere	2.50 → 2.60, 2.78 → 2.88
avertisment	1.57
avertizare	
avertizare sistem de supraveghere presiune pneuri	2.29 → 2.39
avertizare detectare oboseală	2.59 – 2.60
avertizoare luminoase	1.57
avertizor de unghi mort	2.53 → 2.56
avertizor pierdere de presiune pneuri	2.29 → 2.39

avertizor sonor	1.57
-----------------------	------

B

banchetă spate	3.38 – 3.39
bare portbagaj pavilion	3.55 – 3.56
baterie	
depanare	5.32 – 5.33
baterie	4.12 – 4.13
baterie (telecomandă)	5.36 – 5.37, 5.37
baterie cartelă RENAULT	5.34 – 5.35, 5.35
becuri	
înlocuire	5.16 → 5.29, 5.28 – 5.29
blocare automată a deschiderilor mobile în rulaj	1.20
blocare uși	1.2 → 1.20
brichetă	3.34 – 3.35
bușon rezervor de carburant	1.106
bușon rezervor reactiv	1.109 → 1.112
buton de pornire/oprire motor	2.5 → 2.7

C

cadru portbagaj	
bare portbagaj pavilion	3.55 – 3.56
calculator de bord	1.62 → 1.67, 1.74 → 1.83
calitate reactiv	1.109 → 1.112
calitatea aerului exterior	3.21
cameră de mers înapoi	2.83 – 2.84
capac bagaje	3.45
capacitate rezervor de carburant	1.106 → 1.108
capacitate rezervor reactiv	1.66, 1.109 → 1.112
capacități ulei motor	4.5 → 4.8
capotă motor	4.2 – 4.3
caracteristici motoare	6.8 → 6.10
caracteristici tehnice	6.5 → 6.12
carburant	
calitate	1.106 → 1.108
capacitate	1.106
consum	2.22 → 2.26
recomandări de economie	2.22 → 2.26
umplere	1.63, 1.106 → 1.108
cartelă «mâini libere»: baterie	5.34 – 5.35, 5.35

INDEX ALFABETIC (2/5)

cartelă cu telecomandă: baterie	5.34 – 5.35, 5.35
cartelă RENAULT	
baterie	5.34 – 5.35, 5.35
utilizare	1.6 → 1.13
catalizator	2.14 → 2.16
ceas	1.87
centuri de securitate	1.26 → 1.35
chei	1.2 → 1.5
cheie de ornament	5.8 → 5.10
cheie de rezervă	1.6 – 1.7
cheie de roată	5.8
cheie/telecomandă cu radiofrecvență	
utilizare	1.2 → 1.4
claxon	1.57
climatizare	3.6 → 3.13, 3.19
comandă integrată de telefon mâini libere	3.57 – 3.58
comenzi	1.58 → 1.61
compartimente de depozitare	3.30 → 3.33, 3.48 → 3.52
conducere	2.2 → 2.7, 2.14 → 2.16, 2.18 → 2.26, 2.29 → 2.49, 2.61 → 2.82, 2.89 → 2.91, 2.90
conducere ECO	2.22 → 2.26
consum de carburant	2.22 → 2.26, 3.19
contactor demaraj	2.3
control anticorozie	6.19 → 6.24
control dinamic traiectorie: ESC	2.40 → 2.49
copii	1.39 – 1.40, 1.40
copii (securitate)	1.6, 1.9, 1.19, 3.22, 3.24, 3.26
cotieră	
față	3.32
cric	5.8 – 5.9
curățare:	
interior vehicul	4.19 – 4.20
cutie de viteze automată (utilizare)	2.89 → 2.91
D	
deblocare uși	1.14 → 1.16
deschidere uși	1.14 → 1.19
detectare panouri: alertă de depășire viteză	2.64 → 2.66
dezaburire	
geam spate	3.6 → 3.13

parbriz	3.6 → 3.13
dezactivare airbag pasager față	1.54
dezghețare	
geam spate	3.9 → 3.13
dezghețare/dezaburire lunetă spate	3.11, 3.16
dezghețare/dezaburire parbriz	3.11, 3.16
dezodorizare	3.21
dimensiuni	6.5 → 6.7
direcție asistată	1.86
dispozitive complementare de reținere	1.30 → 1.35
dispozitive de reținere complementare	
la centurile spate	1.30 → 1.36
protecție laterală	1.37
dispozitive de reținere complementare	1.38
dispozitive de reținere copii	1.39 – 1.40, 1.42 → 1.47
distanțe de siguranță	2.57 – 2.58

E

echipamente multimedia	3.57 – 3.58
economii de carburant	2.22 → 2.26
ecran	
afișări de navigare	1.69, 1.71, 3.57 – 3.58
ecran escamotabil	1.72
ecran navigare	1.69, 1.71, 3.57 – 3.58
ESC: Control dinamic traiectorie	1.63, 2.40 → 2.49

F

filtru	
de aer	4.11
de motorină	4.11
de particule	2.15
de ulei	4.5 → 4.8, 4.11
habitaclu	4.11
frână de mână	2.17 → 2.21
frână de parcare asistată	2.18 → 2.21
frânare activă de urgență	2.44
frânare de urgență	2.40 → 2.49
funcție Stop and Start	2.10 → 2.13

INDEX ALFABETIC (3/5)

G

garnituri interioare
 întreținere 4.19 – 4.20

H

hayon 3.40 → 3.42

I

iluminare:
 exterioară 1.7, 1.90 → 1.97
 interioară 3.27 – 3.28, 5.27 → 5.29, 5.28 – 5.29
 tablou de bord 1.92
încălzire 3.6 → 3.20
închidere uși 1.14 → 1.19
incidente
 anomalii de funcționare 5.43 → 5.49
indicatoare:
 de direcție 1.57
 de temperatură exterioară 1.87
 tablou de bord 1.62 → 1.73, 1.70 → 1.75
inele de arimare 3.47, 3.53
inele de remorcă 5.8 – 5.9, 5.41 – 5.42
întreținere 2.27
întreținere:
 caroserie 4.16 → 4.18
 garnituri interioare 4.19 – 4.20
 mecanică 4.2 – 4.3, 4.5 → 4.8, 6.13 → 6.18
Isofix 1.51 → 1.53

J

justificative de întreținere 6.13 → 6.18

K

kit de umflare pneuri 5.5 → 5.7

L

lamele ștergătoare geamuri 1.98, 1.101, 5.39 – 5.40
levier de selectare cutie automată 2.89 → 2.91
levier de viteză 2.17
lichid de frână 4.10

lichid de răcire 4.9
limitator de viteză 1.65, 2.61 → 2.63
lumini:
 de avarie 1.57
 de ceață 1.62, 1.97, 5.20
 de direcție 1.57, 1.62, 5.16 → 5.18
 de drum 1.92 → 1.94, 5.16 – 5.17
 de întâlnire 1.62, 1.92, 5.16 – 5.17
 de mers înapoi 5.20
 de poziție 1.92, 5.16 → 5.18
 de stop 5.18 → 5.26
 de zi 1.62, 1.95
 reglaj 1.90 – 1.91

M

macarale geamuri 3.22 – 3.23
mâini libere 1.8 → 1.10, 3.41 – 3.42
mâner de menținere 3.32
manivelă 5.8 – 5.9
marșarier
 trecere 2.17, 2.89 → 2.91
martori luminoși de control 1.62 → 1.67, 1.74 → 1.83
mase 6.11
mediu înconjurător 2.28
menu de personalizare a reglajelor vehiculului 1.84 – 1.85
mers liber 2.8 – 2.9
mesaje pe tabloul de bord 1.74 → 1.83
mod ECO 1.66, 2.24
motor
 caracteristici 6.8 → 6.10
multimedia (echipament) 3.57 – 3.58
Multi-Sense 3.2 – 3.3

N

navigare 3.57 – 3.58
nivel de carburant 1.62 → 1.67, 1.69 – 1.70
nivel de ulei motor 4.5 → 4.8
niveluri:
 lichid de frână 4.10
 lichid de răcire 4.9

INDEX ALFABETIC (4/5)

rezervor spălător geam	4.11
ulei motor	4.4

O

oglinzi de curtoazie	3.29
oprire motor	2.4
oră	1.87
ornamente	5.10

P

pană de pneu.....	5.2 → 5.9, 5.11 – 5.12
parasolar.....	3.29
particularitate vehicule diesel	2.16
particularitate vehicule pe benzină	2.14 – 2.15
perdele parasolar.....	3.29
personalizare reglaje vehicul	1.84 – 1.85
piese de schimb.....	6.12
plăcuțe de identificare.....	6.2 → 6.4
plafonieră.....	3.27 – 3.28, 5.27 – 5.28
planșă de bord.....	1.58 → 1.61
plasă de separare.....	3.46 – 3.47
pneuri.....	2.26, 2.29 → 2.39, 4.14 – 4.15, 5.13 → 5.15
pornire motor	2.3 → 2.7, 2.10 → 2.13
portbagaj.....	3.40 → 3.43, 3.48 → 3.53
post de conducere.....	1.58 → 1.67
poziție de conducere	
reglaje	1.26 → 1.29
presiune pneuri.....	2.29 → 2.39, 4.14 – 4.15, 5.14
pretensionatoare centuri de securitate	1.30 → 1.35
priză accesorii.....	3.34 – 3.35, 3.58
proiectoare	
față	5.16 – 5.17
înlocuire becuri.....	5.16 – 5.17
reglaj	1.90 – 1.91
protecție anticorozivă	4.16
punere contact vehicul.....	2.3, 2.6
punere în stare de veghe a motorului.....	2.10 → 2.13

R

radar de mers înapoi	2.78 → 2.82
----------------------------	-------------

radio.....	3.57 – 3.58
reactiv (rezervor)	1.66, 1.109 → 1.112
reamorsare carburant.....	1.108
recomandări antipoluare.....	2.27
recomandări de conducere.....	2.22 → 2.26
reglaje personalizate ale vehiculului	1.84 – 1.85
reglare a temperaturii	3.9 → 3.20
reglare electrică a înălțimii fasciculelor	1.90 – 1.91
reglare faruri	1.90 – 1.91
reglare poziție de conducere	1.26 → 1.29
reglare scaune față	1.22 → 1.24
regulator de viteză	1.65, 2.67 → 2.70
regulator de viteză adaptiv	2.71 → 2.77
regulator de viteză cu control distanță.....	2.71 → 2.77
remorcare	
atelaj.....	3.53 – 3.54
depanare	5.41 – 5.42
reținere complementară la centuri	1.36 → 1.38
reținere copii	1.39 – 1.40, 1.42 → 1.53
retro-reflectoare	2.8 – 2.9
retrovizoare.....	1.88 – 1.89
rezervor	
lichid de frână	4.10
lichid de răcire	4.9
spălătoare geamuri	4.11
rezervor de carburant	
capacitate.....	1.106 → 1.108
rezervor reactiv.....	1.66, 1.109 → 1.112
ridicare vehicul	
schimbare roată	5.11 – 5.12
roată de rezervă	5.2 → 5.4
rodaj.....	2.2 – 2.3
roți (securitate).....	5.13 → 5.15
roți spate directoare.....	2.40 → 2.49, 2.49

S

sarcini remorcabile	6.11
scaune față	
reglaj	1.22 → 1.24, 1.26
scaune pentru copii	1.39 – 1.40, 1.42 → 1.53

INDEX ALFABETIC (5/5)

scaune spate	
funcționalități	3.38 – 3.39
scaune spate	1.28
schimb de ulei motor	4.4, 4.7
schimbare becuri	5.16 → 5.29, 5.28 → 5.29
schimbare roată	5.11 – 5.12
schimbare viteze	2.17, 2.89 → 2.91
SCR: reducere catalitică selectivă	1.109 → 1.112
scrumieră	3.34 – 3.35
securitate copii.....	1.6, 1.9, 1.19, 1.39 – 1.40, 1.42 → 1.53, 3.22, 3.24, 3.26
semnal pericol	1.57
semnalizare iluminare	1.90 → 1.97
semnalizatoare	1.57, 5.18 → 5.26
siguranțe	5.30 – 5.31
sistem antiblocare roți: ABS	2.40 → 2.49
sistem de navigare	3.57 – 3.58
sistem de reținere copii	1.39 – 1.40, 1.42 → 1.53
sistem de supraveghere presiune pneuri	1.66, 2.35 → 2.39
spălare	4.16 → 4.18
spălătoare geamuri	1.98 → 1.103, 4.11
spălător faruri	1.103
spălător geam	1.102
spoturi de iluminare	3.27 – 3.28, 3.28
staționare asistată	2.78 → 2.82, 2.85 → 2.88
Stop and Start	1.65, 1.86, 1.107, 2.10 → 2.13
storuri parasolar	3.29
superblocare uși	1.5, 1.13

S

ștergătoare geamuri	
lamele	1.98, 1.101, 1.104 – 1.105, 5.39 – 5.40
ștergătoare geamuri	1.98 → 1.105
ștergătoare geamuri/spălător geam	1.98 → 1.103
ștergător/spălător geam	1.104 – 1.105

T

tabletă spate	3.44
tablou de bord	1.62 → 1.73, 1.70 → 1.83
telecomandă de blocare	1.2 → 1.4

telecomandă de blocare uși	
baterii	5.36 – 5.37, 5.37
telefon	3.57 – 3.58
temperatură exterioară	1.87
tetiere	3.36 – 3.37
tractare rulotă	3.53 – 3.54, 6.11
transport copii	1.39 – 1.40, 1.42 → 1.53
transport de obiecte	
în portbagaj	3.53
plasă de separare	3.46 – 3.47
trapă de aerisire	3.24 → 3.26
trusă de scule	5.8 – 5.9

U

ulei motor	4.4 → 4.8
umflare pneuri	2.29 → 2.39, 4.14 – 4.15, 4.15
umplere cu reactiv	1.109 → 1.112
unghi mort: avertizor	2.53 → 2.56
ușă portbagaj	3.40 → 3.44
uși	1.17 → 1.20
uși / ușă portbagaj	1.4, 1.13

V

ventilare	
aerisire	3.4 – 3.5
ventilare	3.6 → 3.20
volan de direcție încălzit	1.25
volan direcție	
reglaj	1.25
vopsea	
întreținere	4.16 → 4.18

Z

zonă spate	3.44 – 3.45
------------------	-------------



